




GEBRUIKERSHANDLEIDING

FB1000

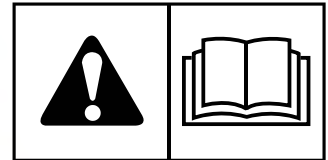

Modelnummer:
5902013

Beschrijving:
FB1000 CE



5109923
Revision B

Inhoudsopgave:

Algemene informatie.....	3
Uw gebruikershandleiding gebruiken.....	3
Producten behandeld in deze handleiding.....	3
Conformiteitverklaring.....	3
Productidentificatie.....	3
Markeringen van het CE-identificatielabel.....	4
Veiligheid van de gebruiker.....	5
California Proposition 65.....	5
Training voor de bediening is vereist.....	5
Vorbereiding.....	5
Gebruiksveiligheid.....	5
Vonkenvanger.....	6
Werkgebied controleren.....	6
Veilig parkeren.....	6
De roterende waaier is gevaarlijk.....	6
Bescherm kinderen.....	6
Vermijd omkantelen.....	7
Laat niemand meerijden.....	7
Vermijd vloeistoffen onder hoge druk.....	7
Hardware van de wielen controleren.....	7
Draag geschikte kleding.....	7
Onderhoud en opslag.....	7
Voorkom branden.....	8
Bandenveiligheid.....	8
Veilig omgaan met brandstof.....	8
Omgaan met afvalproducten en chemicaliën.....	9
Veiligheidsstickers en -pictogrammen.....	9
Veiligheidssymbool en signaalwoorden.....	11
Test de veiligheidssystemen.....	11
Funcities en bedieningselementen.....	12
Funcities en locaties van de bedieningselementen.....	12
Bediening.....	15
Vóór eerste gebruik.....	15
Controles voor het starten.....	15
De motor starten.....	15
Stopzetten van de machine.....	15
Rijden met de machine.....	15
De ventilator- en deflectorbediening gebruiken.....	17
De machine met de hand duwen.....	18
De toerenteller/uurmeter gebruiken.....	18
De ontgrendelingshendel van het bestuurdersplatform gebruiken.....	19
Brandstof controleren/bijvullen.....	19
Controleer het oliepeil van de motor	19
Motoronderhoud.....	20
Beheersen van gemorste vloeistoffen en juist afvoeren van afval.....	20

Reinig het motorcompartiment met perslucht en water.....	20
Controleer de bandenspanning.....	20
Verhogen en verlagen van het ondersteuningskussen van de bestuurder.....	20
Identificatie en locatie van zekering.....	20
Transmissieolie controleren/bijvullen.....	20
Opslag.....	21
Onderhoudsschema.....	23
Specificaties.....	24
Garantieverklaring.....	25

Algemene informatie

Uw gebruikershandleiding gebruiken

Deze handleiding is een belangrijk onderdeel van uw machine en moet bij de machine blijven wanneer u deze verkoopt.

Gebruik de veiligheids- en bedieningsinformatie in de gebruikershandleiding van de machine om de machine veilig en correct te bedienen en te onderhouden.

Deze gebruikershandleiding legt de functies uit en bevordert het veilige gebruik van deze machine. Lees de gebruikershandleiding in zijn geheel door. Volg ook de instructies nauwkeurig op, zodat u de machine jarenlang op een veilige en productieve manier kunt bedienen.

Bij uw machine is een gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant geleverd. Deze geeft informatie over onderhoud en problemen oplossen voor de motor die in uw machine is geïnstalleerd.

Producten behandeld in deze handleiding

De volgende producten worden behandeld in deze handleiding:

5902013

De afbeeldingen in dit document zijn representatief en zijn bedoeld om de instructieve tekst aan te vullen waar ze bij horen. Uw machine kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. *LINKS* en *RECHTS* zijn gezien vanuit de positie van de gebruiker.

Ferris is een geregistreerd handelsmerk van Briggs & Stratton.


De geïllustreerde onderdelenlijst voor deze machine kunt u downloaden op ferrismowers.com. Geef het model en serienummer aan als u vervangende onderdelen bestelt.

Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan alle relevante voorschriften en richtlijnen. Raadpleeg voor details het productspecifieke conformiteitsblad (Declaration of Conformity, DOC) dat deel uitmaakt van de instructies die bij het apparaat worden geleverd.

Productidentificatie

Het productidentificatieplaatje (A, afbeelding 1) kunt u vinden in het gedeelte op de machine, zoals weergegeven in afbeelding 1.

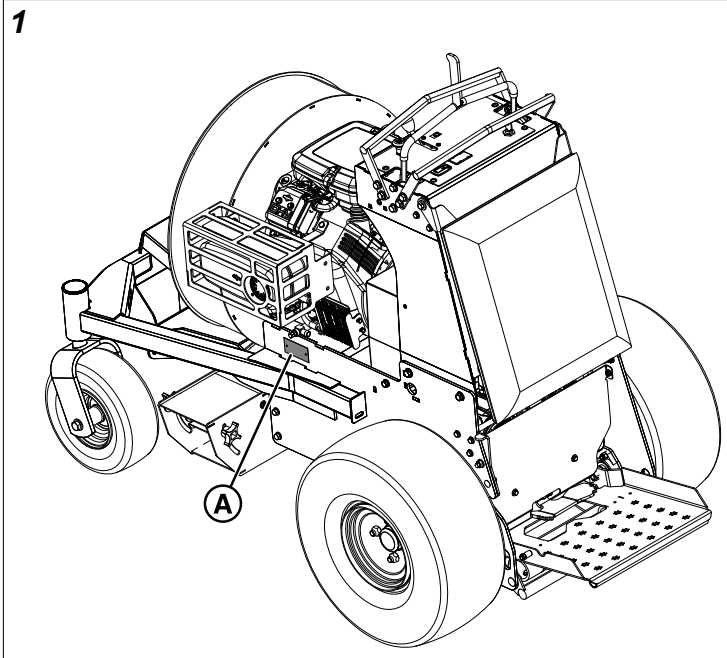

Uw machine kan een serieplaatje hebben dat eruitziet als een van de volgende twee opties:

BRIGGS & STRATTON	
MILWAUKEE, WI 53201, USA	
ASSEMBLED IN THE USA	
PART NO.	SERIAL NO.
XXXXXXX	XXXXXXXXXX

	
BRIGGS & STRATTON, LLC	
MILWAUKEE, WI 53201	
ASSEMBLED IN THE USA	
MODEL NO.	SERIAL NO.
XXXXXX	XXXXXXXXXX
	

Noteer uw modelnummer en serienummer van uw model en het motormodel en serienummers van de motor in de daartoe voorziene ruimte, zodat u ze gemakkelijk bij de hand hebt.

PRODUCTREFERENTIEGEGEVENS	
Modelnummer van de machine:	
Serienummer van de machine:	
Naam van de dealer:	
Aankoopdatum:	

MOTORREFERENTIEGEGEVENS	
Merk van de motor:	
Motormodel:	
Type/specificaties van de motor:	

MOTORREFERENTIEGEGEVENS


Code/serienummer van de motor:

Wanneer u contact opneemt met uw erkende dealer voor reserveonderdelen, herstellingen of informatie, MOET u over deze nummers beschikken.

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de locatie van de motoridentificatienummers.

Markeringen van het CE-identificatielabel

Serienummer: 4002237197 en lager:

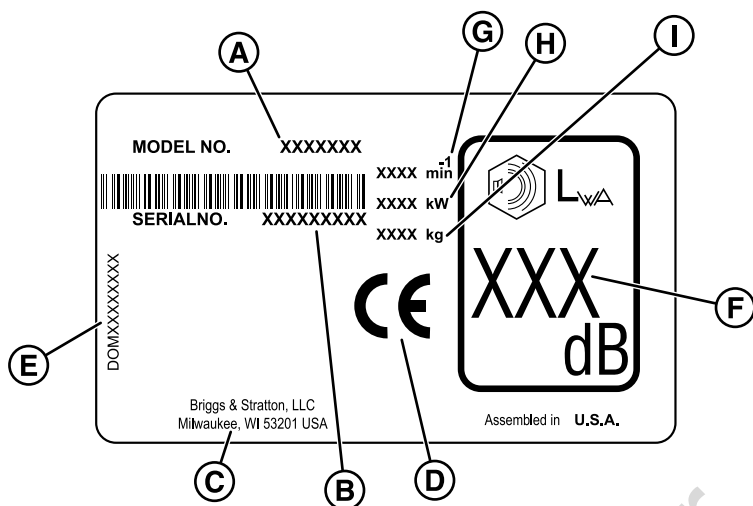

Serienummer: 4002237198 en hoger:



- J. Productbeschrijving van de fabrikant
- K. UKCA-logo (als bevestiging dat aan de UKCA-vereisten wordt voldaan)
- L. EAC-logo (als bevestiging dat aan de EAC-vereisten wordt voldaan)

- A. Identificatienummer fabrikant
- B. Serienummer
- C. Adres fabrikant
- D. CE-logo (als bevestiging dat aan de CE-vereisten wordt voldaan)
- E. Bouwjaar
- F. Geluidsniveau in decibel
- G. Maximale motorsnelheid in toeren per minuut
- H. Nominaal vermogen in kilowatt
- I. Gewicht van de machine in kilogram

Veiligheid van de gebruiker

Lees deze veiligheidsvoorschriften en volg ze nauwgezet op. Het niet naleven van deze voorschriften kan ertoe leiden dat u de controle over de machine verliest of kan leiden tot ernstig persoonlijk of dodelijk letsel voor u of omstanders of materiële schade aan eigendommen of apparatuur.

De waarschuwingsdriehoek () in de tekst duidt op belangrijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingen die moeten worden opgevolgd.

California Proposition 65



Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder benzine uitlaatgassen, waarvan in de staat Californië bekend is dat het kanker kan veroorzaken, en koolmonoxide, waarvan in de staat Californië bekend is dat het geboorte-afwijkingen of andere reproductieve problemen kan veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Training voor de bediening is vereist

- Lees de gebruikershandleiding en ander trainingsmateriaal. Als de gebruiker of monteur geen Engels kan lezen, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om dit materiaal aan hem uit te leggen. Deze publicatie is beschikbaar in andere talen.
- Zorg dat u vertrouwd raakt met de veilige bediening van de apparatuur, de bedieningselementen en de veiligheidssymbolen.
- Alle gebruikers en monteurs moeten worden opgeleid. De eigenaar van het apparaat is verantwoordelijk voor het trainen van de gebruikers.
- Laat nooit kinderen of ongetrainde mensen de apparatuur bedienen of onderhouden. Plaatselijke wet- en regelgeving kan eisen stellen aan de leeftijd van de gebruiker.
- De eigenaar/gebruiker kan ongevallen of verwondingen bij zichzelf, andere mensen en/of schade aan materiaal voorkomen en is hiervoor verantwoordelijk.
- Train gebruikers van de machine in een open, onbelemmerd gebied onder leiding van een ervaren gebruiker.

Vorbereiding

- Beoordeel het terrein om te bepalen welke accessoires en hulpstukken nodig zijn om de klus op een correcte en veilige manier uit te voeren. Gebruik uitsluitend accessoires en hulpstukken die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Draag geschikte kleding, waaronder een helm, een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Bind lang haar samen, verwijder losse kleding of sieraden die verstrikt kunnen raken in bewegende delen.
- Inspecteer het gebied waar de machine moet worden gebruikt en verwijder alle voorwerpen zoals stenen,

speelgoed enz. die door de machine weggeslingerd kunnen worden.

- Wees extra voorzichtig bij de omgang met benzine en andere brandstoffen. Het zijn ontvlambare producten met explosieve dampen.
- Laat de motor afkoelen voordat u brandstof bijvult.
 1. Gebruik uitsluitend een goedgekeurde jerrycan.
 2. Nooit met draaiende motor de tankdop verwijderen of brandstof bijvullen. Niet roken.
 3. Vul nooit brandstof bij en tap geen brandstof af terwijl de machine binnen staat.
- Controleer of de veiligheidsschakelaars en beschermingen van de bestuurder zijn bevestigd en goed werken. Bedien de machine NIET, tenzij ze goed functioneren.

Gebruiksveiligheid

- Laat een motor **NOOIT** draaien in een afgesloten ruimte waar gevaarlijke koolmonoxidedampen zich kunnen ophopen.
- Alleen bij goed licht, uit de buurt van gaten en verborgen gevaren bedienen.
- Zorg dat alle hendels in de stand NEUTRAAL staan en de parkeerrem is INGESCHAKELD voordat u de motor start. Start de motor alleen vanuit de positie van de bestuurder.
- Vertraag en wees extra voorzichtig op heuvels. Zorg dat u zich in de aanbevolen richting op heuvels begeeft. Rijd met deze machine **overdwars** over hellingen, **nooit op en neer**. De ondergrond kan de stabiliteit van de machine beïnvloeden. Wees voorzichtig bij het werken in de buurt van steile hellingen. Bedien de machine **NIET** binnen 5 voet van een wal of een steile helling.
- Vertraag en wees voorzichtig bij bochten en wanneer u op hellingen van richting verandert.
- **NOOIT** gebruiken als de schermen of andere beschermingen niet goed geplaatst zijn. Zorg dat alle beveiligingen aanwezig zijn, goed passend zijn en goed functioneren.
- Wijzig de toerenregelaar van de motor niet en drijf de motor evenmin op. De motor gebruiken met een te grote snelheid kan het risico op persoonlijke letsel en schade aan de machine vergroten.
- Stop op een vlakke ondergrond, schakel de parkeerrem in, sluit de deflectors en zet de motor af voordat u om welke reden dan ook de bestuurderspositie verlaat.
- Stop de apparatuur en inspecteer de waaier als er abnormale trillingen optreden. Voer de nodige reparaties uit voordat u verder werkt.
- Houd handen en voeten uit de buurt van de luchtinlaat en luchtuitlaat.
- Kijk achter u en naar beneden voordat achteruit gaat, om te verzekeren dat de weg vrij is.
- Vervoer nooit passagiers. Houd huisdieren en andere omstanders uit de buurt.
- Vertraag en wees voorzichtig wanneer u draait en wanneer u wegen en stoepen oversteekt. Sluit deflectors

als er niet wordt geblazen. Let op het verkeer als u in de buurt van een weg werkt of een weg moet oversteken.

- Houd rekening met de uitblaasrichting van de ventilator en richt deze **NIET** op iemand.
- Gebruik de machine **NIET** onder invloed van alcohol en/of drugs.
- Wees voorzichtig wanneer u de machine op een aanhangwagen of vrachtwagen zet of hem eraf haalt.
- Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen of andere voorwerpen die het zicht kunnen beperken.
- Inspecteer de machine voordat u het bedient. Zorg ervoor dat de hardware is vastgedraaid. Repareer of vervang beschadigde, sterk versleten of ontbrekende onderdelen. Zorg ervoor dat beschermingen en schermen in goede staat zijn en op hun plaats zijn vastgemaakt. Maak de nodige aanpassingen voordat u de machine gaat bedienen.
- Voor gebruik **altijd visueel controleren** of de waaier, de bout en de ventilatoreenheid niet versleten of beschadigd zijn. Vervang een versleten of beschadigde waaier en bout.
- Zorg dat veiligheidsstickers zichtbaar blijven bij het installeren van accessoires en hulpstukken.
- Draag geen radio- of muziekhoofdtelefoons. Voor een veilige service en veilig gebruik is uw volledige aandacht vereist.
- Verwijder de sleutel wanneer de machine onbeheerd, opgeborgen of geparkeerd wordt achtergelaten.

Vonkenvanger



WAARSCHUWING

Overeenkomstig de California Public Resource Code Section 4442 is het verboden de motor te gebruiken in of in de buurt van een bos-, kreupelhout- of grasgebied tenzij het uitlaatsysteem is uitgerust met een vonkenvanger, zoals gedefinieerd in Section 4442, die in goede staat wordt gehouden. Andere staten en federale jurisdicties kunnen soortgelijke wetgeving hebben. Neem contact op met een erkende ServiceDealer voor een vonkenvanger ontworpen voor het uitlaatsysteem dat op deze machine zit.

Een geïnstalleerde vonkenvanger moet door de gebruiker in goede staat worden gehouden.

Werkgebied controleren

- Beoordeel het terrein om te bepalen welke accessoires en hulpstukken nodig zijn om de klus op een correcte en veilige manier uit te voeren.
- **Maak het werkgebied** vrij van voorwerpen die kunnen worden weggeslingerd. Houd personen en huisdieren weg uit het werkgebied.
- Werkgebied bestuderen. Stel een veilig blaaspatroon in. Blaas niet op plaatsen waar de tractie of stabiliteit twijfelachtig is.

- Maak een proefrit door het gebied met alle deflectors gesloten. Vertraag wanneer u over ruwe grond rijdt.

Veilig parkeren

1. Parkeer de machine op een vlakke, horizontale ondergrond en stel de parkeerrem in werking. De parkeerrem vergrendelt de snelheidsbedieningshendels in de stand NEUTRAAL. Druk het luchtstroomregelpedaal in de stand GESLOTEN, zet de contactschakelaar op UIT en verwijder de sleutel.
2. Wacht totdat de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u van het bestuurdersplatform afstapt.
3. Sluit de benzinekraan, indien uw machine hiermee is uitgerust.
4. Koppel de negatieve accukabel los of verwijder de bougiekabels (voor benzinemotoren) voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.

De roterende waaier is gevaarlijk



WAARSCHUWING

De roterende waaier kan armen en benen afsnijden en voorwerpen wegslingeren. Als u zich niet aan de veiligheidsinstructies in deze handleiding houdt, kan dit leiden tot de dood of ernstig letsel.

- **Houd handen, voeten en kleding uit de buurt** van de ventilatorbehuizing wanneer de motor draait.
- Wees altijd alert, rijd voorzichtig vooruit. Mensen, in het bijzonder kinderen, kunnen snel het werkgebied betreden voordat u er erg in hebt.

Bescherm kinderen

- De dood of ernstig letsel kunnen optreden wanneer jonge kinderen plezier associëren met gazonapparatuur, simpelweg omdat iemand hen een keertje mee heeft laten rijden op de machine.
- Kinderen voelen zich aangetrokken tot gazonapparatuur en activiteiten. Ze begrijpen de gevaren niet, noch het feit dat de bestuurder zich niet bewust is van hun aanwezigheid.
- Kinderen die ooit al mee hebben mogen rijden kunnen plotseling in het werkgebied opduiken voor nog een ritje en daarbij vooruit of achteruit omver worden gereden.
- Tragische ongevallen met kinderen kunnen gebeuren als de bestuurder niet alert is op de aanwezigheid van kinderen, vooral wanneer een kind een machine van achteren nadert. **Kijk voor en tijdens het achteruit rijden zorgvuldig naar beneden en achter de machine, in het bijzonder wanneer er kinderen in de buurt zijn.**
- **NOOIT** kinderen op een machine of hulpstuk meenemen. Sleep geen kinderen in een kar of aanhanger. Zij kunnen vallen en ernstig gewond raken, of ervoor zorgen dat de veilige bediening van de machine wordt gehinderd.

- Gebruik de machine nooit als recreatievoertuig of om kinderen te vermaken.
- Laat kinderen of een ongetraind persoon nooit de machine bedienen. Instrueer alle bestuurders om kinderen geen ritje op het apparaat of in een hulpstuk te geven.
- Houd kinderen binnenshuis, uit de buurt van het werkgebied en in het waakzame oog van een verantwoordelijke volwassene, die iemand anders moet zijn dan de bestuurder, wanneer een machine wordt bediend.
- Blijf alert op de aanwezigheid van kinderen. Ga er nooit vanuit dat kinderen op de plaats zullen blijven staan waar u ze het laatst zag. Schakel de machine UIT als een kind het werkgebied betreedt.

Vermijd omkantelen

- Hellingen vormen een belangrijke factor met betrekking tot ongevallen door verlies van controle en kantelen die tot ernstige letsels of de dood kunnen leiden. **Bij gebruik op hellingen is extra voorzichtigheid geboden.**
- Blaas hellingen horizontaal, nooit op en neer.
- Kijk uit voor gaten, sporen, hobbels, stenen of andere verborgen voorwerpen. Als het terrein oneffen is, kan de zitmaaier kantelen. Obstakels kunnen door hoog gras aan het zicht worden onttrokken.
- Kies een lage snelheid, zodat u niet hoeft te stoppen terwijl u zich op een helling bevindt.
- Blaas niet en bedien de machine niet op nat gras. De banden kunnen dan hun grip verliezen.
- Zelfs als de remmen naar behoren werken, kunnen de banden op hellingen hun grip verliezen.
- Vermijd op een helling te starten, stoppen of draaien. Als de banden hun grip verliezen, draait u en rijdt u traag de helling recht af.
- Voer alle bewegingen op hellingen traag en geleidelijk uit. Verander niet plotseling van snelheid of richting, want dan kan de machine omkantelen.
- Wees extra voorzichtig bij het bedienen van machines met hulpstukken. Deze kunnen de stabiliteit van de machine negatief beïnvloeden. **Gebruik ze niet op steile hellingen.**
- Blaas niet in de buurt van steile hellingen, greppels, oevers of water. De machine kan plotseling kantelen als er een wiel over de rand gaat of wanneer de rand wegzakt.
- Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor wielgewichten of contragewichten voor extra stabiliteit bij gebruik op hellingen of met gemonteerde hulpstukken aan de voor- of achterzijde. Verwijder gewichten indien deze niet vereist zijn.
- Rijd heel langzaam met de machine en vermijd snelle stops.

Laat niemand meerijden

- Sta alleen de bestuurder toe op de machine. Laat niemand meerijden.

- Bestuurders op de machine of het hulpstuk kunnen door vreemde voorwerpen worden geraakt of van het apparaat worden geworpen, wat ernstig letsel kan veroorzaken.
- Meerijders belemmeren het zicht van de bestuurder, waardoor de machine op een onveilige manier wordt bediend.

Vermijd vloeistoffen onder hoge druk

- Hydraulische slangen en leidingen kunnen defect raken door fysieke schade, knikken, veroudering en blootstelling. Controleer slangen en leidingen regelmatig. Vervang beschadigde slangen en leidingen.
- Aansluitingen voor hydraulische vloeistof kunnen loskomen als gevolg van fysieke schade en trillingen. **Controleer de aansluitingen regelmatig.** Draai losse aansluitingen vast.
- Ontsnappende vloeistof onder druk kan de huid binnendringen en ernstig letsel veroorzaken. Vermijd het gevaar door de druk te laten ontsnappen voordat u hydraulische of andere leidingen loskoppelt. Draai alle aansluitingen vast voordat u er druk op zet.
- Zoek met een stuk karton naar lekkages. Bescherm de handen en het lichaam tegen vloeistoffen onder hoge druk.
- Als er een ongeluk gebeurt, **moet u onmiddellijk een arts raadplegen.** Alle vloeistof die in de huid wordt geïnjecteerd, moet binnen een paar uur operatief worden verwijderd, anders kan gangreen ontstaan. Artsen die niet bekend zijn met dit type letsel, moeten een deskundige medische bron raadplegen.

Hardware van de wielen controleren

- Een ongeval kan ernstig letsel veroorzaken als de hardware van de wielen niet is vastgedraaid.
- Controleer tijdens de eerste 100 bedrijfsuren vaak of de hardware van de wielen goed vastzit. Vastdraaien tot een koppel van 90 ft-lbs (122 Nm).
- De hardware van de wielen moet elke keer dat het los zit volgens de juiste procedure worden vastgedraaid met het voorgeschreven koppel.

Draag geschikte kleding

- Draag altijd een veiligheidsbril (met zijbescherming) en een helm tijdens het bedienen van de machine.
- Draag nauwsluitende kleding en veiligheidsuitrusting die geschikt is voor de klus.
- Draag tijdens het blazen altijd stevige schoenen en een lange broek. Bedien de machine **NIET** op blote voeten of wanneer u open sandalen draagt.
- Draag een geschikt gehoorbeschermingsmiddel zoals oordopjes. Hard geluid kan tot slechthorendheid of gehoorverlies leiden.

Onderhoud en opslag

- Laat de machine **NOOIT** draaien in een gesloten ruimte waar zich gevaarlijke koolmonoxidetampen kunnen ophopen.

- Schakel de aandrijvingen uit, schakel de parkeerrem in, stop de motor en verwijder de sleutel of koppel de bougie los (voor gasmotoren). Wacht tot alle bewegingen zijn gestopt voordat u afstelt, reinigt of repareert.
- Verwijder al het vuil van de machine, aandrijvingen, dempers en motor om brand te voorkomen. Dep gemorste olie of benzine op.
- Laat de motor afkoelen voor het opbergen en berg niet op in de buurt van een vlam.
- Sluit voor het opbergen of transporteren de brandstof af. Sla de brandstof niet in de buurt van vlammen of binnenshuis op.
- Parkeer de machine op een vlakke ondergrond. Sta nooit toe dat ongetraind personeel de machine onderhoud. Zorg dat u de serviceprocedure begrijpt voordat u werkzaamheden uitvoert.
- Gebruik assteunen of vergrendel servicevergrendelingen om componenten te ondersteunen wanneer dat nodig is. Ondersteun alle elementen van de machine die voor servicewerkzaamheden moeten worden verhoogd op een veilige manier.
- Voordat u onderhoud aan de machine of aan het hulpstuk uitvoert, moet u voorzichtig de druk van alle componenten met opgeslagen energie, zoals hydraulische componenten of veren, laten ontsnappen.
- Laat de hydraulische druk ontsnappen door de hydraulische bedieningshendels heen en weer te bewegen terwijl de motor UIT staat.
- Koppel de accu los of verwijder de bougies (voor benzinemotoren) voordat u reparaties uitvoert. Koppel eerst de negatieve pool los en de positieve als laatste. Sluit eerst de positieve opnieuw aan en de negatieve als laatste.
- Wees voorzichtig bij het controleren van de waaier. Draag handschoenen en wees voorzichtig bij het onderhouden van de waaier. **VERVANG** de waaier alleen. **Probeer nooit een waaier recht te maken of te lassen.**
- Houd handen, voeten, kleding, sieraden en lang haar uit de buurt van bewegende delen. Voer indien mogelijk geen aanpassingen uit terwijl de motor loopt.
- Laad de accu op in een open goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken en vlammen. Haal de stekker van de lader uit de wandcontactdoos voordat u de accu aansluit of loskoppelt. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerde gereedschappen.
- Houd alle onderdelen in goede staat en zorg ervoor dat alle hardware goed vastzit. Vervang alle versleten of beschadigde stickers.
- Zorg ervoor dat alle moeren en bouten stevig vastgedraaid zijn, vooral de bevestigingsbouten van de waaier, om er zeker van te zijn dat de apparatuur in goede staat verkeert.
- **Controleer veelvuldig de remwerking.**

Voorkom branden

- Verwijder vuil van de motorruimte en het uitlaatgebied, voor en na het bedienen van de machine, vooral na blazen in droge omstandigheden.

- **ALTIJD** sluit de brandstof af wanneer u de machine vervoert of opslaat, als de machine is uitgerust met een brandstofkraan.
- Berg de machine **NIET** op in de buurt van een open vlam of ontstekingsbron, zoals een boiler of oven.
- Controleer brandstofleidingen, tank, vuldop en koppelingen regelmatig op barsten of lekkages. Vervang indien nodig.

Bandenveiligheid

Explosieve scheiding van band- en velgonderdelen kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken:

- Monteer een band alleen met het juiste gereedschap en ervaring.
- Handhaaf altijd de juiste bandenspanning. Pomp de banden **NIET** op tot boven de aanbevolen druk. Las of verwarm nooit een velg met band. De hitte kan de bandenspanning verhogen waardoor de band kan exploderen. Door lassen kan het wiel structureel zwakker worden of worden vervormd.
- Gebruik bij het oppompen van banden een opspanhouder en verlengsling die lang genoeg zijn, zodat u opzij kunt gaan staan en **NIET** voor of over de velg met band.
- Controleer banden op lage druk, sneden, luchtbellens, beschadigde velgen of ontbrekende tapeinden en moeren.

Veilig omgaan met brandstof

Wees uiterst voorzichtig bij het omgaan met brandstof om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen. Brandstof is zeer licht ontvlambaar en brandstofdampen zijn explosief:

- Doof alle sigaretten, sigaren, pijpen en andere ontstekingsbronnen.
- Gebruik uitsluitend een goedgekeurde brandstoftank. Gebruik alleen niet-metalen draagbare jerrycans voor brandstof die zijn goedgekeurd door het Underwriter's Laboratory (UL) of de American Society for Testing & Materials (ASTM). Als u een trechter gebruikt, zorg er dan voor dat deze van plastic is en geen scherm of filter heeft.
- Nooit met draaiende motor de tankdop verwijderen of bijtanken. Laat de motor afkoelen voordat u benzine bijvult.
- Vul nooit brandstof bij en tap geen brandstof af als de machine binnen staat. Verplaats de machine naar buiten en zorg voor voldoende ventilatie.
- Ruim gemorste brandstof onmiddellijk op. Als u brandstof op uw kleding hebt gemorst, trek dan onmiddellijk iets anders aan. Als er brandstof in de buurt van de machine wordt gemorst, probeer dan niet de motor te starten, maar verwijder de machine uit de buurt van het gebied waar gemorst is. Zorg dat er geen ontstekingsbron ontstaat totdat de brandstofdampen zijn verdwenen.
- Berg de machine of de jerrycan voor brandstof nooit op in een ruimte met een open vlam of waakvlam, zoals in de buurt van een watergeiser of ander toestel.

- Voorkom brand en explosie veroorzaakt door statische elektrische ontlading. Statische elektrische ontlading kan brandstofdampen in een niet-geaarde jerrycan voor brandstof doen ontbranden.
- Vul jerrycans nooit binnen in een voertuig of op een vrachtwagen of aanhangwagen met een plastic bodembekleding. Plaats jerrycans altijd op de grond en uit de buurt van uw voertuig voordat u ze vult.
- Haal machines die op benzine werken van de vrachtwagen of aanhangwagen en vul ze op de grond bij. Als dat niet mogelijk is, vult u de machines bij met een draagbare jerrycan in plaats van met een tankpistool.
- Houd het tankpistool steeds in contact met de rand van de brandstoftank of opening van de jerrycan totdat het bijvullen is voltooid. Gebruik geen voorzieningen die het tankpistool vanzelf open houden.
- **Vul nooit te veel brandstoftank bij.** Plaats de tankdop terug en draai deze stevig vast.
- Breng alle doppen van de jerrycan opnieuw stevig aan na gebruik.
- Gebruik voor benzinemotoren geen gas met methanol. Methanol is schadelijk voor uw gezondheid en voor het milieu.

Omgaan met afvalproducten en chemicaliën

Afvalproducten, zoals afgewerkte olie, brandstof, koelvloeistof, remvloeistof en accu's, kunnen het milieu en de mensen schaden:

- Gebruik **GEEN** drankverpakkingen voor afvalvloeistoffen. Iemand zou ervan kunnen drinken.
- Neem contact op met uw plaatselijke recyclingcentrum of erkende dealer voor informatie over het recyclen of afvoeren van afvalproducten.
- Veiligheidsinformatiebladen (VIB) bieden specifieke details over chemische producten: fysische en gezondheidsgevaaren, veiligheidsprocedures en technieken voor noodsituaties. De verkoper van de chemische producten die bij uw machine worden gebruikt, is verantwoordelijk voor het verstrekken van het VIB voor het betreffende product.

Veiligheidsstickers en -pictogrammen


Lees vóór gebruik van uw machine de veiligheidsstickers. De voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen zijn voor uw veiligheid. Lees alle veiligheidsstickers en volg de aanwijzingen op om persoonlijk letsel of schade aan uw machine te voorkomen.



WAARSCHUWING

Als een veiligheidssticker versleten of beschadigd of niet meer leesbaar is, moet u vervangende stickers bij uw plaatselijke dealer bestellen.

2

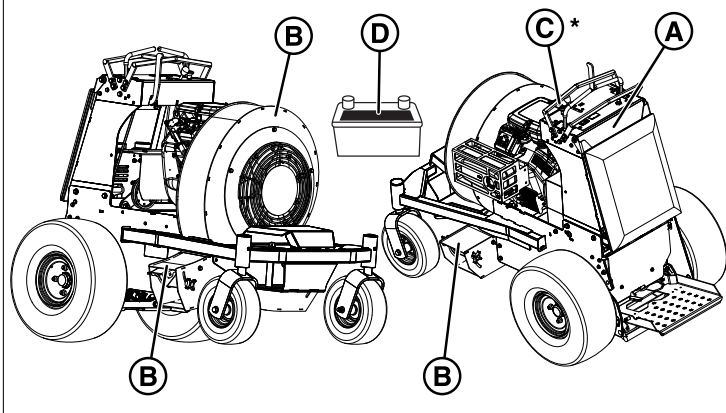


* Bevindt zich aan de achterkant van het ventilatorbehuizing bij het motorspruitstuk.

- A. **Onderdeelnummer: 5109204 - Sticker, Hoofdveiligheid**
- B. **Onderdeelnummer: 5109209 - Sticker, gevaar, blazer**
- C. **Onderdeelnummer: 5106771 - Sticker, Heet oppervlak**
- D. **Sticker veiligheid accu**

5109204 - Sticker, Hoofdveiligheid




	Waarschuwing: Zorg dat u de gebruikershandleiding hebt gelezen en begrijpt voordat u deze machine gebruikt. Weet waar alle bedieningselementen zich bevinden en hoe deze werken. Gebruik deze machine alleen als u voldoende kennis hebt.
	Let op - Geluids- en zichtgevaar: Draag altijd gehoor- en oogbeschermers tijdens het gebruik.
	Gevaar - wegvliegende voorwerpen: Deze machine kan voorwerpen en afval wegslingeren. Houd iedereen uit de buurt.

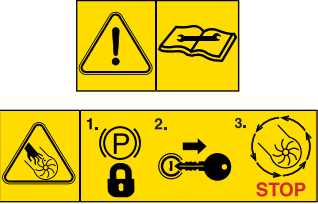	Gevaar - Brandgevaar: Zorg dat de machine vrij is van gras, gebladerte en olieresten. Voeg geen brandstof toe terwijl de motor draait of heet is. Stop de motor, verwijder de contactsleutel en laat de motor ten minste 3 minuten afkoelen alvorens brandstof bij te vullen. Voeg nooit brandstof toe binnenshuis of in een afgesloten trailer, garage of andere afgesloten ruimtes. Ruim gemorste brandstof op. Niet roken tijdens het bedienen van deze machine.
	Waarschuwing - Amputatiegevaar: Raadpleeg de technische documentatie voordat u technische reparaties of onderhoud verricht. Bij het achterlaten van de machine: 1. Zet de motor uit en zet de parkeerrem in de vergrendelstand. 2. Verwijder de contactsleutel en maak bougiekabel(s) los. 3. Wacht totdat alle delen tot stilstand zijn gekomen.
	Gevaar - gevaar voor kantelen en wegglijden: Blaas hellingen horizontaal, nooit op en neer. Maai niet op hellingen van meer dan 12* graden. Voorkom plotselinge en scherpe (snelle) bochten op hellingen.

*Deze grenswaarde is afkomstig uit de internationale standaard ISO 5395-3:2013, Sectie 4.6 en is gebaseerd op de ISO 5395-3 Stabiliteitstestprocedure beschreven in Bijlage A. De 12 graden „stabiliteitsgrens” is gelijk aan 60% van de hoek waarbij de machine bij statische tests werd gelanceerd. De werkelijke dynamische stabiliteit kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

5109209 - Sticker, gevaar, blazer

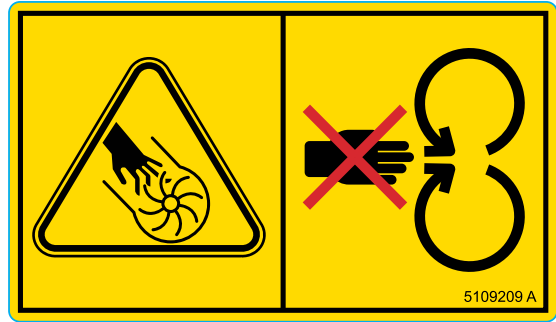

	Gevaar - Amputatiegevaar roterende ventilator: Probeer niet om materialen uit de inlaat of uitlaat te verwijderen terwijl de ventilator draait. Schakel de parkeerrem in, stop de motor, verwijder de contactsleutel en wacht totdat alle draaiende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
--	--

5106771 - Sticker, Heet oppervlak



	Heet oppervlak
---	-----------------------

Sticker veiligheid accu



	Waarschuwing: Brandgevaar - Houd kinderen uit de buurt van de accu. Hetzelfde geldt voor open vlammen en vonken, die explosieve gassen kunnen doen ontsteken.
---	---

	Waarschuwing: Zwavelzuur kan blindheid of ernstige brandwonden veroorzaken - Draag altijd een veiligheidsbril of een gezichtsmasker als u in de buurt van een accu werkt.
	Waarschuwing: Accu's produceren explosieve gassen - Zorg dat u de gebruikershandleiding hebt gelezen en begrijpt voor u deze machine gebruikt.
	Belangrijk: Voer een accu niet af bij het gewone afval - Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten en informeer naar het afvoeren en/of recyclen van accu's.
	Spoel de ogen onmiddellijk met water. Zoek snel medische hulp.

Veiligheidssymbool en signaalwoorden

Het veiligheidssymbool duidt veiligheidsinformatie aan over gevaren die kunnen leiden tot lichamelijk letsel. Een signaalwoord (**GEVAAR**, **WAARSCHUWING**, of **VOORZICHTIG**) wordt gebruikt samen met het waarschuwpictogram om te wijzen op de waarschijnlijkheid en de mogelijke ernst van het letsel. Verder kan een gevarensymbool worden gebruikt om de soort gevaar aan te duiden.

GEVAAR duidt op een gevaar dat, indien het niet wordt vermeden, **zal** leiden tot overlijden of ernstig lichamelijk letsel.

WAARSCHUWING duidt op een gevaar dat, indien het niet wordt vermeden, **kan** leiden tot overlijden of ernstig lichamelijk letsel.

VOORZICHTIG duidt op een gevaar dat, indien het niet wordt vermeden, licht of matig letsel tot gevolg **kan** hebben.

OPGEPAST geeft informatie aan die wel belangrijk wordt geacht, maar niet gerelateerd is aan gevaar.

Test de veiligheidssystemen


De veiligheidssystemen die op uw machine zijn geïnstalleerd, moeten vóór elk gebruik worden getest. Zorg ervoor dat u deze handleiding hebt gelezen en volledig bekend bent met de bediening van de machine voordat u deze controles van het veiligheidssysteem uitvoert.

Gebruik de machine niet als er tijdens een van deze procedures een storing optreedt. Neem contact op met uw erkende dealer voor service.

Voer deze tests buitenshuis uit in een helder, open gebied. Houd iedereen uit de buurt.

Gebruik de volgende procedures om te controleren of de veiligheidssystemen van de machine normaal functioneren.

Test de parkeerremschakelaar (start):

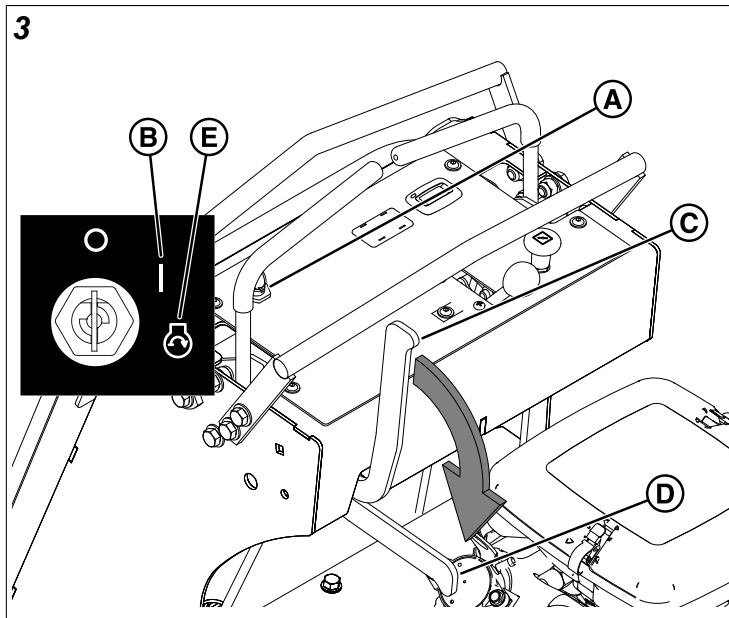


1. Draai de contactsleutel (A, afbeelding 3) naar de stand AAN (B).
2. Zet de parkeerrem (C) in de uitgeschakelde stand (D).
3. Draai de contactsleutel in de stand START (E).


Resultaat: De motor mag niet draaien.

Funcies en bedieningselementen

Funcies en locaties van de bedieningselementen

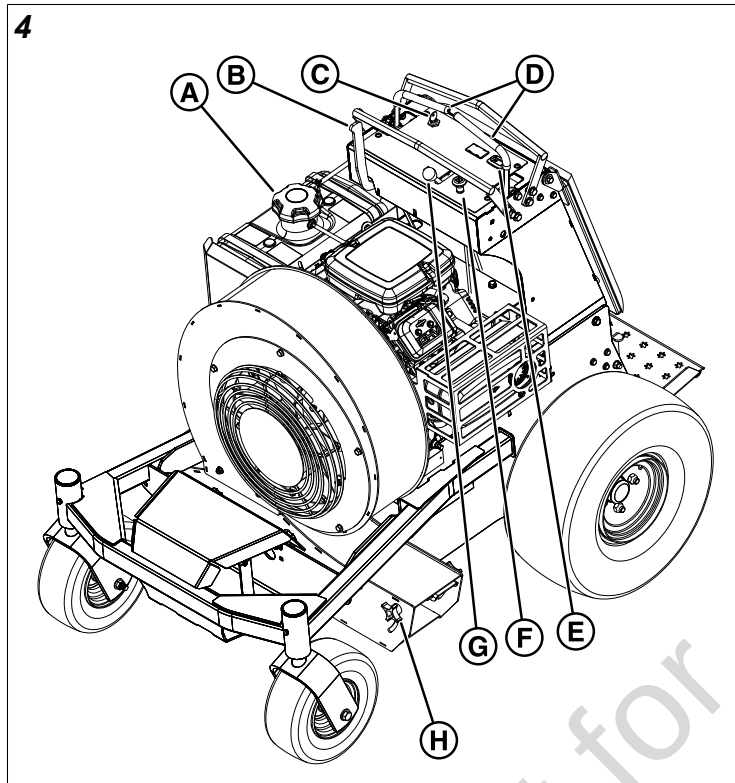

- A. **Dop brandstoftank**
- B. **Handremhendel**
- C. **Contactsleutelschakelaar**
- D. **Snelheidsbedieningshendels**
- E. **Toerenteller/uurmeter**
- F. **Chokebedieningsknop**
- G. **Bedieningshendel toerental motor**
- H. **Deflector afstelknoppen**

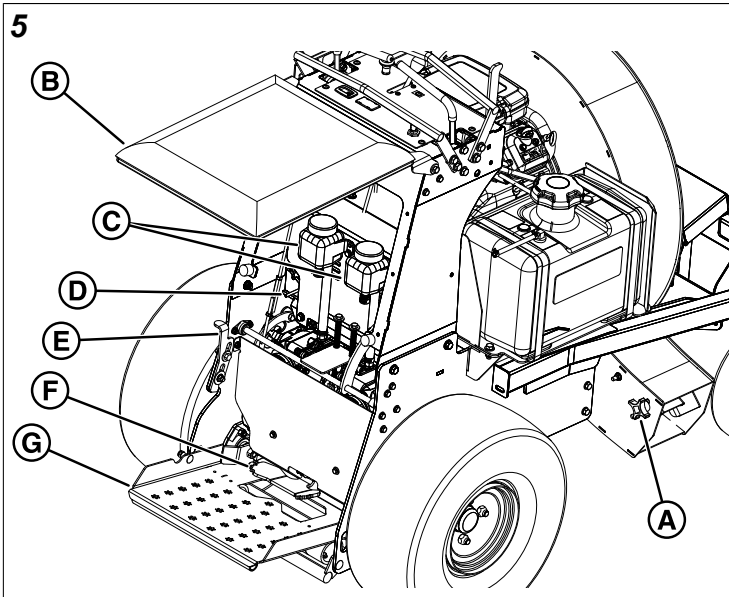

- A. **Deflector afstelknoppen**
- B. **Stoelkussen voor bestuurder (getoond in verhoogde positie voor een duidelijker beeld)**
- C. **Hydraulische oliereservoirs (één tank per transmissie)**
- D. **Hydraulische overbruggingontgrendelingshendels (één per transmissie. Linkerzijde afgebeeld.)**
- E. **Ontgrendelingshendel van het bestuurdersplatform**
- F. **Voetpedaal voor luchtstroomregeling**
- G. **Bedieningsplatform**

Dop brandstoftank



Draai de brandstoftankdop **linksom** om deze te verwijderen.

Handremhendel



Parkeerrem: Trek de hendel van de parkeerrem naar achter en omhoog om de parkeerrem te activeren. Beweeg de hendel volledig naar voren en neerwaarts om van de parkeerrem te halen.



UITSCHAKELEN: Schakelt de parkeerrem uit.



INSCHAKELEN: Schakelt de parkeerrem in.

Contactsleutelschakelaar

Met de contactschakelaar wordt de motor gestart en gestopt. De schakelaar kan in drie standen staan:



UIT: Stopt de motor en sluit het elektrische systeem af.



AAN: Laat de motor draaien en activeert het elektrische systeem.



START: Zwingelt de motor aan om hem te doen starten.

Opmerking: Laat de contactschakelaar nooit in de stand AAN staan wanneer de motor niet draait – daardoor ontlaaft de accu.

Snelheidsbedieningshendels

Met deze hendels kunt u de rijsnelheid en het sturen van de machine bedienen. De linkerhendel bedient het aandrijf wiel linksachter en de rechterhendel bedient het aandrijf wiel rechts.



VOORUIT



NEUTRAAL



ACHTERUIT

Als u een hendel naar voren beweegt wordt de snelheid VOORUIT van het bijbehorende wiel verhoogd, de hendel achteruit bewegen verhoogt de snelheid ACHTERUIT. Hoe verder een hendel weg van de neutrale stand wordt gezet, hoe sneller het aandrijf wiel zal draaien.

De snelheidshendels kunnen niet uit de stand NEUTRAAL worden gehaald totdat de parkeerremhendel is verplaatst naar de stand UITSCHAKELLEN.

Zie *Rijden met de machine* voor de besturingsinstructies.

Toerenteller/uurmeter

De toerenteller/uurmeter geeft het motortoerental per minuut weer als de motor draait en geeft de motoruren weer als de motor uit is. De meter toont ook herinneringen wanneer de motorolie moet worden vervast. De meter draait alleen bij draaiende motor en werkt onafhankelijk van het contactslot.

Chokebedieningsknop



Sluit de choke bij een koude start. Open de choke zodra de motor start. Bij een warme motor hoeft de choke eventueel niet te worden gebruikt. Trek de knop OMHOOG om de choke te sluiten. Druk de knop OMLAAG om de choke te openen.

Bedieningshendel toerental motor

De gasklep bepaalt de motorsnelheid. Duw de gasklephendel naar voren om de motorsnelheid te doen toenemen en trek de hendel naar achteren om de motorsnelheid te doen afnemen.



SNEL gashendel van de motor




LANGZAAM gashendel van de motor

Deflector afstelknoppen

De machine is uitgerust met twee (2) afvoeropeningen. Een afvoeropening bevindt zich aan de linkerzijde van de machine en de andere opening bevindt zich aan de rechterzijde.

Elke afvoeropening heeft twee deflectorpeddels (A, afbeelding 6) die worden gebruikt om de luchtstroom aan te passen.

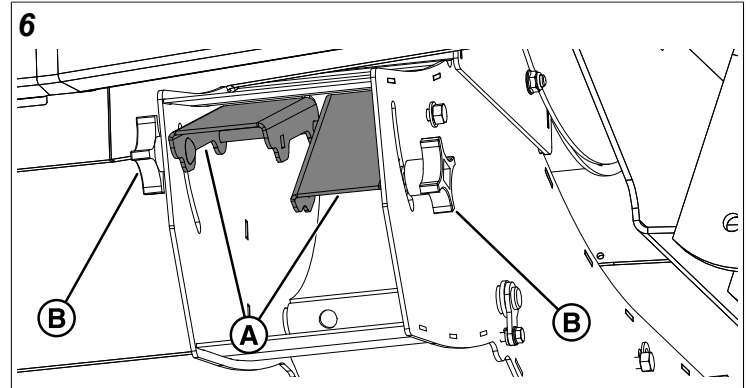


Om de deflectorpeddels af te stellen, draait u de bijbehorende knop (B) los en beweegt u de peddel omhoog of omlaag naar de gewenste stand en draait u vervolgens de knop vast.

Hydraulische oliereservoirs

Transmissieolie wordt bijgevuld via de hydraulische olietanks. Het dient tevens als extra opslagcapaciteit voor olie wanneer de transmissie opwarmt en de hydraulische olie uitzet. Zie *Transmissieolie controleren/bijvullen* voor procedures voor het controleren en het bijvullen van het oliepeil.

Bypasskleppen hydraulische pomp

Deze machine is uitgerust met (2) overbruggingskleppen voor de hydraulische pomp. De overbruggingskleppen voor de hydraulische pomp deactiveren de aandrijf as zodat de machine met de hand kan worden voortgeduwd. Beide overbruggingskleppen voor de hydraulische pomp moeten in dezelfde positie staan, of u nu met de machine rijdt of deze met de hand duwt. Zie *De machine met de hand duwen* voor informatie over de werkwijze.

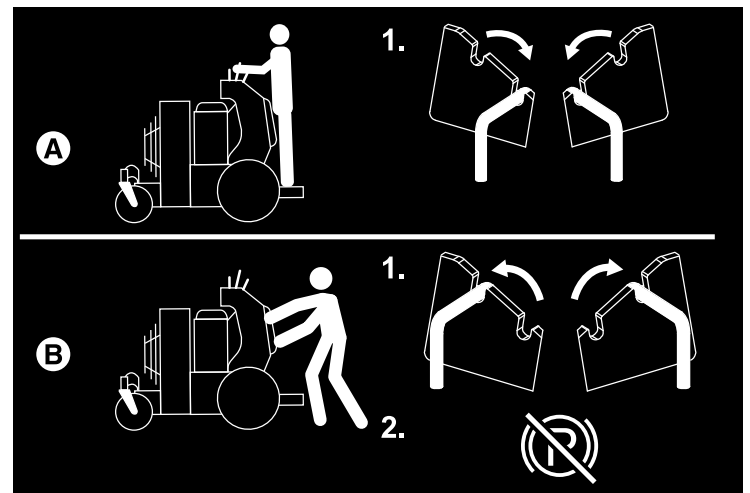


A. **INGESCHAKELD** (aan) stand.

B. **UITGESCHAKELD** (bypass) stand.

Ontgrendelingshendel van het bestuursplatform


Het bestuursplatform (A, afbeelding 7) kan in de verhoogde stand (B) worden vergrendeld om ruimte te besparen bij het vervoeren of opbergen.

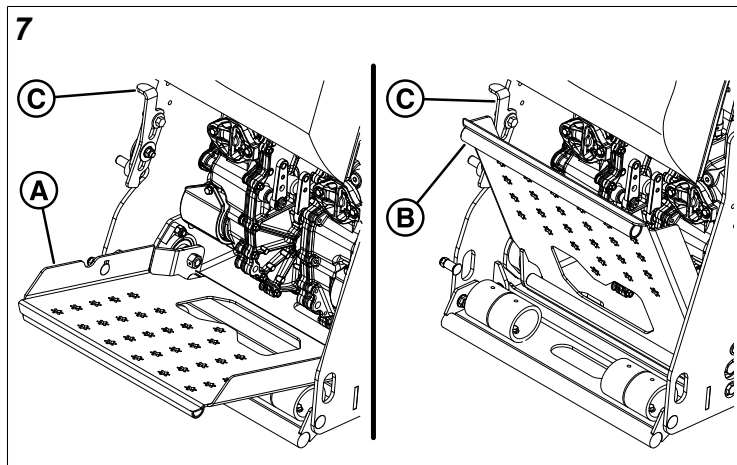

Kantel het bestuursplatform omhoog naar de geheven stand. De ontgrendelingshendel van het bestuursplatform (C) vergrendelt deze op zijn plaats. Trek de ontgrendelingshendel omhoog en laat het bestuursplatform met de hand in de werkstand (A) zakken.

Voetpedaal voor luchtstroomregeling

Het voetpedaal voor luchtstroomregeling past het luchtpatroon aan door een luchtstroom te starten en te stoppen. Zien *De ventilator- en deflectorbediening gebruiken* voor bedieningsinstructies.

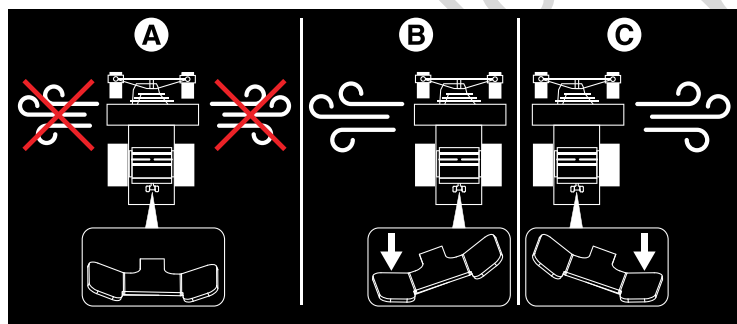

- A. Stop alle luchtstromen.
- B. Open de linker luchtstroom.
- C. Open de rechter luchtstroom.

Bediening

Vóór eerste gebruik

- Zorg ervoor dat u alle informatie onder *Veiligheid* en *Gebruik* hebt gelezen voor u de machine probeert te gebruiken.
- Leer alle bedieningsinstrumenten goed kennen en zorg dat u weet hoe u de maaier moet doen stoppen.
- Rij in een open omgeving om te wennen aan de machine.



WAARSCHUWING

- Maai nooit op hellingen van meer dan 12°.
- Schakel over op een lage snelheid voordat u een helling oprijdt.
- Maai hellingen horizontaal, nooit op en neer, en wees voorzichtig als u van richting verandert. Start of stop NIET op een helling.



WAARSCHUWING

- Neem nooit passagiers mee op de machine.
- Voordat u het bestuurdersplatform om welke reden dan ook verlaat, trek de parkeerrem aan, zet de motor UIT en haal de sleutel uit het contact.
- Om brandgevaar te beperken, moet u de motor en machine vrij van gras, gebladerte of te veel vet houden. Stop of parkeer NIET op droge bladeren, gras of brandbare materialen.
- Wees voorzichtig met brandstof. Het is een uiterst ontvlambaar product. Voeg geen brandstof toe wanneer de motor nog warm is na recent gebruik. Houd de omgeving vrij van open vlammen, rokers en lucifers. Voeg niet te veel brandstof toe en veeg gemorste brandstof weg.



WAARSCHUWING

Rij deze machine NIET op een aanhangwagen of vrachtwagen met twee aparte oprijplaten. Gebruik alleen één enkele oprijplaat die ten minste 1 voet breder is dan de totale breedte van de achterwielen van deze machine. Deze machine heeft een draaicirkel van nul en de wielen zouden over de rand kunnen rijden, waardoor de maaier kan kantelen en de bestuurder of omstanders gewond kunnen raken.

Controles voor het starten

1. Controleer het motoroliepeil met de motoroliepeilstok. Als het peil te laag is, vul dan olie bij via de vulopening. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de motor voor instructies, de locatie van de vulopening en oliepeilstok en de aanbevolen olie van de motor.
2. Zorg dat alle moeren, bouten, schroeven en pennen op hun plaats zitten en vastzitten.
3. Vul de brandstoftank met verse brandstof. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de motor voor brandstofadviezen.

4. Controleer het peil van de hydraulische olie. Voeg indien noodzakelijk olie toe via de hydraulische oliereservoirs.

De motor starten



WAARSCHUWING



Lees de gebruikershandleiding voordat u deze machine bedient.

- Als u niet begrijpt hoe een specifiek bedieningselement werkt of het hoofdstuk *Functies en bedieningselementen*, nog niet grondig hebt gelezen, doe dat dan nu.
 - Gebruik de maaier pas als u VOLLEDIG vertrouwd bent met de locatie en functie van alle bedieningselementen.
1. Activeer terwijl u op het bestuurdersplatform staat de parkeerrem en controleer of de snelheidsbedieningshendels in de stand NEUTRAAL zijn vastgezet.
 2. Bij een warme motor hoeft de choke eventueel niet te worden gebruikt. Zet de gashendel in de stand SNEL. Sluit de choke vervolgens helemaal door de knop volledig UIT te trekken.
 3. Steek de sleutel in het contactslot en draai hem naar START.
 4. Als de motor is gestart, zet u de choke geleidelijk open (knop helemaal indrukken). Verlaag de snelheid tot halve kracht en laat de motor opwarmen.
Laat de motor opwarmen door hem ten minste één minuut te laten draaien of door met de machine te rijden.

In een noodgeval kunt u de motor direct uitzetten door de contactsleutel op STOP te zetten. Gebruik deze methode uitsluitend in noodsituaties. Om de motor op de normale manier uit te schakelen, volgt u de procedure in *Stopzetten van de machine*.

Stopzetten van de machine

1. Stop de beweging van de machine als u de snelheidsbedieningshendels terugzet in hun NEUTRALE stand. De snelheidsbedieningshendels hebben een veerhendel en wanneer losgelaten, zullen de hendels automatisch terugspringen naar de stand NEUTRAAL.
2. Zet de parkeerrem aan door de parkeerremhendel omhoog te trekken tot hij in die stand vergrendelt.
3. Zet de snelheidshendel in de middelste stand en draai de contactsleutel in de stand UIT. Haal de sleutel uit het contact.

Rijden met de machine



VOORZICHTIG


Vermijd letsels! Leer het juiste gebruik van de bedieningshendels voor de snelheid en oefen met een lage gashendelstand totdat u behendig en comfortabel bent met de bediening van de machine.

Beweeg de bedieningshendels voor de snelheid **NIET** snel van de positie VOORUIT naar ACHTERUIT of ACHTERUIT naar VOORUIT. Plotselinge veranderingen van richting kunnen leiden tot verlies van de controle over of tot schade aan de machine.

De functies van de bedieningshendels voor de snelheid zijn:


- Voorwaartse en achterwaartse beweging
- Sturen
- Versnellen en vertragen
- Stoppen

8

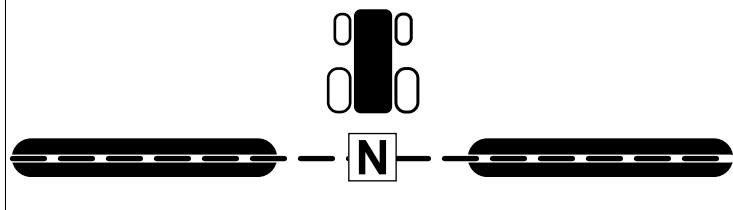


Afbeelding 8 geeft de positie NEUTRAAL weer.

9

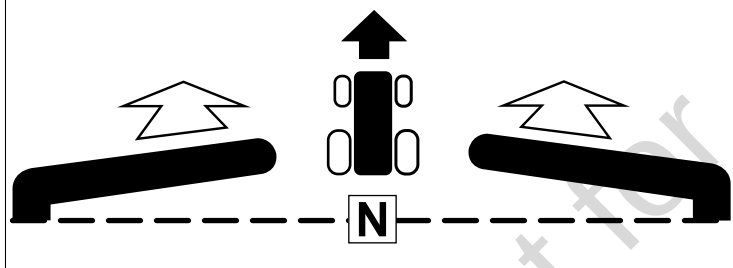


Afbeelding 9 geeft de VOORWAARTSE beweging weer. De rijsnelheid is afhankelijk van hoe ver de bedieningshendels voor de snelheid naar voren worden geduwd.

10

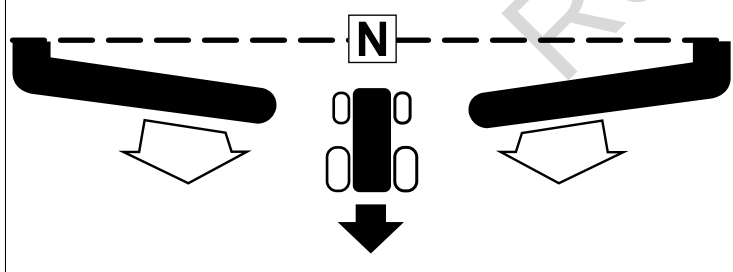


Afbeelding 10 geeft de positie ACHTERWAARTSE beweging weer. De rijsnelheid is afhankelijk van hoe ver de bedieningshendels voor de snelheid naar achter worden getrokken.

11

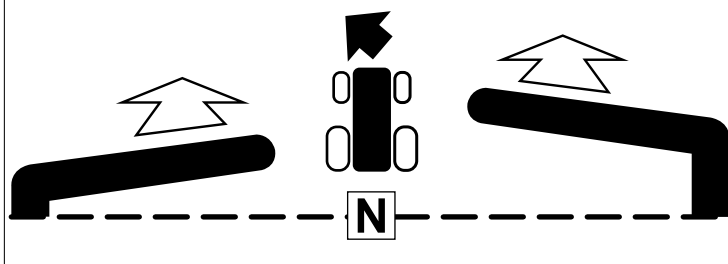


Voor een flauwe bocht naar links, duwt u de rechter bedieningshendel voor de snelheid verder naar voren dan de linker bedieningshendel voor de snelheid.

12

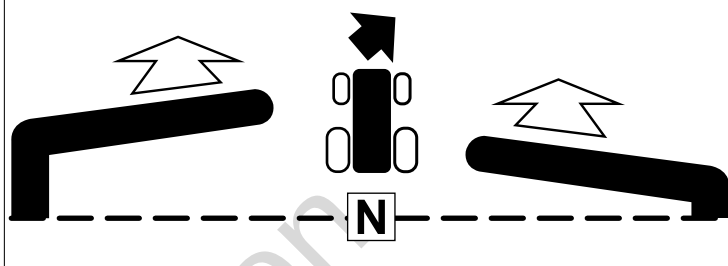


Voor een flauwe bocht naar rechts, duwt u de linker bedieningshendel voor de snelheid verder naar voren dan de rechter bedieningshendel voor de snelheid.

13

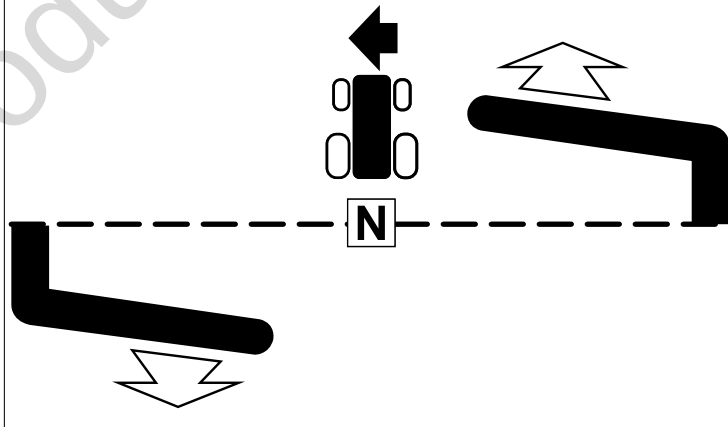

Voor een scherpe bocht naar links, trekt u de linker bedieningshendel voor de snelheid naar achter en duwt u de rechter bedieningshendel voor de snelheid naar voren.

14

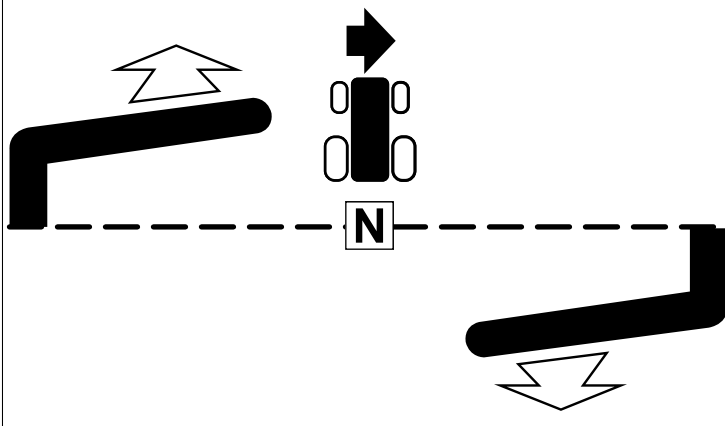

Voor een scherpe bocht naar rechts, duwt u de linker bedieningshendel voor de snelheid naar voren en trekt u de rechter bedieningshendel voor de snelheid naar achter.

De ventilator- en deflectorbediening gebruiken



VOORZICHTIG

Voorkom letsel en schade aan materiaal! Plaats de uitwerp NIET op een plek waar het vuil naar mensen, voertuigen, gebouwen of andere objecten in de buurt wordt geblazen. Rondvliegend vuil kan letsel of verwonding aan personen toebrengen of schade aan voorwerpen in het luchtstroomgebied veroorzaken. Houd een veilige afstand tussen twee of meer gebruikers en machines aan wanneer u samenwerkt in dezelfde gebieden.



VOORZICHTIG

Houd handen en voeten uit de buurt van de luchtinlaat en luchtuitlaat. Knelpunten en knellende krachten veroorzaken ernstig letsel.




GEVAAR

ROTTERENDE VENTILATOR - Probeer NIET om materialen uit de inlaat of uitlaat te verwijderen terwijl de ventilator draait. Schakel de parkeerrem in, stop de motor, verwijder de sleutel en wacht totdat alle draaiende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.

Dit apparaat is voorzien van twee (2) afvoeropeningen (A en B, afbeelding 15).


15

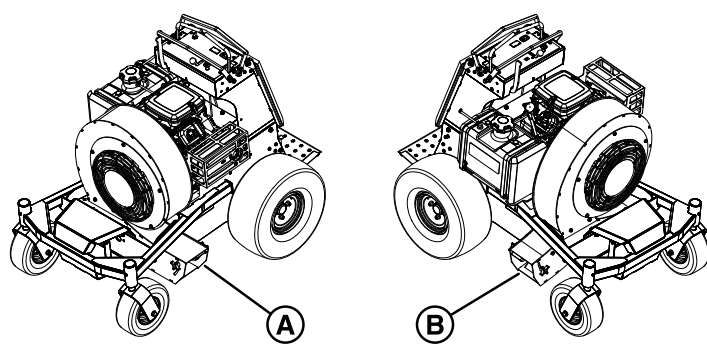

Elke afvoeropening heeft een dubbel deflectorsysteem. Beide deflectors worden afgesteld met behulp van de bijbehorende instelknop.

Het voetpedaal voor luchtstroomregeling (A, afbeelding 16) start en stopt een luchtstroom.

16

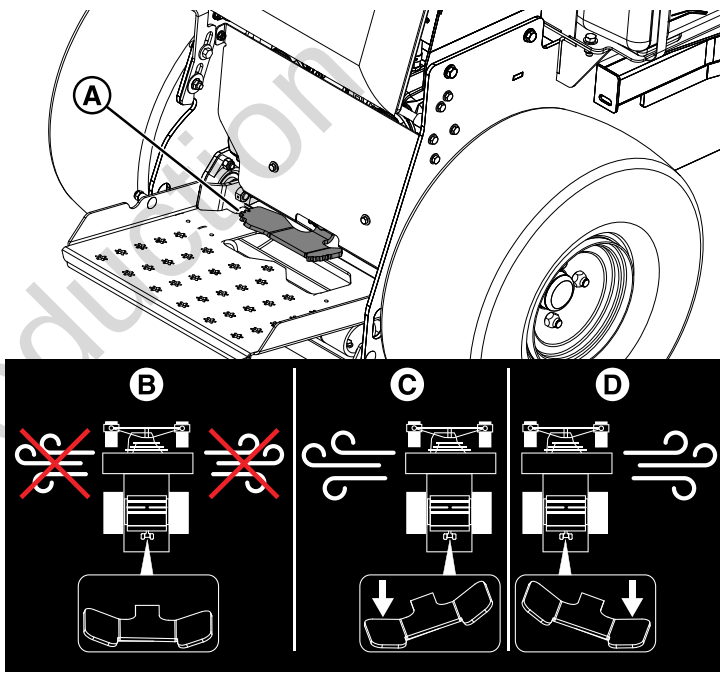

Als het voetpedaal voor de luchtstroomregeling niet aan beide kanten is ingedrukt (**GESLOTEN** stand) (B) wordt de luchtstroom uit beide afvoeropeningen geblokkeerd.


Wanneer het voetpedaal voor de luchtstroomregeling aan de **LINKERZIJDE** (C) wordt ingedrukt, wordt de luchtstroom uit de **LINKER** afvoeropening geleid.

Wanneer het voetpedaal voor de luchtstroomregeling aan de **RECHTERZIJDE** (D) wordt ingedrukt, wordt de luchtstroom uit de **RECHTER** afvoeropening geleid.

Dubbel deflectorsysteem

Elke afvoeropening heeft twee (2) deflectorpeddels (A, afbeelding 17) die worden gebruikt om de luchtstroom aan te passen.

17

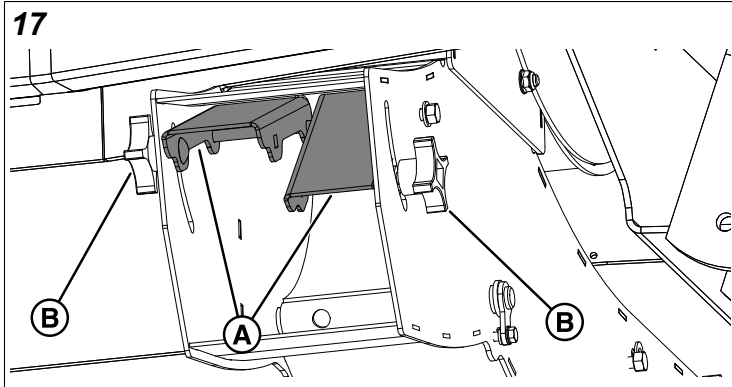

Om de deflectorpeddels af te stellen, draait u de bijbehorende knop (B) los en beweegt u de peddel omhoog of omlaag naar de gewenste positie en draait u vervolgens de knop vast. De deflectorpeddels kunnen in elke positie worden gezet, zoals bepaald door de sleuven in de behuizing waar de knoppen zich langs verplaatsen.

Met een beetje tijd en ervaring kan een gebruiker behendig worden in het instellen van de deflectorpeddels op de optimale posities voor de taak.

Met de deflectorpeddels richting de onderkant van de sleuf, wordt de luchtstroom onder het vuil naar beneden gericht. Dit is nuttig voor het wegblazen van natte bladeren, gras en vuil.

Om grote stapels vuil te verplaatsen, plaatst u de deflectorpeddels naar de bovenkant van de sleuven zodat ze volledig open zijn voor maximale luchtstroom.

ONTHOUD: De luchtsnelheid kan worden geregeld door zowel de gashendel van de motor als door de deflectors.

ONTHOUD: Het voetpedaal voor de luchtstroomregeling moet indien nodig in de stand **GESLOTEN** worden gezet (bijvoorbeeld wanneer u van het ene gebied naar het andere gaat, langs bloem- en schorsbedden, enz.).

De machine met de hand duwen



OPGEPAST

Sleep de machine niet.

Door de machine te slepen kan de transmissie beschadigd raken. Gebruik geen ander voertuig om deze machine voort te duwen of te trekken.

1. Parkeer de machine op een vlakke, horizontale ondergrond en stel de parkeerrem in werking. De parkeerrem vergrendelt de snelheidsbedieningshendels in de stand NEUTRAAL. Druk het luchtstroomregelpedaal in de stand GESLOTEN, zet de contactschakelaar op UIT en verwijder de sleutel.
2. Trek het stoelkussen van de bestuurder omhoog om toegang te krijgen tot de hydraulische overbruggingontgrendelingshendels (bypass) (A, afbeelding 18) die zich in de buurt van de aandrijfassen en de hydraulische oliereservoirs bevinden.

18

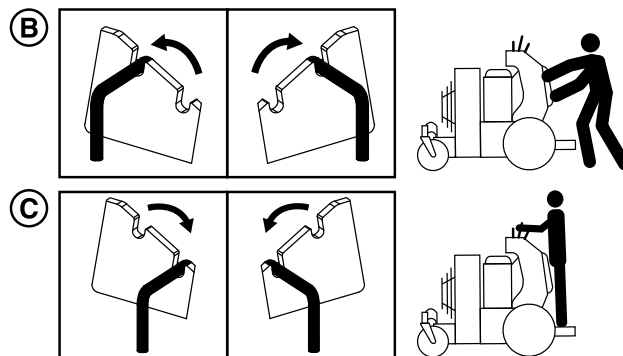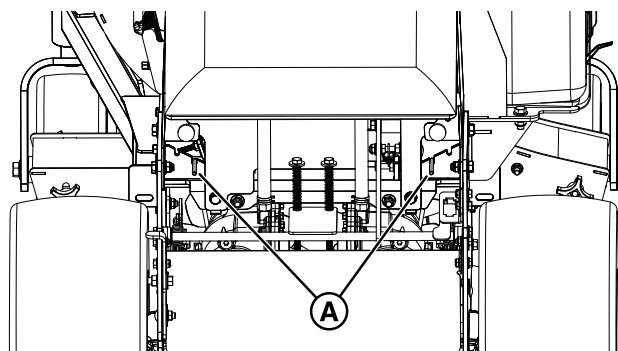


3. Om de overbruggingskleppen van de aandrijfvas (bypass-stand) (B) te openen, verplaatst u beide hydraulische overbruggingontgrendelingshendels uit de binnenste onderste sleuven naar de bovenste hogere sleuven zodat ze in de overbruggingsstand vergrendelen.
4. Ontgrendel de handrem. U kunt de maaier met de hand voortduwen.
5. Sluit na het verplaatsen van de machine de overbruggingskleppen (bedrijfsstand) (C) door beide hydraulische overbruggingontgrendelingshendels uit de bovenste hogere sleuven naar de binnenste onderste sleuven te verplaatsen, zodat ze in de bedrijfsstand vergrendelen.
6. Plaats het stoelkussen terug.

Opmerking: Beide hydraulische overbruggingontgrendelingshendels moeten in dezelfde stand staan.

De toerenteller/uurmeter gebruiken

Deze toerenteller/uurmeter beschikt over meerdere modi. De meter kan de draaitijd van de motor, het toerental van de motor en een onderhoudsherinnering voor olieversersintervallen weergeven.

19

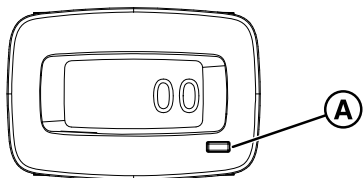

De draaitijd van de motor bekijken: Bekijk de meter. De draaitijd van de motor is de standaardweergave.

Het toerental van de motor bekijken: Druk op de MODUS-knop (A, afbeelding 19).


De resterende uren tot het volgende onderhoudsinterval bekijken: Druk op de MODUS-knop.

Een op het scherm weergegeven onderhoudsherinnering resetten: Houd de MODUS-knop drie (3) seconden ingedrukt.

De ontgrendelingshendel van het bestuurdersplatform gebruiken

Het bestuurdersplatform (A, afbeelding 20) kan in de verhoogde stand (B) worden vergrendeld om ruimte te besparen bij het vervoeren of opbergen.

20

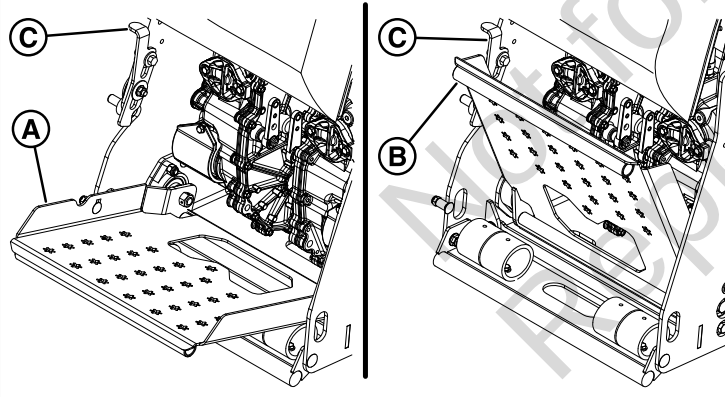

1. Kantel het bestuurdersplatform omhoog naar de geheven stand (B). De ontgrendelingshendel van het bestuurdersplatform (C) vergrendelt deze op zijn plaats.
2. Trek de ontgrendelingshendel omhoog en laat het bestuurdersplatform met de hand in de werkstand (A) zakken.

Brandstof controleren/bijvullen



WAARSCHUWING



Wees voorzichtig met benzine. Het is een uiterst ontvlambaar product.


- Zet de motor stil en laat hem minimaal drie (3) minuten afkoelen voordat u brandstof toevoegt.
- Houd de omgeving vrij van open vlammen, rokers en lucifers.
- Voeg niet te veel brandstof toe en veeg gemorste brandstof weg.
- Gebruik een schone goedgekeurde, niet-metalen jerrycan om ontlading van statische elektriciteit te voorkomen.
- Gebruik een schone, goedgekeurde niet-metalen trechter met een plastic zeef bij het vullen van de brandstoftank.

AANBEVELING: Vul de brandstoftank na gebruik aan het einde van elke dag om de brandstoftank vrij van condensatie te houden.

Om brandstof toe te voegen:

1. Parkeer de machine op een vlakke, horizontale ondergrond en stel de parkeerrem in werking. De parkeerrem vergrendelt de snelheidsbedieningshendels in de stand NEUTRAAL. Druk het luchtstroomregelpedaal in de stand GESLOTEN, zet de contactschakelaar op UIT en verwijder de sleutel.
2. Laat de motor ten minste drie (3) minuten afkoelen.
3. Verwijder al het vuil rond de brandstofvuldop (A, afbeelding 21).

21

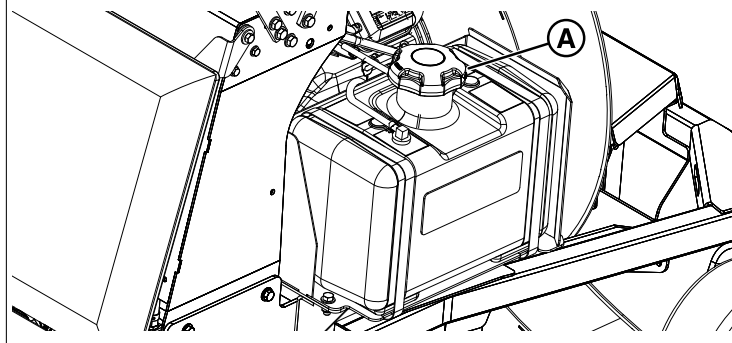

4. Verwijder de brandstofvuldop langzaam zodat de opgebouwde druk in de tank kan ontsnappen.
5. Voeg brandstof toe aan de brandstoftank met behulp van een niet-metalen trechter met een plastic zeef. Vul de tank slechts tot aan de onderzijde van de vulhals. NIET te veel bijvullen. Ruim gemorste brandstof onmiddellijk op.
6. Draai de tankdop vast.

Controleer het oliepeil van de motor

Interval: Vóór elk gebruik

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor de plaats van de peilstok en de bijvulopening en voor

de specifieke procedures voor het controleren van het motoroliepeil en het bijvullen van olie.

Motoronderhoud

Raadpleeg de gebruikshandleiding van de motor voor onderhoudsschema's en -procedures.

Beheersen van gemorste vloeistoffen en juist afvoeren van afval

Zorg ervoor dat vloeistoffen worden beheerst bij het uitvoeren van inspectie, onderhoud, testen, afstellen en repareren van de machine. Wees voorbereid om de vloeistof op te vangen met geschikte lekvrije containers voordat u een onderdeel met vloeistof opent of demonteert. Giet geen afval op de grond, in een afvoer, of in een waterbron.



Onjuiste afvoer van afval kan een bedreiging vormen voor het milieu. Voer alle vloeistoffen af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en verordeningen.

Reinig het motorcompartiment met perslucht en water


Door perslucht en/of water kan vuil en/of heet water naar buiten weggeblazen worden. Deze handeling kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Draag bij het reinigen met perslucht en/of water onder druk beschermende kleding, veiligheidsschoenen en oogbescherming. Oogbescherming omvat een veiligheidsbril of een beschermend gelaatsscherm.

De maximale luchtdruk voor reinigingsdoeleinden moet lager zijn dan 205 kPa (30 psi). De maximale waterdruk voor reinigingsdoeleinden moet lager zijn dan 275 kPa (40 psi).

Controleer de bandenspanning


De bandenspanning moet op regelmatige tijdstippen worden gecontroleerd en op de waarden in de tabel Specificaties worden gehouden. Merk op dat deze waarden lichtjes kunnen afwijken van de maximale bandenspanning die op de zijkant van de banden wordt vermeld. De drukwaarden in de handleiding zijn ideale waarden voor de beste tractie en maakwaliteit en voor een langere levensduur van de banden.

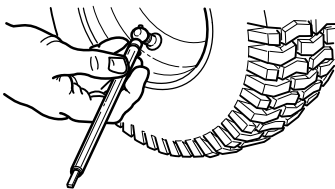

Verhogen en verlagen van het ondersteuningskussen van de bestuurder

Deze machine heeft een scharnierend stoelkussen voor de bestuurder (A, afbeelding 22) dat omhoog kan worden getild om toegang te krijgen tot de serviceonderdelen onder de bedieningstoren. Til het stoelkussen van de bestuurder op om bij de serviceonderdelen te komen onder de bedieningstoren en laat het kussen zakken voor normaal gebruik. U kunt een blok hout gebruiken om het stoelkussen van de bestuurder omhoog te houden tijdens het onderhouden van de onderdelen onder de bedieningstoren.

22

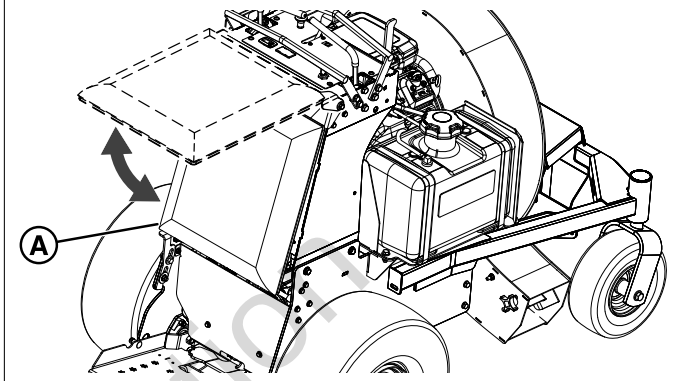

Identificatie en locatie van zekering

Het elektrische systeem van dit apparaat is uitgerust met één (1) vervangbare zekering van het type 20 ampère blad. De zekering bevindt zich onder het instrumentenbedieningspaneel in een afgesloten zekeringhouder.

Transmissieolie controleren/bijvullen

Type olie: Mobil 1™ synthetische 15W-50 olie of gelijkwaardig.




VOORZICHTIG

Vermijd letsels! Ontsnappende vloeistof onder druk kan de huid binnendringen en ernstig letsel veroorzaken. Vermijd het gevaar door de druk te laten ontsnappen voordat u hydraulische of andere leidingen loskoppelt. Draai alle aansluitingen vast voordat u er druk op zet.

Zoek met een stuk karton naar lekkages. Bescherm de handen en het lichaam tegen vloeistof onder hoge druk.

Deze machine is uitgerust met twee transmissieoliereservoirs (A, afbeelding 23). Een transmissieoliereservoir levert olie aan een transmissie. Het olieniveau in beide transmissiereservoirs moet worden gecontroleerd, en indien nodig, worden bijgevuld.

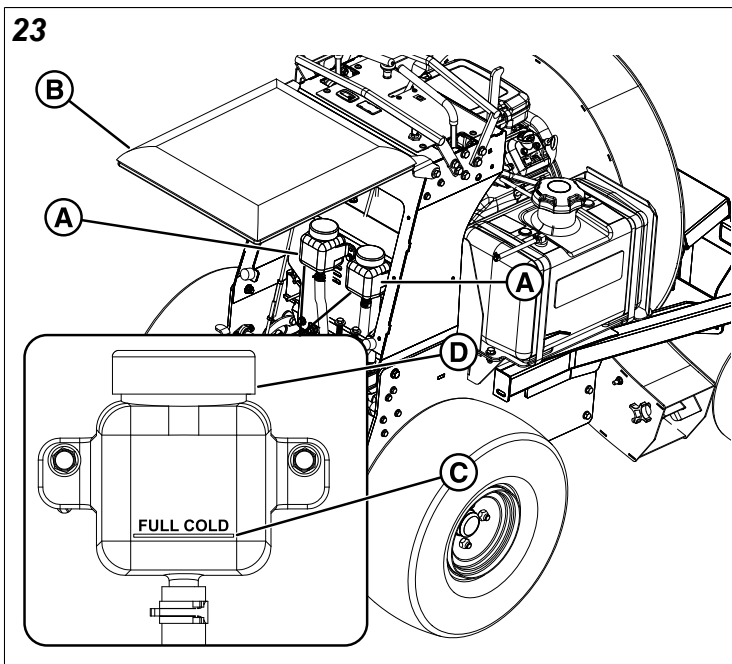

1. Trek het stoelkussen van de bestuurder omhoog voor toegang tot de transmissieoliereservoirs.
2. Zoek de transmissieoliereservoirs. De transmissieoliereservoirs bevinden zich aan de achterkant van de machine tussen het ondersteuningskussen voor de bestuurder (B) en de motor.
3. Kijk het oliepeil na als de machine koud is. De olie moet tot aan het merkteken "VOL KOUD" (C) op de transmissieoliereservoirs staan. Als de olie onder dit peil staat, gaat u verder met stap 3.
4. Controleer alvorens de reservoirdop (D) te verwijderen of er zich geen stof, vuil en ander afval bevindt rond de reservoirdop en de vulhals. Verwijder het reservoirdeksel.
5. Voeg olie toe tot de markering "VOL KOUD".
6. Plaats de reservoirdoppen terug.
7. Herhaal indien noodzakelijk de stappen 4 tot en met 6 voor het andere reservoir.
8. Plaats het stoelkussen van de bestuurder terug.

Opslag

Tijdelijk opbergen (maximaal 30 dagen)

Denk eraan dat er nog benzine in de brandstoftank zit. Bewaar de machine dus nooit binnenshuis of ergens waar brandstofdampen in contact kunnen komen met een ontstekingsbron. Brandstofdampen zijn ook giftig bij inademing. Bewaar de machine dus nooit in een gebouw waar mensen of dieren in wonen.



WAARSCHUWING

Berg de machine nooit op met brandstof in de motor of brandstoftank in een verwarmde bergplaats of een ingesloten, slecht geventileerde afgesloten ruimte. Brandstofdampen kunnen in contact komen met een open vlam, vonk of waakvlam (zoals een oven, watergeiser, droogtrommel etc.) en een ontploffing veroorzaken.

Ga voorzichtig om met benzine. Het is een uiterst brandbaar product en achteloos gebruik kan ernstige brandwonden of brandschade veroorzaken.

Tap de brandstof buiten af in een goedgekeurde jerrycan en uit de buurt van een open vlam en vonken.

Hier is een checklist met wat u moet doen wanneer u uw machine tijdelijk of tussen maaibeurten door wegbergt:

- Bewaar de machine uit de buurt van kinderen. Als er kans bestaat op ongeoorloofd gebruik, moet u de bougie(s) verwijderen en op een veilige plaats bewaren. Zorg dat de bougieopening met een gepaste bedekking is afgeschermd tegen vreemde voorwerpen.
- Als de machine niet op een redelijk vlakke ondergrond kan worden opgeborgen, moet u de wielen blokkeren.
- Verwijder al het vuil van de machine.

Opbergen op lange termijn (langer dan 30 dagen)

Voordat u uw machine aan het einde van het seizoen voor lange tijd opbergt, leest u de instructies voor onderhoud en opbergen in het onderdeel *Veiligheid van de gebruiker*. Vervolgens voert u vervolgens de volgende stappen uit:

1. Tap de carterolie af terwijl de motor nog warm is en vul het carter met de juiste oliesoort voor als u de machine later weer gebruikt.
2. Reinig de buitenoppervlakken en de motor.
3. Maak de motor klaar voor berging. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de motor.
4. Verwijder alle vuil of gras van de koelribben van de cilinderkop, het motorhuis en de luchtfilterelementen.
5. Dek het luchtfilter en de uitlaat stevig af met plastic of een ander waterbestendig materiaal om binnendringen van vocht, vuil en insecten te voorkomen.
6. Vet en olie de machine volledig in volgens de voorschriften in het hoofdstuk *Smering*.
7. Veeg de machine schoon en breng verf of een roestwerend middel aan op delen met beschadigde of afschilferende verf.
8. Zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen. De accu gaat langer mee als u ze verwijderd, op een koele en droge plaats bewaart en ongeveer een keer per maand volledig oplaadt. Als u de accu in de machine laat zitten, moet u de minikabel loskoppelen.
9. Tap het brandstofsysteem volledig af of voeg een brandstofstabilisator toe aan het brandstofsysteem. Als u voor een brandstofstabilisator opteert en het brandstofsysteem niet hebt afgetapt, moet u alle veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen voor

berging volgen in deze gebruiksaanwijzing om brand door ontsteking van brandstofdampen te vermijden. Denk eraan dat brandstofdampen zelfs verafgelegen ontstekingsbronnen kunnen bereiken en ontsteken, met ontploffings- en brandgevaar tot gevolg.

Opmerking: Als brandstof gedurende langere tijd (30 dagen of meer) ongebruikt blijft staan, kan er een harsachtige neerslag ontstaan die slecht is voor de carburator en motorstoring kan veroorzaken. Voeg om dit te vermijden een brandstofstabilisator toe aan de brandstoftank en laat de motor een paar minuten draaien. U kunt ook alle brandstof aftappen van de machine alvorens ze weg te bergen.

Starten na langdurig opbergen

Alvorens de machine te starten na langdurige opslag, moet u de volgende stappen uitvoeren:

1. Haal eventuele blokken van onder de machine vandaan.
2. Plaats de accu als die werd verwijderd.
3. Verwijder de kappen die in de uitlaat en het luchtfilter zijn geïnstalleerd.
4. Vul de brandstoftank met verse brandstof. Raadpleeg de handleiding van de motor voor aanbevelingen.
5. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de motor en volg alle instructies voor het klaarmaken van de motor na berging.
6. Controleer het oliepeil van het carter en voeg indien nodig de juiste olie toe. Bij verdamping tijdens de opslag moet u de carterolie aftappen en bijvullen.
7. Pomp de banden op tot de juiste spanning. Controleer de vloeistofniveaus.
8. Start de motor en laat hem langzaam draaien. Laat de motor NIET met een hoog toerental draaien onmiddellijk na het starten. Laat de motor alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte draaien.

Onderhoudsschema

Het gewone, periodieke onderhoud van uw toestel gebeurt het best volgens het volgende schema. U moet de tijd dat u uw maaier gebruikt, bijhouden. De gebruikstijd kan eenvoudig worden vastgesteld door de uurmeter af te lezen.

ONDERHOUD MACHINE
Vóór elk gebruik
Controleer van het veiligheidsvergrendelingsstelsel.
Controleer de werking van de parkeerrem.
Controleer de machine op loszittend bevestigingsmateriaal.
Controleer het peil van de hydraulische olie.
Controleer de bandenspanning.
Elke 25 uur
De machine smeren.*
Eerste 75 uur
Eerste vervanging van de hydraulische olie en filters.
Elke 100 uur
Reinig de accu en accukabels.
Controleer de aandrijfriem van de hydraulische pomp.
Elke 400 uur of jaarlijks
Controleer en vervang de hydraulische olie en filters.

ONDERHOUD VAN DE MOTOR
Vóór elk gebruik
Controleer het oliepeil van de motor.
Verwijder al het zichtbaar vuil van het motordeel en de koelvinnen.
Elke 50 uur
Inspecteer/reinig de vonkenvanger.**
Elke 100 uur
Controleer en vervang het brandstoffilter.
Raadpleeg de gebruikshandleiding van de motor
Onderhoud aan het luchtfilter.
Vervang motorolie en oliefilter.
Controleer/vervang bougies.

* Vaker bij warm weer (meer dan 85 °F, 30 °C) of in stoffige gebruiksomstandigheden.

** Indien hiermee uitgerust. Vervang ze indien ze beschadigd zijn.

Specificaties

De specificaties zijn correct bij het ter perse gaan en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

MOTOR

Bekijk voor volledige motorspecificaties de gebruikshandleiding van de fabrikant van de motor bij uw eenheid.

Past op modellen: 5902013

Briggs & Stratton	
Merk	Briggs & Stratton
Model	356447-3545-G1
Elektrisch circuit	12 Volt, 16 amp wisselstroomdynamo, accu: startsterkte (bij koude start): 340 amp.

CHASSIS

Inhoud brandstoftank	5 gallons (19 liter) totaal
Achterwielen	
Bandenmaat	20 X 8.00 - 8

Bandenspanning	22 psi (1,5 bar)
Voorwielen	
Bandenmaat	11 X 4 - 5
Bandenspanning	N.v.t. (band kan niet lek)

TRANSMISSIES

Merk	Hydro-Gear®
Model	ZT3100 aandrijfassen
Hydraulische vloeistof	Mobil 1™ 15W-50 synthetische olie of gelijkwaardig.
Snelheid	Oneindig variabel

AFMETINGEN

Breedte	34-3/4" (88 cm)
Hoogte	46-5/8" (118 cm)
Lengte (met bestuurdersplatform omlaag)	60.5" (154 cm)
Lengte (met bestuurdersplatform omhoog geklapt)	54.5" (138 cm)
Gewicht	664 lbs (301 kg)

Garantieverklaring

BRIGGS & STRATTON GARANTIEBEPALINGEN (april 2021)

BEPERKTE GARANTIE

Briggs & Stratton garandeert dat het, gedurende de hieronder vermelde garantieperiode, elk onderdeel dat gebrekkig is in materiaal of vakmanschap of beide, kosteloos repareert of vervangt. Transportkosten voor producten die onder deze garantie voor reparatie of vervanging worden aangeboden, zijn voor rekening van de koper. Deze garantie is geldig voor en onderhevig aan de onderstaande periodes en voorwaarden. Voor garantieservice kunt u de dichtstbijzijnde erkende servicedealer vinden met behulp van de dealerkaart op ferrismowers.com. De koper moet contact opnemen met de Erkende Service Dealer en het product dan beschikbaar maken voor de Erkende Service Dealer voor inspectie en tests.

Er is geen andere uitdrukkelijke garantie. Impliciete garanties, inclusief voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot de hieronder gespecificeerde garantieperiode of in de wettelijke toegestane periode. Aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade wordt uitgesloten voor zover dit wettelijk toegestaan is. Sommige staten of landen staan geen beperkingen toe over de periode waarin een impliciete garantie geldig is, en sommige staten of landen staan geen uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade toe, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt eveneens andere rechten hebben die per staat of per land verschillen.**

GARANTIEPERIODE		
Onderdeel	Standaard garantieperiode	Garantieperiode huur
Ride On-vuilblazer	2 jaar (24 maanden) / onbeperkte uren	1 jaar
+Riemen, banden, slangen, accu, schakelaars, lagers, elektrische componenten	90 dagen	90 dagen
+ Hulpstukken	1 jaar	90 dagen
+ Motor*	Raadpleeg de handleiding van de motor	Raadpleeg de handleiding van de motor

* Emissie-gerelateerde onderdelen worden gedekt door de Emissiegarantieverklaring.

** In Australië is het volgende van toepassing, niettegenstaande enige andere bepaling: onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een zware fout en vergoeding van enige andere redelijkerwijs te verwachten vorm van verlies of schade. U hebt ook het recht om de goederen te laten repareren of vervangen als de goederen niet van een acceptabele kwaliteit zijn en de storing niet tot een ernstige fout leidt. Tenzij vereist onder de Australische consumentenwetgeving, is Ferris niet aansprakelijk onder deze garantie jegens de klant of enige andere persoon in verband met deze garantie, voor gevolgschade, directe of indirecte schade, verlies of kosten die zijn gemaakt of geleden door de klant of een andere persoon; of enige schade aan eigendommen, omzetting, winstderving, verlies van zaken of verlies van goodwill als gevolg van het niet goed functioneren van een product. Voor garantieservice kunt u de dichtstbijzijnde erkende servicedealer vinden op onze dealerlocatiekaart op ferrismowers.com (Selecteer regio: Australië), of door te bellen naar 1300 274 447, of door te e-mailen of te schrijven naar salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australië, 2170.

De garantieperiode begint op de dag van aankoop door de eerste particuliere of zakelijke klant.

Om een onmiddellijke en volledige garantiedekking te waarborgen, dient u uw product te registreren op de hierboven genoemde website of op www.onlineproductregistration.com, of u stuurt de ingevulde registratiekaart (indien aanwezig) op, of u belt 1-800-743-4115 (in USA).

Bewaar uw aankoopbewijs. Als u geen bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum verstrekt op het moment dat u een beroep op de garantieservice doet, wordt de productiedatum van het product gebruikt om de garantieperiode te bepalen. Productregistratie is niet vereist om garantieservice voor Briggs & Stratton-producten te verkrijgen.

AANGAANDE UW GARANTIE

Garantieservice is enkel beschikbaar via *Ferris* erkende servicedealers. Deze garantie geldt alleen voor materiaal- en/of fabricagefouten. Het dekt geen schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of misbruik, verkeerd onderhoud of reparatie, normale slijtage, of oude of niet-goedgekeurde brandstof.

Verkeerd gebruik en misbruik - Het juiste, doelmatige gebruik van dit product wordt beschreven in de gebruikershandleiding. Als u het product gebruikt op een manier die niet is beschreven in de gebruikershandleiding of als u het product gebruikt nadat het is beschadigd, vervalt uw garantie. Garantiedekking is tevens niet van toepassing als het serienummer op het product is verwijderd of als het product op een of andere manier is gewijzigd of aangepast, of als het product blijkt te zijn misbruikt zoals slagschade of corrosieschade door water of chemicaliën.

Verkeerd onderhoud of reparatie - Dit product moet worden onderhouden volgens de procedures en schema's in de gebruikershandleiding en voor service- en reparatiewerkzaamheden moeten originele Briggs & Stratton-onderdelen of een equivalent daarvan worden gebruikt. Schade die is veroorzaakt door gebrekkig onderhoud of het gebruik van niet-originele of niet-gelijkwaardige onderdelen valt niet onder de garantie.

Normale slijtage - Net als alle andere mechanische apparaten is ook deze machine onderhevig aan slijtage, zelfs bij correct onderhoud. Deze garantie dekt de reparatie of vervanging niet wanneer de levensduur van een onderdeel of het apparaat door normaal gebruik is verstreken. Onderdelen die moeten worden onderhouden en aan slijtage onderhevig zijn zoals filters, riemen, snijbladen en remblokken (met uitzondering van motorremblokken) vallen niet onder de garantie als het uitsluitend om slijtagekenmerken gaat, maar wel als er sprake is van materiaal- en/of fabricagefouten.

Verschaalde of niet-goedgekeurde brandstof - Om goed te kunnen functioneren heeft dit product brandstof nodig die voldoet aan de specificaties in de gebruikershandleiding. Schade aan motor of apparatuur die wordt veroorzaakt door oude brandstof of het gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen (zoals E15 of E85 ethanolmengsels) valt niet onder de garantie.

Andere uitsluitingen - Deze garantie is exclusief schade als gevolg van een ongeval, misbruik, modificaties, wijzigingen, onjuist onderhoud, bevrozing of chemische aantasting. Hulpstukken of accessoires die oorspronkelijk niet met het product waren verpakt, zijn ook uitgesloten. Deze garantie omvat niet gebruikte, gereviseerde, tweedehands of demonstratieapparatuur of -motoren. Deze garantie sluit tevens defecten uit die te wijten zijn aan overmacht en andere niet te voorziene gebeurtenissen buiten de controle van de fabrikant (force majeure).

5419062 Revisie A

Not for
Reproduction

Notes

Not for
Reproduction

