



## 500S™ Zero-Turn Riding Mower

 Gebruiksaanwijzing



# Inhoudsopgave

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie.....</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>Conformiteitverklaring.....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>Uw machine identificeren.....</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>Markeringen van het CE-identificatielabel.....</b>       | <b>4</b>  |
| <b>Veiligheid van de gebruiker.....</b>                     | <b>4</b>  |
| Veiligheidssymbool en signaalwoorden.....                   | 4         |
| Gebruiksveiligheid.....                                     | 4         |
| Gids om hellingsgraad te bepalen.....                       | 7         |
| Veiligheidsvoorschriften en -informatie.....                | 7         |
| Veiligheidsstickers en -pictogrammen.....                   | 11        |
| Veiligheidsiconen voor optionele krik.....                  | 14        |
| Veiligheidsvergrendelsysteem .....                          | 14        |
| <b>Functies en bedieningselementen.....</b>                 | <b>14</b> |
| Functies en locaties van de bedieningselementen.....        | 14        |
| Bedieningselementen Zero-Turn.....                          | 15        |
| <b>Bediening.....</b>                                       | <b>17</b> |
| Vóór eerste gebruik.....                                    | 17        |
| Controles voor het starten.....                             | 17        |
| De motor starten.....                                       | 17        |
| De maaier stoppen .....                                     | 17        |
| Oefenen met rijden met de Zero Turn.....                    | 17        |
| Maaien.....                                                 | 19        |
| De zitmaaier met de hand voortduwen .....                   | 20        |
| Een aanhanger bevestigen.....                               | 20        |
| De machine vervoeren.....                                   | 20        |
| Algemene veiligheid voor het onderhoud van uw machine ..... | 21        |
| Brandstof bijvullen.....                                    | 21        |
| Controleer het oliepeil van de motor .....                  | 21        |
| Motoronderhoud.....                                         | 21        |
| Locatie en identificatie van zekering.....                  | 22        |
| Smering .....                                               | 22        |
| Transmissieolie controleren/bijvullen.....                  | 22        |
| Verwijderen van lucht uit het hydraulische systeem uit...   | 23        |
| Afstellen stoel en rijsnelheidshendel.....                  | 23        |
| De bandenspanning controleren.....                          | 24        |
| Afstelling van de maaihoogte.....                           | 24        |
| De ophanging aanpassen.....                                 | 25        |
| Opslag.....                                                 | 25        |
| <b>De accu en accukabels schoonmaken .....</b>              | <b>26</b> |
| <b>De accu opladen.....</b>                                 | <b>26</b> |
| <b>Onderhoudsschema.....</b>                                | <b>26</b> |
| <b>Specificaties.....</b>                                   | <b>28</b> |
| <b>Garantie.....</b>                                        | <b>29</b> |
| Garantieverklaring.....                                     | 29        |

## Algemene informatie


Hartelijk dank voor de aankoop van deze hoogwaardige Ferris® Zero Turn rijdende grasmaaier. We zijn blij dat u vertrouwen stelt in ons merk Ferris®. Dit product van Ferris® zal u vele jaren betrouwbare diensten bewijzen, wanneer u het gebruikt en onderhoudt zoals vermeld in de instructies in de handleidingen.

Deze handleiding bevat veiligheidsinformatie om u te wijzen op de gevaren en risico's van deze machine en hoe u deze kunt vermijden. Deze Zero Turn rijdende grasmaaier is ontworpen voor gebruik zoals beschreven in deze gebruikershandleiding voor bediening door daarvoor opgeleide professionals voor het maaien van bestaande gazons en is niet bedoeld voor enig ander doel. Het is belangrijk dat u deze instructies leest en begrijpt voordat u de maaier probeert te starten of te bedienen. **Bewaar deze originele instructies voor toekomstig gebruik.**

De afbeeldingen in dit document zijn representatief en zijn bedoeld om de instructieve tekst aan te vullen waar ze bij horen. Uw apparaat kan verschillen van de weergegeven afbeeldingen. *LINKS* en *RECHTS* zijn gezien vanaf de positie van de bestuurder.

Alle vertalingen van dit document zijn gebaseerd op het Engelse bronbestand.

Recycle alle dozen en accu's zoals aangegeven door overheidsvoorschriften.

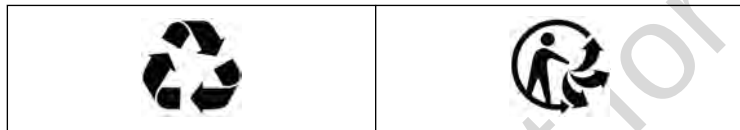


Ga voor meer informatie over uw product naar onze website op **ferrismowers.com**.

Ferris® is een geregistreerd handelsmerk van Briggs & Stratton.

## Conformiteitverklaring

Dit product voldoet aan alle relevante voorschriften en richtlijnen; raadpleeg voor meer informatie de productspecifieke conformiteitsverklaring (DOC-blad) die digitaal beschikbaar is door de QR-code op het identificatielabel van het product te scannen.

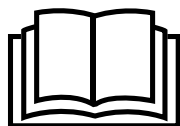


## Uw machine identificeren

De volgende producten worden behandeld in deze handleiding:

5902171 - 500S, 122CM TRPL, B25, EU

Het productidentificatielabel (A, afbeelding 1) vindt u op de aangegeven locatie.

1

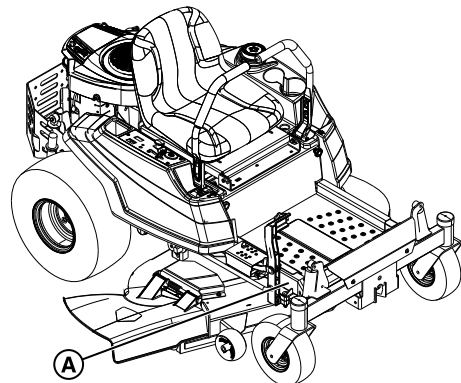

Uw machine kan voorzien zijn van een serieplaatje dat eruitziet als die getoond in *Markeringen van het CE-identificatielabel*.

Noteer het modelnummer en serienummer van uw product en het motormodel en serienummers van de motor in de daartoe voorziene ruimte, zodat u ze gemakkelijk bij de hand hebt.

Wanneer u contact opneemt met uw erkende servicedealer voor reserveonderdelen, herstellingen of informatie, MOET u over deze nummers beschikken.


### OPMERKING

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor de locatie van de motoridentificatienummers.

| PRODUCTREFERENTIEGEGEVENS                            |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Modelnummer van de machine:                          |  |
| Serienummer van de machine:                          |  |
| Modelnummer van het maaidek (indien van toepassing): |  |
| Serienummer van het maaidek (indien van toepassing): |  |
| Naam van de dealer:                                  |  |
| Aankoopdatum:                                        |  |
| MOTORREFERENTIEGEGEVENS                              |  |
| Merk van de motor:                                   |  |
| Motormodel:                                          |  |
| Type/specificatie van de motor:                      |  |
| Code/serienummer van de motor:                       |  |

De geïllustreerde onderdelenlijsten voor deze machine kunt u downloaden op <https://ferrismowers.com>. Geef het model en serienummer aan als u vervangende onderdelen bestelt.

## Markeringen van het CE-identificatielabel

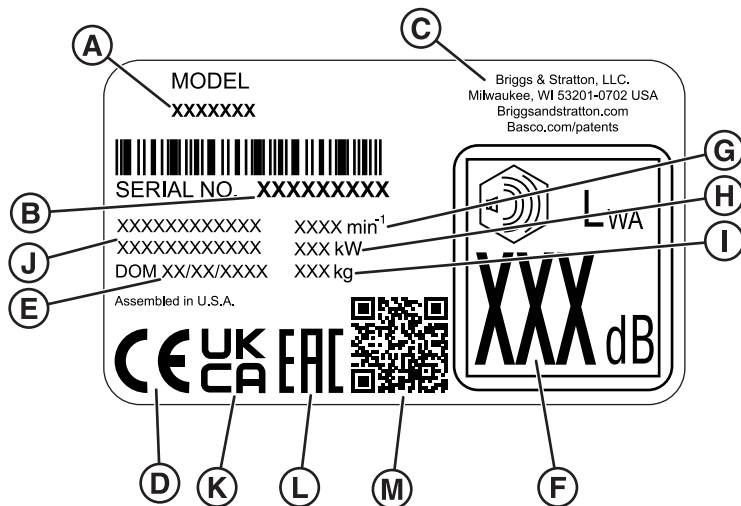

- A. Identificatienummer fabrikant
- B. Serienummer
- C. Adres fabrikant
- D. CE-logo (als bevestiging dat aan de CE-vereisten wordt voldaan)
- E. Bouwjaar
- F. Geluidsniveau in decibel
- G. Maximale motorsnelheid in toeren per minuut
- H. Nominaal vermogen in kilowatt
- I. Gewicht van de machine in kilogram
- J. Productbeschrijving van de fabrikant
- K. UKCA-logo (als bevestiging dat aan de UKCA-vereisten wordt voldaan)
- L. EAC-logo (als bevestiging dat aan de EAC-vereisten wordt voldaan)
- M. QR-code

## Veiligheid van de gebruiker

### Veiligheidssymbool en signaalwoorden

Het veiligheidssymbool  duidt veiligheidsinformatie aan over gevaren die kunnen leiden tot lichamelijk letsel. Een signaalwoord (**GEVAAR**, **WAARSCHUWING**, of **VOORZICHTIG**) wordt gebruikt samen met het waarschuwpictogram om te wijzen op de waarschijnlijkheid en de mogelijke ernst van het letsel. Verder kan een gevarensymbool worden gebruikt om de soort gevaar aan te duiden.

 **GEVAAR** duidt op een risico, dat indien het niet wordt vermeden, **zal** leiden tot de dood of een ernstig lichamelijk letsel.

 **WAARSCHUWING** duidt op een risico, dat indien het niet wordt vermeden, **kan** leiden tot de dood of een ernstig lichamelijk letsel.

 **VOORZICHTIG** duidt op een gevaar dat, indien het niet wordt voorkomen, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.

**OPGEPAST** geeft informatie aan die wel belangrijk wordt geacht, maar niet gerelateerd is aan gevaar.

### Gebruiksveiligheid

Lees deze veiligheidsvoorschriften en volg ze nauwgezet op. Het niet naleven van deze voorschriften kan ertoe leiden dat u de controle over de machine verliest of kan leiden tot ernstig persoonlijk of dodelijk letsel voor u of omstanders of materiële schade aan eigendommen of apparatuur. **Het maaidek is in staat om handen en voeten af te hakken en voorwerpen in het rond te slingeren.**

De waarschuwsdriehoek  in de tekst duidt op belangrijke voorzorgsmaatregelen of waarschuwingen die moeten worden opgevolgd.


### Gebruiksveiligheid



Machines met motoraandrijving zijn net zo veilig als de gebruiker ervan. Als een machine verkeerd wordt gebruikt of niet goed wordt onderhouden, kan deze gevaarlijk zijn! Vergeet niet dat u verantwoordelijk bent voor uw veiligheid en die van de personen in uw omgeving.

Gebruik uw gezond verstand en denk na bij wat u doet. Als u niet zeker weet of de taak die u wilt uitvoeren op een veilige manier kan worden uitgevoerd met het apparaat dat u hebt uitgekozen, vraag uw dealer dan om advies.

### Lees de handleiding

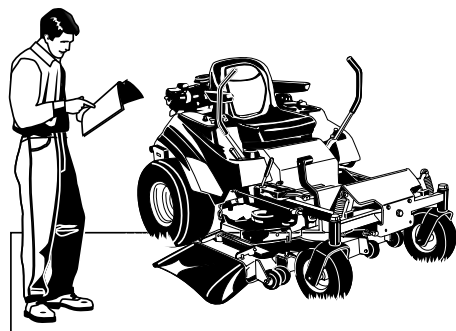


In de gebruikershandleiding staat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn **VOOR** u uw toestel gebruikt en waarvan u zich bewust moet zijn **TIJDENS** het gebruik.

U vindt hierin technieken voor een veilig gebruik, een toelichting bij de functies en bedieningselementen van de machine en onderhoudsinformatie om u te helpen een maximaal rendement te halen uit uw investering in de machine.

Vergeet niet de veiligheidsvoorschriften en de informatie op de volgende pagina's goed te lezen. Lees dus het volledige hoofdstuk Gebruik.

## Kinderen

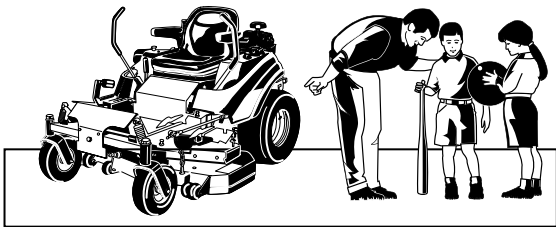

Met kinderen kunnen zich tragische ongevallen voordoen. Laat ze niet in de buurt komen van de plaats waar u de machine gebruikt. Kinderen worden vaak aangetrokken door de machine en het maaien. Ga er nooit vanuit dat kinderen op de plaats zullen blijven staan waar u ze het laatst zag. Als het risico bestaat dat kinderen in de buurt komen van waar u aan het maaien bent, laat u een verantwoordelijke volwassene op hen passen.


**LAAT KINDEREN NIET MEERIJDEN OP DE ZITMAAIER!**  
Anders moedigt u kinderen namelijk aan om in de toekomst ook in de buurt van de machine te komen terwijl de motor draait en dan kunnen ze ernstig gewond raken. Ze kunnen naar de machine komen om mee te mogen rijden wanneer u dat niet verwacht en u zou ze omver kunnen rijden.

## Achteruit



Maai niet achteruit, tenzij absoluut noodzakelijk. Kijk altijd naar onderen en achter u voor en terwijl u achteruitrijdt, zelfs wanneer de maaibladeren niet zijn geactiveerd.

## Gebruik op hellingen

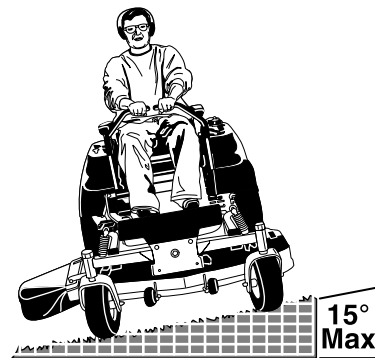


Gebruik op hellingen kan gevaarlijk zijn. Door de machine te gebruiken op een te steile helling, waar u geen adequate tractie heeft (en geen controle), loopt u het risico op glijden, verlies van besturing, verlies van controle, en mogelijk omrollen. U mag de maaier niet gebruiken op een helling van meer dan 15 graden (een hoogteverschil van meer dan 5,4 voet over een afstand van 20 voet).

Vermijd het afrijden van hellingen; indien mogelijk hellingen oprijden. Vermijd scherpe bochten of snelle wijzigingen in snelheid. Verminder snelheid en wees zeer voorzichtig op ALLE hellingen.

En merk op dat de omstandigheden van het oppervlak waar u op maait, zeer veel invloed heeft op de mogelijkheid om deze machine veilig te bedienen. Bediening op natte of gladde hellingen kan glijden en verlies van besturing of controle veroorzaken. Gebruik de machine niet op hellingen die glad of nat zijn, of die een zachte ondergrond hebben.

Als u zich niet zeker voelt bij het gebruik van de machine op een helling, doe het dan niet. Voorkom onnodig risico.

## Wegvliegende voorwerpen

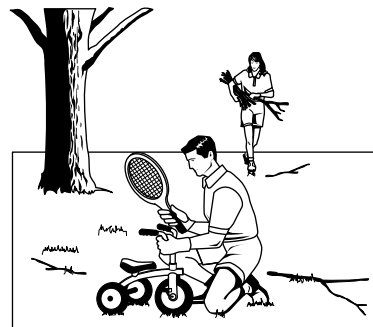


Dit toestel heeft ronddraaiende maaibladeren. De maaibladeren kunnen afvalmateriaal opnemen en wegslingeren waardoor een omstander ernstig gewond kan raken. Zorg ervoor dat u het hele te maaien gebied opruimt en voorwerpen verwijdert die door het maaiblad kunnen worden weggeslingerd **VOORDAT** u begint met maaien.

Gebruik de maaier niet zonder dat de volledige grasopvangzak of afvoerbeschermkap (deflector) is aangebracht.

Laat ook niemand in de buurt van het toestel terwijl het draait! Als er toch iemand in de buurt komt, zet u de machine onmiddellijk uit tot deze mensen weer weg zijn.

## Bewegende delen

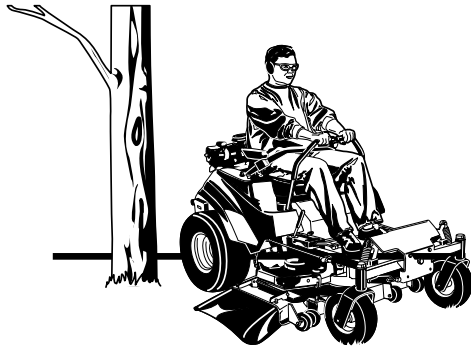


Dit toestel heeft vele bewegende delen waaraan u of iemand anders zich kan verwonden. Als u echter correct op de bestuurdersstoel zit en alle voorschriften in deze handleiding naleeft, is het toestel veilig in gebruik.

Het maaidek heeft ronddraaiende maaibladen die in staat zijn om handen of voeten af te hakken. Laat niemand in de buurt van de machine komen wanneer de motor draait!

Om u als bestuurder te helpen deze grasmaaier veilig te gebruiken, is hij voorzien van een veiligheidssysteem dat nagaat of de bestuurder correct heeft plaatsgenomen. Probeer NIET het systeem te wijzigen of te omzeilen. Neem onmiddellijk contact op met uw dealer als het systeem niet alle tests van het veiligheidsvergrendelsysteem doorstaat die u in deze handleiding vindt.


## Keerwanden, greppels en water

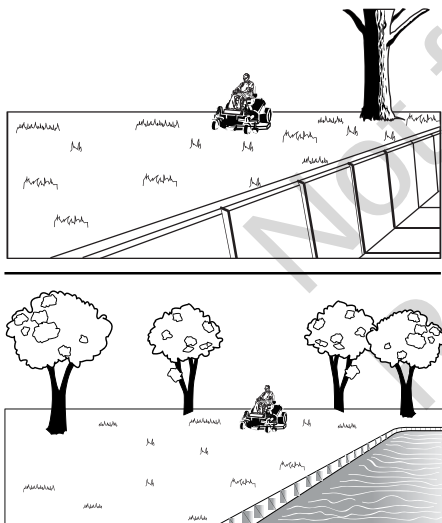

Keerwanden en greppels rondom trappen en water zijn een veelvoorkomend gevaar. Werk **NOOIT** op een helling richting of nabij water, steunmuren of greppels.

Gun uzelf minimaal tweemaal de maaierbreedte ruimte rondom deze gevaren en maai dit gebied met de hand met een handmaaier of kantmaaier. Wanneer wielen over muurtjes, randen, greppels, kades, of in water zakken, kan dit omrollen veroorzaken, wat kan leiden tot ernstig letsel, overlijden of verdrinking.

## Brandstof en onderhoud

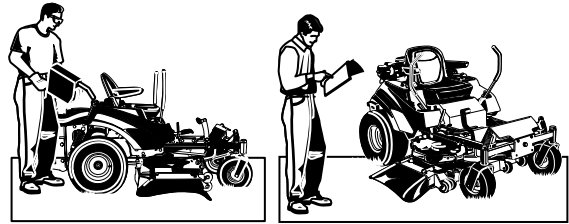

Schakel alle aandrijving uit, schakel de motor uit en verwijder de sleutel voordat u de machine schoonmaakt, brandstof bijvult of onderhoud pleegt.


Benzine en de vrijkomende dampen zijn uiterst brandbaar. Niet roken tijdens gebruik of bijvullen van brandstof. Voeg geen brandstof toe terwijl de motor draait of heet is. Zet de motor stil en laat hem minimaal 3 minuten afkoelen voordat u brandstof toevoegt.

Voeg nooit brandstof toe binnenshuis of in een afgesloten trailer, garage of andere afgesloten ruimtes waar geen goede ventilatie is. Gemorste brandstof moet direct worden opgeruimd en dit moet voorafgaand aan gebruik gebeuren.

Brandstof moet worden opgeslagen in afgesloten containers die zijn goedgekeurd voor brandstof.

Correct onderhoud is cruciaal voor de veiligheid en de prestaties van uw machine. Zorg dat de machine vrij is van gras, gebladerte en olieresten. Voer zeker de onderhoudsprocedures uit die in deze handleiding staan, en in het bijzonder het periodieke testen van het veiligheidssysteem.


## Afgesloten ruimtes

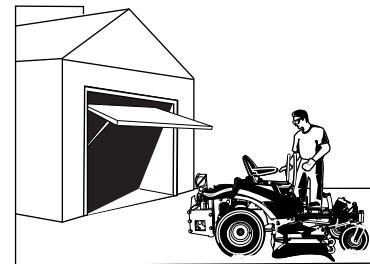

Gebruik deze machine alleen buitenshuis en niet in ongeventileerde ruimtes, zoals in garages of afgesloten aanhangwagens. De motor stoot giftige koolmonoxide uit en langdurige blootstelling hieraan in een afgesloten ruimte kan ernstig letsel of overlijden tot gevolg hebben.

## Gids om hellingsgraad te bepalen

2

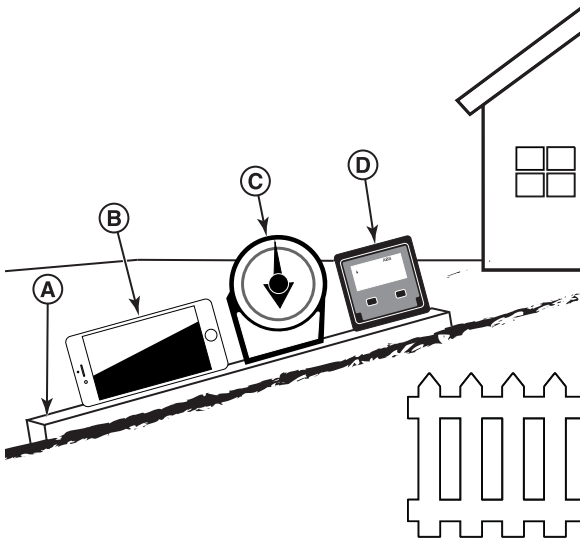

Hoe u de hellingsgraad van een grasveld kunt meten met een smartphone of een hoekbepalingshulpmiddel:

### WAARSCHUWING

Gebruik de maaier niet op hellingen van meer dan 15graden.

1. Gebruik een rechte rand van ten minste 60 cm lang (A, afbeelding 2). Een recht en plat stuk metaal of hout is hiervoor zeer geschikt.
2. Hoekbepalingshulpmiddelen.
  - A. **Gebruik uw smartphone:** Veel smartphones (B, afbeelding 2) beschikken over een hellingsmeter (hoekmeter) die zich in de kompas-app bevindt. Of zoek online naar een clinometer-app.
  - B. **Gebruik hoekbepalingshulpmiddelen:** Hulpmiddelen voor het meten van hoeken (C en D, afbeelding 2) (ook wel inclinometer, gradenboog, of hoekmeter genoemd) zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke ijzerhandel of online. Soort met draaiknop (C) of digitaal (D) werken, andere mogelijk niet. Lees en volg de gebruikersinstructies die bij de hoekmeter worden geleverd.
3. Plaats de rechte kant van 60 cm langs de steilste kant van de grashelling. Plaats de stok over de hele helling.
4. Leg de smartphone of het hoekbepalingshulpmiddel op de rechte balk en lees de hoek in graden. Dit is de helling van uw gazon.

### OPMERKING

In het documentatiepakket van uw product is een handleiding voor het bepalen van de hellingshoek met behulp van een papieren meetlat opgenomen.

## Veiligheidsvoorschriften en -informatie

## Algemeen gebruik

### VOORZICHTIG

heet oppervlak.

De uitlaatdemper en de omliggende oppervlakken zullen onmiddellijk na het gebruik van de machine heet zijn.

Laat de machine afkoelen voordat u de uitlaatdemper en de omliggende gebieden aanraakt of in de buurt ervan werkt.

1. Voor u begint, leest u alle instructies in de handleiding en op het toestel en zorgt u ervoor dat u ze begrijpt; leef ze ook na.
2. Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen en de onderkant van de machine. Blijf ook steeds uit de buurt van de afvoeropening.
3. Laat alleen verantwoordelijke volwassenen die vertrouwd zijn met de instructies met het toestel werken (de lokale wetgeving kan leeftijdsbeperkingen voor de gebruiker opleggen).
4. Zorg ervoor dat zich binnen het te maaien gebied geen voorwerpen bevinden zoals stenen, speelgoed, draden, enz. die door het blad/de bladen opgenomen en weggeslingerd zouden kunnen worden.
5. Controleer dat er geen andere personen in de buurt zijn voordat u begint te maaien. Zet het toestel stop wanneer iemand in de buurt komt.
6. Controleer de vloeistofniveaus van de machine voordat u de machine start. Zie het hoofdstuk *Onderhoudsprocedures* voor controle- en vulprocedures.
7. Vervoer nooit passagiers.
8. Maai niet achteruit, tenzij absoluut noodzakelijk. Kijk altijd onder, achter, en aan de zijkant van u en de machine voordat u van richting verandert.
9. Wees u bewust van de uitwerprichting van de maaier en richt deze niet op iemand of een oppervlak waardoor het uitwerpmateriaal naar mensen zou kunnen worden afgebogen. Gebruik de maaier niet als de volledige grasopvangzak of -bak of deflector niet is aangebracht.
10. Gebruik de maaier niet wanneer de volledige grasopvangzak, de afvoerbeschermkap (deflector) of andere veiligheidsvoorzieningen niet volledig zijn aangebracht.
11. Verlaag uw snelheid voordat u een bocht neemt.
12. Laat de maaier nooit onbeheerd draaien. Schakel altijd de PTO uit, activeer de parkeerrem, stop de motor en haal de sleutels uit het contact voor u van de zitmaaier stapt.
13. Schakel de bladen (PTO) uit wanneer u niet aan het maaien bent. Leg de motor stil en wacht tot alle onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen voor u de machine schoonmaakt, de grasopvangzak verwijdt of de afvoerbescherming vrij maakt van verstoppingen.
14. Maai alleen bij daglicht of andere goede verlichting, blijf weg van gaten en verborgen gevaren.
15. Maai alleen bij droge en goede omstandigheden. Maai nooit als er kans is op bliksem.
16. Gebruik het apparaat niet als u moe of ziek bent, of onder invloed bent van alcohol of drugs.

17. Let op het verkeer als u in de buurt van een weg werkt of een weg moet oversteken.
18. Wees extra voorzichtig wanneer u de zitmaaier op een aanhangwagen of vrachtwagen zet of hem eraf haalt.
19. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, een lange broek, veiligheidsbril en gehoorbescherming. Lang haar, losse kleding of sieraden kunnen verstrikt raken in bewegende delen.
20. Uit gegevens blijkt dat gebruikers vanaf de leeftijd van 60 jaar betrokken zijn in een groot percentage van ongevallen met toestellen met motoraandrijving die letselschade tot gevolg hebben. Gebruikers in die leeftijdsgroep moeten nagaan of zij in staat zijn om de machine voldoende veilig te gebruiken om zichzelf en anderen te behoeden voor verwondingen.
21. Houd u aan de aanbevelingen van de fabrikant voor wielgewichten en tegengewichten.
22. Vergeet niet dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen waarvan personen of voorwerpen het slachtoffer worden.
23. Alle bestuurders moeten een beroep doen op iemand die hen een professionele en praktische opleiding geeft.
24. Zorg ervoor dat alle bevestigingsmaterialen, in het bijzonder de bevestigingsbouten van de maaibladen, goed vastzitten en houd alle onderdelen in een goede toestand. Vervang alle onderdelen die versleten of beschadigd blijken te zijn.
25. Schakel appendages uit voor: het bijvullen van brandstof, het verwijderen van een appendage en het bijregelen (tenzij de bijregeling vanaf de bestuurdersstoel kan gebeuren).
26. Wanneer de machine geparkeerd of opgeborgen is of onbeheerd wordt achtergelaten, laat u de snijrichting zakken tenzij een positief mechanisch slot wordt gebruikt.
27. Schakel, voordat u de bestuurdersstoel om welke reden dan ook verlaat, de PTO uit, trek de handrem aan (indien aanwezig), stop de motor en haal de sleutel uit het contact.
28. Om het brandgevaar te beperken zorgt u ervoor dat er zich geen gras, bladeren of olieresten op de zitmaaier bevinden. Stop of parkeer niet op droge bladeren, gras of brandbare materialen.

## **WAARSCHUWING**

Overeenkomstig de California Public Resource Code Section 4442 is het verboden de motor te gebruiken in of in de buurt van een bos-, kreupelhout- of grasgebied tenzij het uitlaatsysteem is uitgerust met een vonkenvang, zoals gedefinieerd in Section 4442, die in goede staat wordt gehouden. Andere staten en federale jurisdicties kunnen soortgelijke wetgeving hebben. Neem contact op met een erkende ServiceDealer voor een vonkenvang ontworpen voor het uitlaatsysteem dat op deze machine zit.

29. Voorschriften van bevoegde instanties kunnen het gebruik van gehoorbescherming vereisen bij langdurige blootstelling aan overmatige geluidsniveaus.

## **VOORZICHTIG**

Het geluidsniveau van deze machine overschrijdt 80 dBA bij het oor van de bestuurder en kan bij langdurige blootstelling gehoorverlies veroorzaken.

Draag gehoorbescherming als u deze machine gebruikt.

30. Gemotoriseerde buitenapparatuur kan trillingen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan hoge trillingsniveaus kan gevolgen hebben voor het lichaam. Als trillingen een probleem vormen, wordt aanbevolen om de gebruiksduur van de machine te beperken.

## **Transport en berging**

1. Zorg ervoor dat de voorkant van de zitmaaier naar voren, d.w.z. in de rijrichting, gericht is wanneer u hem op een open aanhangwagen vervoert. Als de voorkant van de zitmaaier naar achteren is gericht, kan de opwaartse kracht van de wind de zitmaaier beschadigen.
2. Leef altijd de voorschriften inzake veilig bijvullen van brandstof en omgang met brandstof na wanneer u het toestel bijvult na transport of berging.
3. Berg de machine (met brandstof) nooit op in een afgesloten, slecht geventileerde ruimte. Benzinedampen kunnen in contact komen met een ontstekingsbron (zoals een geiser, boiler etc.) en een explosie veroorzaken. Brandstofdampen zijn ook giftig voor mens en dier.
4. Volg steeds de instructies in de motorhandleiding voor het voorbereiden van de berging voor u het toestel voor zowel korte als lange periodes opbergt.
5. Volg altijd de instructies in de motorhandleiding voor de correcte opstartprocedures wanneer u het toestel opnieuw in gebruik neemt.
6. Berg het toestel of een benzinehouder nooit op in een ruimte met een open vlam of waakvlam, zoals van een watergeiser. Laat het toestel afkoelen voor u het opbergt.

## **Gebruik op hellingen**

Hellingen vormen een belangrijke factor met betrekking tot ongevallen door verlies van controle en kantelen die tot ernstige letsels of de dood kunnen leiden. Bij gebruik op hellingen is extra voorzichtigheid geboden. Als u zich op een helling niet op uw gemak voelt, werk daar dan niet.

De controle over een zero-turn zitmaaier die op een helling wegglijdt is niet terug te krijgen door te remmen. De belangrijkste oorzaken van het verlies van controle zijn: onvoldoende grip op de grond, te hoge snelheid, onvoldoende remmen, het type machine is niet geschikt voor de taak, onvoldoende kennis over de bodemgesteldheid, verkeerd vastkoppelen en verkeerde verdeling van de belasting.

## **WAARSCHUWING**

### **Gevaar van onveilig gebruik**

- Gebruik deze machine niet op hellingen van meer dan 15 graden.\*
- Schakel over op een lage snelheid voordat u een helling oprijdt. Wees extra voorzichtig bij het werken op hellingen met grasopvangbakken of andere hulpstukken.
- Vermijd het afrijden van hellingen; indien mogelijk hellingen oprijden. Wees voorzichtig bij het veranderen van richting en **START OF STOP NIET OP EEN HELLING**.

\*Deze limiet is bepaald volgens de internationale norm ISO 5395-3:2013, sectie 4.6 en is gebaseerd op de ISO 5395-3-stabiliteitstestprocedure die in bijlage A wordt beschreven. De daadwerkelijke dynamische stabiliteit kan variëren afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden.

1. Vermijd het afrijden van hellingen; indien mogelijk hellingen oprijden.
2. Let op voor putten, sporen of bulten. Als het terrein oneffen is, kan de zitmaaier kantelen. Obstakels kunnen door hoog gras aan het zicht worden onttrokken.
3. Kies een lage snelheid zodat u niet hoeft te stoppen of van snelheid hoeft te veranderen terwijl u zich op de helling bevindt.
4. Maai **NIET** op nat gras of wanneer de tractie, besturing of stabiliteit in het geding is. Minder houvast of tractie kan ervoor zorgen dat het apparaat gaat wegglijden, zelfs als de wielen stilstaan.
5. Werk **NOOIT** op een helling richting of nabij water, steunmuren of greppels.
6. Vermijd op een helling te starten, stoppen of draaien. Als de machine op een helling niet meer vooruit rijdt, stop dan de snijmesses en rijd langzaam de helling af.
7. Voer alle bewegingen op hellingen traag en geleidelijk uit. Verander niet plotseling van snelheid of richting, want dan kan de zitmaaier omkantelen.
8. Wees extra voorzichtig bij het bedienen van machines met grasopvangzakken of andere appendages; deze kunnen de stabiliteit van de machine negatief beïnvloeden. Gebruik ze niet op steile hellingen.
9. Probeer de machine niet te stabiliseren door uw voet op de grond te zetten (bij zitmaaiers).
10. Maai niet in de buurt van steile dalen, greppels of taluds. De grasmaaier zou plotseling kunnen kantelen als een wiel over de rand van een klif of gracht raakt of als een rand inzakt. Gun uzelf een ruimte van minimaal tweemaal de breedte van de maaier rondom deze gevaren.
11. Gebruik geen grasopvangzak op steile hellingen.
12. Maai niet op overmatig steile hellingen die de aanbevolen hellingshoek voor gebruik overschrijden, zoals beschreven in deze handleiding.
13. Verwijder obstakels zoals stenen, dikke takken, enz.
14. Houd een lage snelheid aan. Zelfs als de remmen naar behoren werken kunnen de banden op hellingen hun grip verliezen.
15. Maak geen bochten op hellingen tenzij noodzakelijk, en draai dan langzaam en gelijkmatig, indien mogelijk omhoog.

## Aanhanguitrusting (zitmaaiers)

1. Sleep alleen met een machine die is uitgerust met een bevestigingsvoorziening die geschikt is voor slepen. Bevestig geen aanhanguitrusting op een andere plaats dan aan het sleeppunt.
2. Houd u aan de aanbevelingen van de fabrikant inzake de gewichtslimieten voor aanhanguitrusting en het slepen op hellingen.
3. Laat nooit kinderen of andere personen in of op de aanhanguitrusting plaatsnemen.
4. Op hellingen kan het gewicht van de aanhanguitrusting verlies van grip en van controle veroorzaken.
5. Rijd traag en houd rekening met extra stopafstand.
6. Zet de maaier niet in de vrij om zo van een helling te rijden.

## Kinderen

Er kunnen zich tragische ongevallen voordoen als de gebruiker onvoldoende aandacht heeft voor de aanwezigheid van kinderen. Kinderen worden vaak aangetrokken door de machine en de maaiaactiviteit. Ga er nooit vanuit dat kinderen op de plaats zullen blijven staan waar u ze het laatst zag.

1. Houd kinderen uit de buurt van waar u aan het maaien bent en laat een andere verantwoordelijke volwassene goed op ze passen.
2. Wees waakzaam! Stop en schakel de machine uit als iemand, vooral kinderen, het gebied betreedt.
3. Voor en tijdens het achteruitrijden moet u achter u en naar beneden kijken zodat u kleine kinderen op kan merken.
4. Neem nooit kinderen mee, zelfs niet als het blad/de bladen is/zijn uitgeschakeld. Zij zouden kunnen vallen en ernstig gewond kunnen raken of de veilige bediening van de zitmaaier kunnen hinderen. Kinderen die ooit al mee hebben mogen rijden kunnen plotseling in het maaigebied opduiken voor nog een ritje en daarbij vooruit of achteruit omver worden gereden.
5. Laat kinderen nooit het toestel bedienen.
6. Wees extra voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen of andere voorwerpen die het zicht kunnen beperken.

## Uitlaatgassen

1. De motoruitlaatgassen van deze machine bevatten chemische stoffen waarvan men weet dat ze in bepaalde hoeveelheden kanker of aangeboren afwijkingen veroorzaken of het voortplantingssysteem schaden.
2. De relevante informatie inzake duurzaamheidsperiode en luchtkwaliteit van uitlaatgassen vindt u op het motoruitlaatgassenlabel.

## Service en onderhoud

### GEVAAR

#### Gevaar van brand en explosie

Om persoonlijk letsel of materiële schade te vermijden, moet u uiterst voorzichtig omgaan met benzine. Benzine is uiterst ontvlambaar en de dampen ervan zijn explosief.

## Veilig omgaan met benzine

1. Doof alle sigaretten, sigaren, pijpen en andere ontstekingsbronnen.
2. Gebruik uitsluitend goedgekeurde jerrycans voor benzine.
3. Verwijder nooit de brandstofdop en vul nooit brandstof bij terwijl de motor draait. Laat de motor afkoelen vóór u benzine bijvult. Niet roken als u brandstof (bij)vult
4. Tank de machine nooit binnenshuis of in een afgesloten ruimte.
5. Berg de machine of de benzinehouder nooit op in een ruimte met een open vlam of waakvlam, zoals in de buurt van een watergeiser of ander toestel.
6. Vul houders nooit in een voertuig of in een laadbak met plastic bekleding. Plaats houders steeds op de grond en uit de buurt van uw voertuig voor u ze vult.
7. Haal toestellen die op benzine werken van de vrachtwagen of aanhangwagen en vul ze op de grond bij. Als dat niet mogelijk is, vult u de toestellen op een aanhangwagen bij met een draagbare houder in plaats van met een benzinepomppistool.
8. Houd het mondstuk steeds in contact met de rand van de brandstoftank of opening tot het bijvullen is voltooid. Gebruik geen voorzieningen die het mondstuk vanzelf open houden.
9. Als u brandstof op uw kleding hebt gemorst, trek dan onmiddellijk iets anders aan.
10. Doe de brandstoftank nooit te vol. Breng de dop weer aan en draai deze stevig vast.
11. Wees extra voorzichtig bij de omgang met benzine en andere brandstoffen. Het zijn ontvlambare producten met explosieve dampen.
12. Indien brandstof werd gemorst, mag u niet proberen om de motor te starten maar verplaatst u de machine uit de buurt van het gebied waar de brandstof werd gemorst om te vermijden dat er zich een ontstekingsbron zou vormen totdat de brandstofdampen zijn vervlogen.
13. Breng de dop van de brandstoftank en van de brandstofhouder weer stevig aan.
5. Als u een voorwerp raakt, stopt u en inspecteert u de machine. Repareer de maaier, indien nodig, alvorens u hem opnieuw te starten.
6. Voer nooit aanpassingen of reparaties uit terwijl de motor draait.
7. Inspecteer veelvuldig de onderdelen van de grasopvangzak en afvoerbescherming en vervang waar nodig door onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen.
8. Maaibladen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het controleren van de bladen. Omwikkel de bladen of draag handschoenen en wees extra voorzichtig wanneer u aan de maaibladen werkt. Vervang de bladen alleen. Maak ze nooit recht en las ze niet.
9. Controleer veelvuldig de remwerking. Regel bij en herstel waar nodig.
10. Houd de veiligheids- en instructielabels in goede staat of vervang ze waar nodig.
11. Verwijder de brandstoffilter niet wanneer de motor warm is want gemorste brandstof kan ontbranden. Spreid de klemmen van de brandstofleiding niet verder dan noodzakelijk. Zorg ervoor dat de klemmen de leidingen stevig op de filter geklemd houden na de installatie.
12. Gebruik geen benzine die METHANOL bevat, geen gasohol met meer dan 10% ETHANOL en ook geen benzine-additieven of superbenezine want daardoor kan de motor of het brandstofsysteem beschadigd worden.
13. Als u de brandstoftank leeg moet laten lopen, moet u dat in de open lucht doen.
14. Vervang defecte knaldempers/knalpotten.
15. Gebruik uitsluitend door de fabrikant toegelaten reserveonderdelen wanneer u herstellingen uitvoert.
16. Houd u altijd aan de specificaties van de fabrikant voor instellingen en bijregelingen.
17. Doe voor grote onderhoudsbeurten en herstellingen uitsluitend een beroep op erkende servicepunten.
18. Probeer nooit grote reparaties aan dit toestel uit te voeren tenzij u daarvoor de nodige opleiding hebt genoten. Onjuiste onderhouds- en reparatieprocedures kunnen leiden tot gevaar tijdens het gebruik, beschadiging van de machine en het vervallen van de fabrieksgarantie.
19. Bij maaiers met meerdere bladen moet u goed oppassen want als u een blad laat draaien kan dat andere bladen doen draaien.
20. Wijzig of knoei niet met de toerentalregelaar van de motor of andere verzegelde instellingen, en laat de motor niet te snel draaien.
21. Schakel de aandrijfappendages uit, leg de motor stil, haal de sleutel uit het contact en maak de ontstekingsbougiekabel(s) los alvorens blokkeringen van de appendages en de afvoertrechter te verwijderen, onderhoud of reparaties uit te voeren, bij het raken van een voorwerp of wanneer de machine abnormaal trilt. Wanneer u een voorwerp hebt geraakt, inspecteert u

## Service en onderhoud

1. Laat het toestel nooit draaien in een gesloten ruimte waar zich koolmonoxidestampen kunnen verzamelen.
2. Zorg ervoor dat alle moeren en bouten, in het bijzonder de bevestigingsbouten van de maaibladen, goed vastzitten en houd het toestel in een goede toestand.
3. Er zijn veiligheidsvoorzieningen aanwezig voor uw bescherming. Probeer deze niet te wijzigen of te verwijderen. Als een veiligheidsvoorziening beschadigd raakt, repareer deze dan onmiddellijk met door de fabriek goedgekeurde vervangingsonderdelen. Het niet onderhouden van veiligheidsvoorzieningen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
4. Verwijder het gras en vuil van de maaibladen, aandrijvingen, uitlaten en motor om brand te voorkomen. Ruim gemorste olie of brandstof op en verwijder eventueel met olie of brandstof doordrenkt afval

22. Blijf met uw handen altijd uit de buurt van bewegende onderdelen, zoals de koelventilator van de hydropomp, wanneer de zitmaaier draait. (De koelventilator van de hydropomp bevindt zich normaal op de bovenkant van de aandrijfas).

**Toestellen met hydraulische pompen, leidingen of motoren:** Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt kan voldoende kracht hebben om door de huid te dringen en ernstige verwondingen te veroorzaken. Als lichaamsvreemde vloeistof onder de huid terecht is gekomen, moet deze binnen een paar uur chirurgisch worden verwijderd door een arts die vertrouwd is met dit soort letsels. Anders kan gangreen (koudvuur) optreden. Blijf met uw lichaam en handen uit de buurt van de pengaten of vulopeningen die hydraulische vloeistof onder hoge druk uitstoten. Gebruik papier en karton in plaats van uw handen om lekken op te sporen. Controleer of alle hydraulische vloeistofaansluitingen goed dicht zijn en alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren voor u het systeem onder druk zet. Als er lekken optreden, moet u de machine onmiddellijk door een erkend dealer laten repareren.

Apparaat met verzamelde energie. De foutieve ontspanning van veren kan tot ernstige lichamelijke verwondingen leiden. Veren moeten door een bevoegd technicus worden verwijderd.

**Machines die zijn uitgerust met een motorradiator:**  
Apparaat met verzamelde energie. Om ernstig lichamelijk letsel door warme koelvloeistof of ontsnappende stoom te voorkomen, mag u de dop van de radiator nooit proberen verwijderen terwijl de motor draait. Leg de motor stil en wacht tot hij is afgekoeld. Zelfs dan moet u nog erg voorzichtig zijn wanneer u de dop verwijdert.

Lees vóór gebruik van uw machine de veiligheidsstickers. De voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen zijn voor uw veiligheid. Lees alle veiligheidsstickers en volg de aanwijzingen op om het risico op persoonlijk letsel of schade aan uw eigendom te voorkomen.

**Als een veiligheidssticker versleten of beschadigd of niet meer leesbaar is, moet u vervangende stickers bij uw plaatselijke dealer bestellen.**

Onderdeelnummers voor vervangende stickers kunt u vinden door de geïllustreerde onderdelenlijst van het product te bekijken op **ferrismowers.com**.



## Sticker, Hoofdveiligheid






### Voorkom ernstig letsel of de dood

- Lees de gebruikershandleiding voordat u dit product gebruikt.
- Gebruik deze machine alleen als u voldoende kennis hebt.
- Weet waar alle bedieningselementen zich bevinden en hoe deze werken.
- Draag oor- en oogbescherming.
- Wanneer u de machine verlaat, moet u deze uitschakelen, de sleutel verwijderen en de parkeerrem inschakelen.
- Zorg ervoor dat het/de maaiblad(en) en de motor stilstaan voordat u uw handen of voeten in de buurt van het/de maaiblad(en) plaatst.



### Voorkom ernstig letsel of de dood

- Om letsel door ronddraaiende maaibladen en bewegende delen te voorkomen, moeten de veiligheidsvoorzieningen (afschermingen, beschermkappen en schakelaars) aanwezig zijn en goed werken.

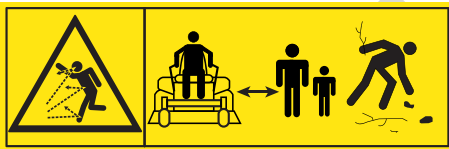


### Gevaar van rondvliegende voorwerpen en amputatie.

- Stop de maaier als er kinderen of anderen in de buurt zijn. Houd iedereen uit de buurt.
- Verwijder voorwerpen die door het blad kunnen worden weggeslingerd.



### Gevaar van rondvliegende voorwerpen en amputatie.

- Maai niet zonder dat de afvoerschacht, de volledige mulchkit of de gehele grasopvangzak zijn aangebracht.

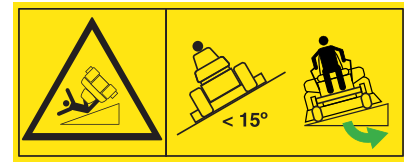

### Verlies van controle en gevaar van kantelen

Gebruik op hellingen kan gevaarlijk zijn en verlies van controle en omrollen veroorzaken.


- Maai niet op hellingen van meer dan 15°.
- Vermijd scherpe bochten of snelle wijzigingen in snelheid.
- Verminder snelheid en wees zeer voorzichtig op hellingen.
- Vermijd het afrijden van hellingen; indien mogelijk hellingen oprijden.



### Gevaar voor verlies van lichaamsdelen.

Draaiende maaibladen snijden armen en benen af.

- Maai niet achteruit, tenzij absoluut noodzakelijk.
- Kijk naar beneden, achterom en opzij voordat u van richting verandert en tijdens het achteruitrijden.
- Laat niemand meerijden (met name kinderen), zelfs niet als de maaibladen zijn uitgeschakeld. Passagiers kunnen vallen of terugkomen voor nog een ritje wanneer u dat totaal niet verwacht.
- Houd kinderen uit de buurt van waar u aan het maaien bent en laat een andere verantwoordelijke volwassene goed op ze passen.

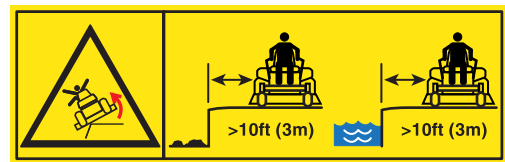

### Gevaar bij water, muurtjes en plotselinge hoogteverschillen.

Als de wielen over een rand vallen, kan dit ernstig letsel, overlijden of verdrinking tot gevolg hebben.

- Werk NOOIT op een helling richting of nabij water, steunmuren of greppels.
- Gun uzelf een ruimte van minimaal tweemaal de breedte van de maaier rondom deze gevaren.




### Verlies van tractie, glijden, sturen en bedienen op hellingen

Als de machine op een helling niet meer vooruit rijdt, stop dan de snijmesses en rijd langzaam de helling af.


### Gevaar bij natte of zachte helling

Natte of zachte hellingen kunnen glijden of verlies van controle veroorzaken.

- Gebruik machine NIET op hellingen wanneer het gras nat is.
- Gerbuik NIET op hellingen wanneer de grond zacht is (zoals na zware regenbui).

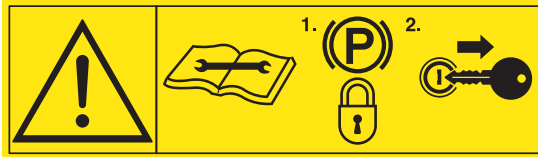

- Activeer de parkeerrem, haal de sleutel uit het contactslot en raadpleeg de technische handleiding voordat u reparaties of onderhoud uitvoert.

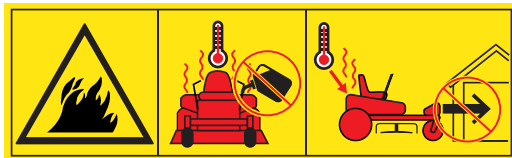

### Brandgevaar.

Benzine is brandbaar. Tuinafval is ontbrandbaar.


- Voeg geen brandstof toe terwijl de motor draait of heet is.
- Stop de motor en laat hem ten minste 3 minuten afkoelen alvorens brandstof toe te voegen.
- Voeg nooit brandstof toe binnenshuis of in een afgesloten trailer, garage of andere afgesloten ruimtes. Ruim gemorste brandstof op.
- Niet roken tijdens het bedienen van deze machine.
- Zet de machine niet in een afgesloten ruimte terwijl deze nog heet is door recent gebruik.
- Zorg ervoor dat zich geen tuinafval op de machine ophoopt.
- Deze apparatuur kan vonken veroorzaken, die brand kunnen veroorzaken in de buurt van droge vegetatie. Een vonkenvanger kan nodig zijn. neem contact op met de plaatselijke brandweer voor informatie over de voorschriften inzake brandpreventie.

### Sticker, veiligheid van het maaidek



### Gevaar van wegvliegende voorwerpen.

Inspecteer het gebied waar de machine zal worden gebruikt en verwijder alle voorwerpen zoals stenen, speelgoed en draad die door de machine kunnen worden weggeslingerd. Maai niet terwijl de afvoerschacht omhoog staat. Maai alleen met de afvoerschacht naar beneden. Maai niet zonder dat de afvoerschacht, de volledige mulchkit of de gehele grasopvangzak is aangebracht.

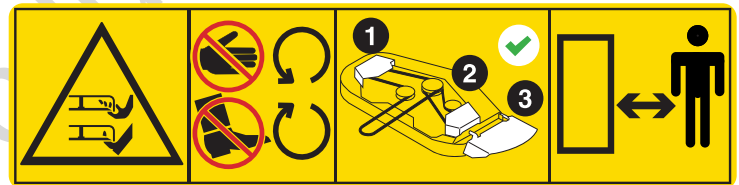

### Gevaar voor verlies van lichaamsdelen.

Houd handen en voeten weg van draaiende onderdelen. Gebruik de maaier alleen als alle beschermkappen op hun plaats zitten. Voetgangers moeten uit de buurt van de maaier blijven.

### Sticker veiligheid accu



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Waarschuwing: Brandgevaar</b> - Houd kinderen uit de buurt van de accu. Hetzelfde geldt voor open vlammen en vonken, die explosieve gassen kunnen doen ontsteken.             |
|   | <b>Waarschuwing: Zwavelzuur kan blindheid of ernstige brandwonden veroorzaken</b> - Draag altijd een veiligheidsbril of een gezichtsmasker als u in de buurt van een accu werkt. |
|   | <b>Waarschuwing: Accu's produceren explosieve gassen</b> - Zorg dat u de gebruikershandleiding hebt gelezen en begrijpt voor u deze machine gebruikt.                            |
|   | <b>Belangrijk: Voer een accu niet af bij het gewone afval</b> - Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten en informeer naar het afvoeren en/of recyclen van accu's.       |
|  | <b>Spoel de ogen onmiddellijk met water. Zoek snel medische hulp.</b>                                                                                                            |

## Veiligheidsiconen voor optionele krik

Een optionele krik is beschikbaar als accessoire via uw normale leverancier van onderdelen. Zie de onderstaande uitleg voor de veiligheidsiconen die op de krik worden weergegeven.



**1.) Waarschuwing - Lees de gebruikershandleiding.**

**2.) Gevaar voor verbrijzeling, Maaier:** (1.) Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en schakel de handrem in; (2.) Schakel de motor uit en trek de contactsleutel uit het slot; (3.) Krik de machine op de juiste manier op en beveilig het met krikstandaarden voor u onder de machine aan het werk gaat.

## Veiligheidsvergrendelsysteem

### WAARSCHUWING

Werk **NOOIT** met de machine als een veiligheidsvergrendeling of een veiligheidsinrichting niet aanwezig is of niet correct werkt. Probeer **NOOIT** om een veiligheidsinrichting te omzeilen, te wijzigen of te verwijderen. Controleer regelmatig of ze nog correct werken.

### Controle van de operationele VEILIGHEID

**Test 1 - de motor MAG NIET aanslaan als:**

- de PTO-schakelaar is ingeschakeld OF;
- de parkeerrem niet is ingeschakeld OF
- De snelheidsregelhendels niet in de NEUTRALE stand staan.

**Test 2 — de motor MOET aanslaan als:**

- de PTO-schakelaar NIET is ingeschakeld EN
- de parkeerrem is ingeschakeld EN
- De snelheidsregelhendels in de NEUTRALE stand vergrendeld staan.

**Test 3 — de motor moet UITSCHAKELEN als:**

- de bestuurder van de stoel opstaat terwijl de PTO geactiveerd is, OF;
- De bestuurder van de stoel opstaat terwijl de parkeerrem gedeactiveerd is.
- De bestuurder beweegt de hendels van de snelheidsregeling uit de neutrale stand alvorens de parkeerrem te deactiveren.

**Test 4 - Controle van remwerking van het maaiblad**

De maaibladen en de aandrijfriem van het maaidek moeten volledig tot stilstand komen binnen vijf (5) seconden nadat de elektrische PTO-schakelaar in de stand UIT is gezet (of de bestuurder van zijn stoel is opgestaan). Als de aandrijfriem van de maaier niet binnen de vijf (5) seconden stopt, moet u contact opnemen met een erkende servicedealer Ferris®.

### OPMERKING

Zodra de motor is afgeslagen, moet de PTO-schakelaar worden uitgeschakeld, moet de parkeerrem worden ingeschakeld, en moeten de snelheidsregelhendels worden vergrendeld in de NEUTRALE stand nadat de bestuurder terugkeert naar de stoel om de motor te starten.


## Functies en bedieningselementen

### Functies en locaties van de bedieningselementen

In wat volgt wordt de functie van elk bedieningselement kort toegelicht. Om te starten, stoppen, rijden en maaien moet een combinatie van meerdere bedieningselementen in een specifieke volgorde worden gebruikt. Welke combinatie en volgorde voor de diverse taken vereist zijn, vindt u bij de *Bediening* sectie.

## Bedieningselementen Zero-Turn

4

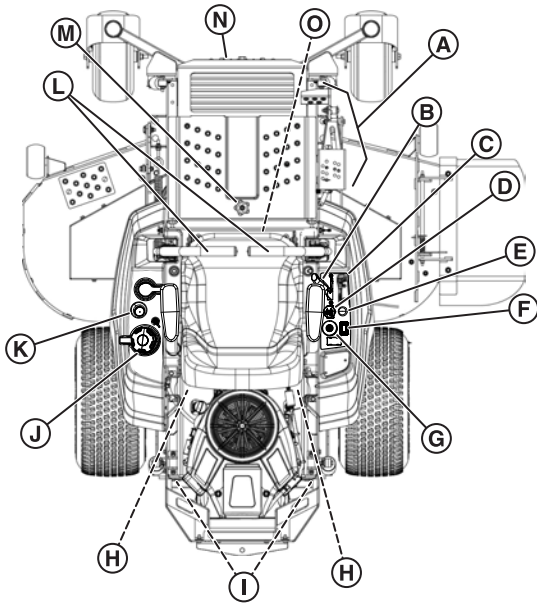


- A. Maaidekpedaal, maaihoggetepen en maaidekvergrendelingshendel
- B. Handremhendel
- C. Gashendel
- D. PTO- (aftakas-) schakelaar
- E. Choke
- F. Uurmeter
- G. Contactschakelaar
- H. Transmissieolie bijvullen / reservoirs (een per transmissie)
- I. Transmissie-ontgrendelingshendels (een per transmissie)
- J. Dop brandstoftank
- K. Brandstofmeter
- L. Snelheidsregelhendels
- M. Verwijderbare vloerplaat
- N. Koplamp
- O. Hendel om de positie van de bestuurdersstoel aan te passen


**Maaidekpedaal, maaihoggetepen en maaidekvergrendelingshendel:** Deze regelaars worden gebruikt om de maaihogte van het maaidek aan te passen.

Trap het maaidekpedaal in (A, afbeelding 5) totdat de vergrendelingshendel (B) het maaidek in de 4-1/2" (11,43 cm) stand TRANSPORT vergrendelt. Zet de afstelpen voor de maaihogte (C) in de gewenste maaistand. Trap het maaihoggetepedaal in, beweeg de transportvrijgavehendel naar buiten en laat het pedaal langzaam los totdat het tegen de pen rust.

5

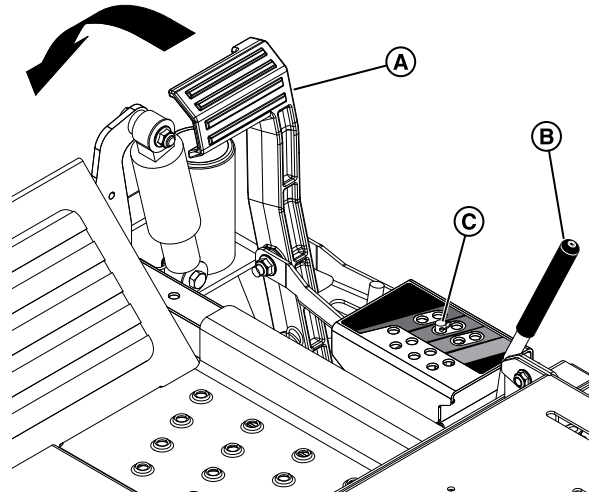

Afstelpen voor de maaihogte



Vergrendelingshendel voor het maaidek



**Parkeerrem:** Trek de hendel van de parkeerrem naar achteren, in de richting van de bestuurder en laat de machine naar voren rijden om de parkeerrem in te schakelen. Trek de hendel van de parkeerrem naar achteren, weg van de bestuurder en laat de machine naar voren rijden om de parkeerrem uit te schakelen.

### OPMERKING

De parkeerrem moet ingeschakeld zijn om de machine te kunnen starten.



**UITSCHAKELEN:** Schakelt de parkeerrem uit.




**INSCHAKELEN:** Schakelt de parkeerrem in.

**Gasklephendel:** De gasklep bepaalt de motorsnelheid. Duw de gasklephendel naar voren om de motorsnelheid te doen toenemen en trek de hendel naar achteren om de motorsnelheid te doen afnemen. Laat de motor altijd bij VOLGAS draaien tijdens het maaien.



Gashendel hoge snelheid.



Gashendel LAGE snelheid.



**PTO (Power Take Off)-schakelaar / bediening van het maaisysteem:** De PTO-schakelaar is de bediening die de maaibladeren in- en uitschakelt, zodat de machine gras kan

maaien. Trek de schakelaar OMHOOG om te activeren en druk de schakelaar IN om te ontkoppelen.



**Choke:** Sluit de choke bij een koude start. Open de choke zodra de motor start. Bij een warme motor hoeft de choke eventueel niet te worden gebruikt. Trek de knop OMHOOG om de choke te sluiten. Druk de knop OMLAAG om de choke te openen.



**Urenteller:** Deze machine is voorzien van een urenteller die het aantal uren dat de motor draait vastlegt.

**Contactschakelaar:** Met de contactschakelaar wordt de motor gestart en gestopt. De schakelaar kan in drie standen staan:


|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>UIT:</b> Stopt de motor en sluit het elektrische systeem af.                  | <b>AAN:</b> Laat de motor draaien en activeert het elektrische systeem.           | <b>START:</b> Zwengelt de motor aan om hem te doen starten.                       |

#### OPMERKING

Laat de contactschakelaar nooit in de stand AAN staan wanneer de motor niet draait – daardoor ontladde de accu.

**Transmissieolie bijvullen** Transmissieolie wordt bijgevuld via de hydraulische olietanks. Het dient tevens als extra opslagcapaciteit voor olie wanneer de transmissie opwarmt en de hydraulische olie uitzet. Zie *Transmissieolie controleren/bijvullen* voor procedures voor het controleren en het bijvullen van het oliepeil.

#### Ontgrendelingshendels van transmissie:
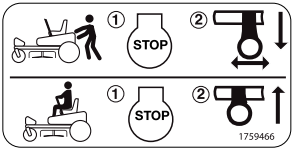
| Symbolen                                                                            | Naam bedieningselement                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Ontgrendelingshendels van transmissie |


Elke transmissie is uitgerust met een ontgrendelingshendel. Deze hendels deactiveren de transmissie zodat de machine met de hand kan worden voortgeduwd. Beide ontgrendelingshendels van de transmissie moeten in dezelfde positie staan, of u nu met de machine rijdt of deze met de hand duwt. Zie *De machine met de hand duwen* voor informatie en bedieningslocatie over de werkwijze.

**Dop brandstoftank:** Naar links draaien om de dop te verwijderen.



**Brandstofmeter:** Geeft het peil van de brandstof in de tank weer.

**Snelheidsregelhendels:** Met deze hendels kunt u de rijsnelheid en de richting van de Zero Turn rijdende grasmaaier regelen. De linker hendel regelt het aandrijfwiel linksachter en de rechterhendel regelt het aandrijfwiel rechtsachter.

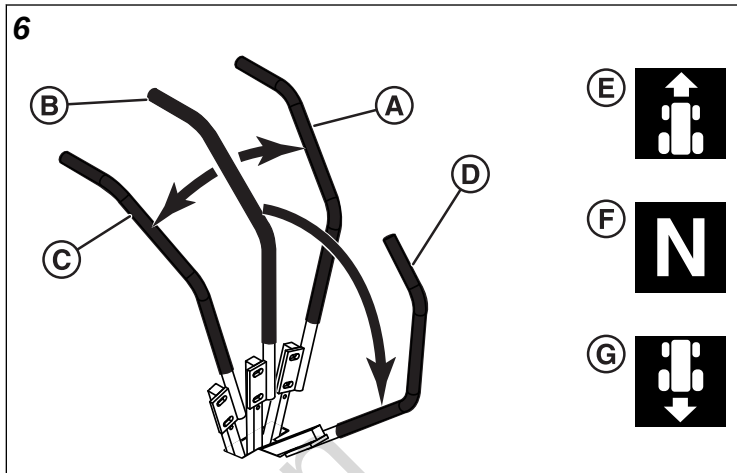

E. Vooruit

F. Neutraal

G. Achteruit

Als u een hendel naar voren (A, afbeelding 6) beweegt vanuit de stand NEUTRAAL (B), wordt de snelheid VOORUIT van het bijbehorende wiel verhoogd. Het achteruit bewegen (C) van de hendel verhoogt de snelheid ACHTERUIT.

Als de hendel naar buiten (D) wordt bewogen van de stand NEUTRAAL vergrendelt de hendel in de stand NEUTRAAL.

#### OPMERKING

Hoe verder een hendel weg van de stand neutraal wordt bewogen, hoe sneller het aandrijfwiel zal draaien.

Zie de het hoofdstuk *Besturen van de Zero-Turn rijdende grasmaaier* voor instructies met betrekking tot het sturen.

**Verwijderbare bodemplaat :** De bodemplaat kan worden verwijderd om zo gemakkelijk toegang te hebben tot het maaidek. Om deze plaat te verwijderen, haalt u de bevestigingen weg en kantelt de plaat omhoog om hem dan van de machine af te halen. Voer dit in omgekeerde volgorde uit om de plaat weer te monteren.



**Koplamp:** De koplamp wordt geregeld door de contactsleutel. Wanneer de contactsleutel in de stand AAN staat is de koplamp aan. Wanneer de contactsleutel in de stand UIT staat, is de koplamp uit.



**Hendel om de positie van de bestuurdersstoel aan te passen:** De stoel kan vooruit of achteruit worden geschoven. Trek aan de hendel, geef de stoel de gewenste

plaats en laat de hendel los om de stoel in die positie te vergrendelen.

## Bediening

### Vóór eerste gebruik

- Zorg ervoor dat u alle informatie onder *Veiligheid en Gebruik* hebt gelezen voor u de machine probeert te gebruiken.
- Leer alle bedieningsinstrumenten goed kennen en zorg dat u weet hoe u de maaier moet doen stoppen.
- Rij in een open omgeving zonder te maaien om te wennen aan de machine.

### WAARSCHUWING

- Maai nooit op hellingen van meer dan 15 graden.
- Schakel over op een lage snelheid voordat u een helling oprijdt. Wees extra voorzichtig bij het maaien op hellingen met een aan de achterkant gemonteerde grasopvangzak.
- Vermijd het afrijden van hellingen; indien mogelijk hellingen oprijden. Wees voorzichtig bij het veranderen van richting op hellingen en **start of stop NIET op een helling**.

### WAARSCHUWING

- Neem nooit passagiers mee op de machine.
- Schakel, voordat u de bestuurdersstoel om welke reden dan ook verlaat, de PTO uit, trek de handrem aan (indien aanwezig), zet de motor OFF (UIT) en haal de sleutel uit het contact.
- Om brandgevaar te beperken, moet u ervoor zorgen dat er zich geen gras, bladeren of veel vet op de motor en (zit)maaier zitten. Stop of parkeer NIET boven droge bladeren, gras of brandbare materialen.
- Wees voorzichtig met brandstof. Het is een uiterst ontvlambaar product. Voeg geen brandstof toe wanneer de motor nog warm is na recent gebruik. Houd de omgeving vrij van open vlammen, rokers en lucifers. Voeg niet te veel brandstof toe en veeg gemorste brandstof weg.

### Controles voor het starten

- Controleer of het carter gevuld is tot de VOL-markering op de vulopening en de oliepeilstok. Als het peil te laag is, vul dan olie bij via de vulopening. Raadpleeg de motorhandleiding voor instructies, de locatie van de motoroliepeilstok en de aanbevolen olie.
- Zorg dat alle moeren, bouten, schroeven en pennen op hun plaats en vast zitten.
- Stel de stand van de stoel af en zorg er voor dat u gemakkelijk bij alle bedieningselementen kunt vanuit de bestuurdersstoel.
- Vul de brandstoftank met verse brandstof. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor brandstofadviezen.
- Controleer het peil van de hydraulische olie.

## De motor starten

### WAARSCHUWING

**Lees de gebruikershandleiding voordat u deze machine bedient.**

- Als u niet begrijpt hoe een specifiek bedieningselement werkt of het hoofdstuk **FUNCTIES EN BEDIENINGSELEMENTEN** nog niet grondig hebt gelezen, doe dat dan nu.
  - Gebruik de maaier pas als u **VOLLEDIG** vertrouwd bent met de locatie en functie van alle bedieningselementen.
1. Schakel, terwijl u op de bestuurdersstoel zit, de parkeerrem in. Controleer of de PTO-schakelaar is uitgeschakeld en of de snelheidsregelhendels in de stand NEUTRAAL zijn vergrendeld.
  2. **Bij een warme motor hoeft de choke eventueel niet te worden gebruikt.** Zet de gashendel van de motor in de stand SNEL. Sluit de choke dan helemaal door de knop volledig UIT te trekken.
  3. Steek de sleutel in het contactslot en draai hem naar START.
  4. Als de motor is gestart, zet u de choke geleidelijk open (knop helemaal indrukken). Verlaag de snelheid tot halve kracht en laat de motor opwarmen.  
*Laat de motor opwarmen door hem ten minste één minuut te laten draaien alvorens de PTO-schakelaar in te schakelen of met de machine te rijden.*
  5. Laat de maaier nadat de motor is opgewarmd altijd met **VOLGAS** draaien tijdens het maaien.

**In een noodgeval kunt u de motor direct uitzetten door de contactschakelaar in de stand UIT te zetten.** Gebruik deze methode uitsluitend in noodsituaties. Om de motor op een normale manier af te zetten volgt u de procedure die staat beschreven onder *De Zero Turn rijdende grasmaaier stoppen*.

### Stoppen van de Zero-Turn rijdende grasmaaier

1. De beweging van de machine stopt als u de snelheidsregelhendels weer in de middelste positie zet. Draai de hendels naar buiten en vergrendel ze in de NEUTRAAL-stand.
2. Deactiveer de PTO door de PTO-schakelaar omlaag te drukken.
3. Schakel de parkeerrem in door de hendel van de parkeerrem naar achteren te trekken, in de richting van de bestuurder, en het dan te laten rijden tot het vergrendelt is.
4. Zet de snelheidshendel in de middelste stand en draai de contactsleutel in de stand UIT. Haal de sleutel uit het contact.

### Oefenen met rijden met de Zero Turn

De bedieningshendels voor de rijnsnelheid van de Zero Turn-zitmaaier reageren zeer snel en het vergt enige oefening voordat u de maaier soepel en efficiënt vooruit en achteruit kunt rijden en kunt draaien.

Besteed enige tijd aan het uitproberen van de volgende bewegingen en raak vertrouwd met de manier waarop de maaier versnelt, rijdt en stuurt voordat u begint te maaien. Dit is absoluut noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de Zero Turn zitmaaier.

**Zoek een glad, vlak gedeelte van uw gazon** — met veel manoeuvreerruimte. (Verwijder voorwerpen, mensen en dieren voordat u begint.) Gebruik de maaier met gemiddelde snelheid tijdens deze oefening (gebruik de maaier **ALTIJD** op volle snelheid tijdens het maaien), en neem langzaam een bocht om slippen en beschadiging van uw gazon te vermijden.


Wij raden u aan met de rechts aangegeven procedure *Soepel rijden* te beginnen en dan door te gaan naar vooruitrijden, achteruitrijden en draaien.

U moet de parkeerrem loszetten voordat u de hendels voor de rijksnelheidsregeling naar binnen beweegt.

### Soepel rijden

De hendels voor de regeling van de rijksnelheid van de Zero Turn-zitmaaier reageren zeer snel.

De **BESTE** methode voor het gebruik van de rijksnelheidshendels is het volgen van de drie stappen - zoals weergegeven in afbeelding 7.

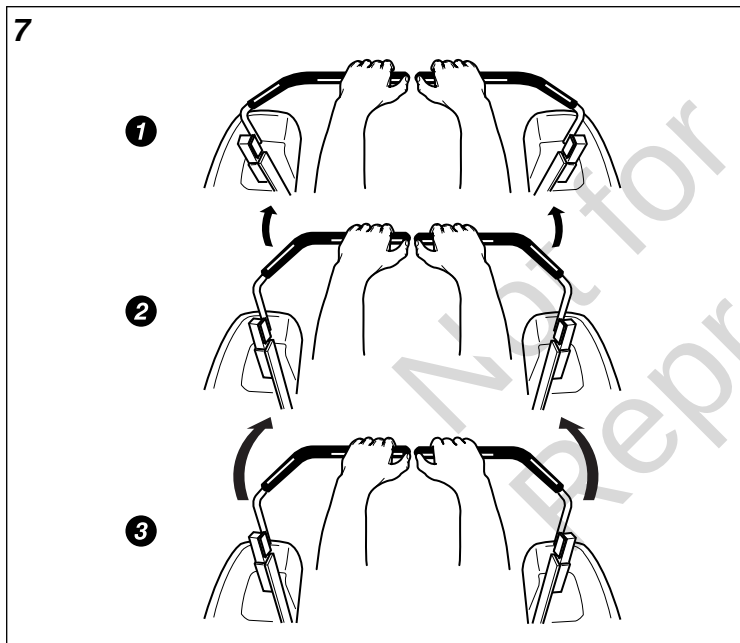

Plaats **EERST** uw handen op de hendels zoals weergegeven.


**TWEE**, om vooruit te rijden, moet u de hendels met uw palmen langzaam naar voren duwen.

**DRIE**, om het toerental te verhogen, moet u de hendels verder naar voren duwen. Om het toerental soepel te verlagen, moet u de hendels weer langzaam naar de neutrale stand bewegen.

### Basisbesturing

#### Oefenen met vooruitrijden

8

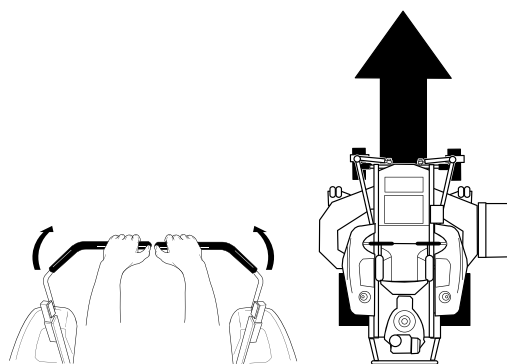


Beweeg beide rijksnelheidshendels geleidelijk en gelijkmatig **NAAR VOREN** vanuit de neutrale stand. Verlaag uw snelheid en herhaal dit.

#### OPMERKING

Gewoon vooruit rijden vereist enige oefening. Indien noodzakelijk kan de topsnelheid worden bijgesteld — zie de procedure *Afstellen van de snelheid*.

#### Oefenen met achteruitrijden

9

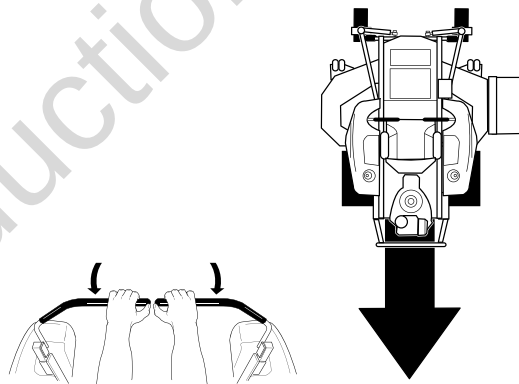


**KIJK OMLAAG en ACHTER** u en beweeg beide rijksnelheidshendels dan geleidelijk en gelijkmatig **NAAR ACHTEREN** vanuit de neutrale stand. Verlaag uw snelheid en herhaal dit.

#### OPMERKING

Oefen enkele minuten met achteruitrijden voordat u dit in de buurt van objecten probeert. De zitmaaier neemt achteruitrijdend net zo scherpe bochten als vooruitrijdend en het recht achteruitrijden vergt enige oefening.

#### Oefenen met een bocht nemen

10

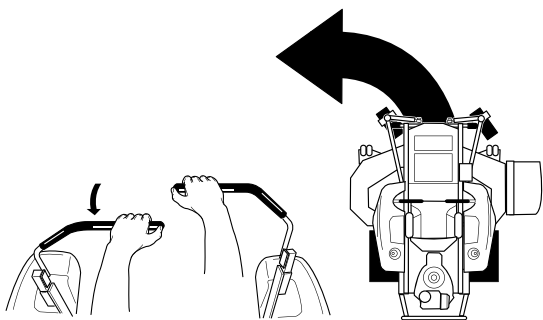


Laat, terwijl u vooruitrijdt, één snelheidshendel langzaam terugkomen naar de neutrale stand. Herhaal dit een aantal keer.

#### OPMERKING

Om beschadiging van uw gazon door ronddraaien direct op het eigen spoor te voorkomen, kunt u het beste ervoor zorgen dat beide wielen ten minste iets naar voren blijven draaien.

#### Oefenen met op de plaats ronddraaien

11

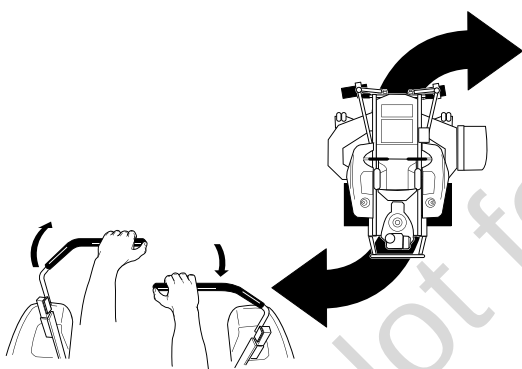

Om op de plaats rond te draaien ('Zero Turn') moet u de ene hendel voor de rijsnelheid geleidelijk naar voren bewegen vanuit de neutrale stand en de andere hendel voor de rijsnelheid geleidelijk naar achteren bewegen vanuit de neutrale stand. Herhaal dit een aantal keer.


#### OPMERKING

Als u de mate waarin u aan elke snelheidshendel trekt verandert, naar voren of naar achteren, wijzigt u daarmee het "scharnierpunt" waar u omheen draait.

#### Gevorderd rijden

##### Omkeren aan het einde van een rij

12

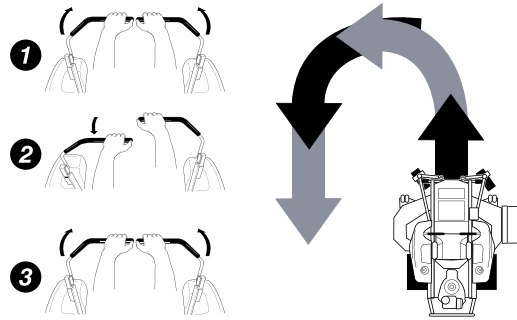

Dankzij het unieke vermogen van uw maaier om op de plaats rond te draaien, kunt u omkeren aan het einde van een maaistrook in plaats van te moeten stoppen en een bocht te moeten maken voordat u met een nieuwe strook kunt beginnen.

Bijvoorbeeld, om aan het einde van de rij linksom te draaien, moet u:

1. uw snelheid verlagen aan het einde van de baan.
2. De RECHTER snelheidsregelhendel iets naar voren bewegen, terwijl u de LINKER snelheidsregelhendel naar achteren beweegt naar de middelste stand en dan vanuit deze middelste stand iets naar achteren.
3. Maai dan weer in voorwaartse richting.

Met deze techniek maakt u een bocht naar LINKS met een kleine overlapping van de net gemaaide rij, waardoor u niet meer terug hoeft te rijden om gemist gras opnieuw te maaien.

*Als u zowel meer vertrouwen als meer ervaring krijgt met het gebruik van uw Zero Turn zitmaaier, zult u meer bewegingen leren maken, waardoor u minder tijd hoeft te besteden aan het maaien en er meer plezier van hebt!*

**Denk eraan: hoe meer u oefent, hoe meer controle u over de maaier zult hebben!**

#### Maaien

1. Trek de handrem aan. Zorg dat de PTO-schakelaar uitgeschakeld is, dat de snelheidsregelhendels in de stand VRIJ staan en dat de bestuurder op zijn stoel zit.
2. Start de motor. Zie *De motor starten*.
3. Stel de maaihoogte in. Zie *Afstelling van de maaihoogte*.
4. Zet de gashendel in de stand 1/2.

#### OPMERKING

Het is het beste om de PTO in te schakelen terwijl de gashendel op de stand staat die minimaal nodig is om het aandrijvingssysteem van het maaidek te activeren zonder dat de motor afslaat.

5. Activeer de PTO door de PTO-schakelaar omhoog te trekken.
6. Zet de gashendel in de stand "SNEL" en begin met maaien.
7. Zet als u klaar bent de gashendel weer terug tot de motor stationair draait en duw dan de PTO-schakelaar omlaag om de PTO uit te schakelen.
8. Stop de motor. Zie *Stoppen van de Zero-Turn rijdende grasmaaier*.

## De eenheid met de hand duwen

### WAARSCHUWING

#### Gevaar van onveilig gebruik.



NOOIT de transmissies deactiveren en zo van hellingen af rijden. Gebruik de transmissieontgrendelingshendel NOOIT voor het deactiveren van de transmissies tenzij de beweging van de machine onder controle is en de motor is uitgeschakeld.

### OPGEPAST

**Sleep de machine niet.** Het slepen van de machine terwijl de transmissie is ingeschakeld, zal schade aan de transmissie veroorzaken. Gebruik geen ander voertuig om deze machine voort te duwen of te trekken.

1. Schakel de PTO uit, zet op de handrem, draai het contactslot op UIT en haal de sleutel uit het contact.
2. Zoek de transmissieontgrendelingshendel (A, Afbeelding 13) aan de achterkant van de machine, onder de bumper. Elke transmissie heeft een ontgrendelingshendel. De ontgrendelingshendels van de transmissie openen en sluit de transmissieoverbruggingskleppen.

13

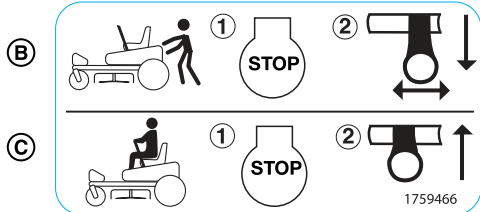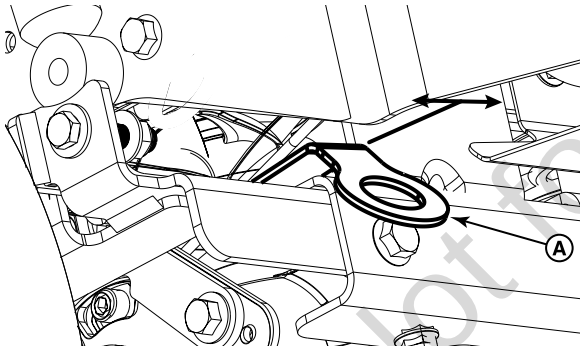

3. Om de transmissieoverbruggingsklep te openen (overbruggingspositie) (B), beweeg de ontgrendelingshendel omhoog en trek deze richting de achterkant van de machine. Herhaal deze procedure voor de andere kant van de machine.
4. Ontgrendel de handrem. U kunt de maaier nu met de hand voortduwen.
5. Na het bewegen van de machine, sluit u de overbruggingsklep (werkpositie) (C) door de hendel naar de zijkant en dan vooruit te duwen. Herhaal deze procedure voor de andere kant van de machine.

### OPMERKING

Beide ontgrendelingshendels moeten in dezelfde positie staan.

## Een aanhanger bevestigen

Bevestig de aanhangwagen met een trekhaakpen (A, afbeelding 14) en klem (B) van de correcte grootte. Bekijk VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER voor extra veiligheidsinformatie over aanhangers en slepen.

### WAARSCHUWING



#### Gevaar bij slepen

Slepen van lasten kan gevaarlijk zijn en leiden tot controleverlies op hellingen.

De bodem waarop wordt gereden is van grote invloed op de tractie en de stabiliteit. Op een natte of gladde bodem kunnen de tractie en de mogelijkheid om te stoppen of te draaien drastisch afnemen. Besteed zorgvuldig aandacht aan de toestand van de ondergrond voor u de zitmaaier en aanhangwagen gebruikt.

- Het maximale bruto (aanhanger en last) gewicht van de aanhanger mag niet hoger zijn dan 200 lbs (91 kg).
- Het maximale trekgewicht mag niet hoger zijn dan 20 lbs (9,1 kg).
- Maai niet op hellingen van meer dan 5 graden.
- Verminder snelheid en wees zeer voorzichtig op hellingen.
- Niet trekken met een grasvanger eraan bevestigd.

14

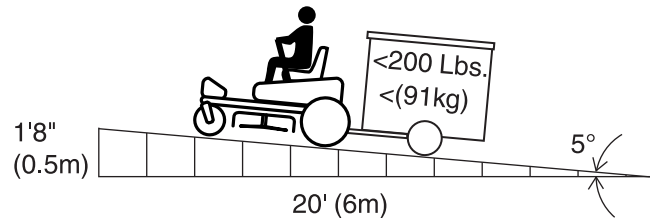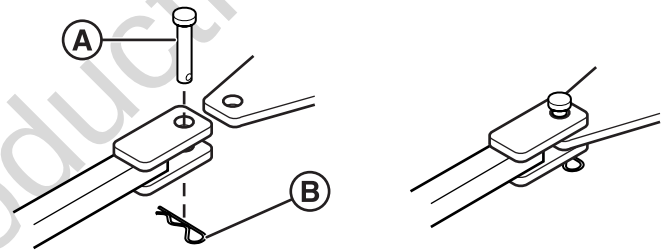


Het slepen van te zware lasten kan op hellingen tot het verlies van tractie en controle over de zitmaaier leiden. Verminder het getrokken gewicht wanneer u op hellingen werkt. De bodem waarop wordt gereden is van grote invloed op de tractie en de stabiliteit. Op een natte of gladde bodem kunnen de tractie en de mogelijkheid om te stoppen of te draaien drastisch afnemen. Besteed zorgvuldig aandacht aan de toestand van de ondergrond voor u de zitmaaier en aanhangwagen gebruikt, en werk nooit op hellingen van meer dan 5°.

## De machine vervoeren

### WAARSCHUWING

Rij deze machine NIET op een aanhangwagen of vrachtwagen met twee aparte oprijplaten. Gebruik alleen één

enkele oprijplaat die ten minste 30 cm breder is dan de totale breedte van de achterwielen van deze machine. Deze machine heeft een draaicirkel van nul en de wielen zouden over de rand kunnen rijden, waardoor de maaier kan kantelen en de bestuurder of omstanders gewond kunnen raken.

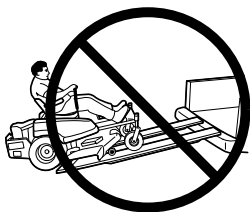

- Transporteer de unit met een zware aanhangwagen of vrachtwagen. Zorg ervoor dat de trailer of vrachtwagen alle noodzakelijke verlichting en markeringen heeft zoals vereist door wetten, voorschriften en verordeningen. Zet de aanhangwagen met een veiligheidsketting vast aan het trekkende voertuig.
- Wees voorzichtig bij het laden en lossen op aanhangwagens of vrachtwagens. Vermijd plotselinge snelheids- of richtingsveranderingen wanneer u het voertuig op een helling bestuurt. Rijd het voertuig achteruit de helling op en rijd vooruit naar beneden.
- Zorg er bij het vervoeren van de machine voor dat de handrem is aangetrokken, de aftakasschakelaar is uitgeschakeld, de hendels voor de rijsnelheidsregeling in de neutrale stand staan, het contact is uitgeschakeld, de contactsleutel is verwijderd en dat de wielen zijn geblokkeerd.
- Zet de machine vast aan de aanhanger met spanbanden, kettingen, kabels of touwen. Zowel de voorste als de achterste spanbanden moeten vanaf het apparaat naar buiten en naar beneden lopen.

## Algemene veiligheid voor het onderhoud van uw machine

### WAARSCHUWING

Doe voor grote onderhoudsbeurten en herstellingen uitsluitend een beroep op erkende servicepunten.

Er moeten specifieke stappen worden ondernomen om de nodige onderhoudswerkzaamheden aan uw apparaat uit te voeren.

Lees alle van toepassing zijnde veiligheids- en instructieberichten in deze handleiding en volg ze op.

Deactiveer altijd eerst de maaiblades, activeer de parkeerrem, schakel de motor UIT, verwijder de contactsleutel en wacht tot alle bewegingen zijn gestopt en laat hete onderdelen afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden aan uw machine uitvoert.

Indien aanwezig, dient u altijd de bougiekabel(s) los te koppelen en deze op enige afstand van de bougie vast te zetten voordat u met onderhoudswerkzaamheden aan uw machine begint, om onbedoelde ontsteking te voorkomen.

## Brandstof bijvullen

### WAARSCHUWING


**Brandstof en brandstofdampen zijn uiterst ontvlambaar en explosief.**

**Brand of explosie kan ernstige brandwonden of dodelijk letsel veroorzaken.**

#### Bij het toevoegen van brandstof

- Schakel de motor uit en laat de motor ten minste gedurende 3 minuten afkoelen voordat u de benzinedop verwijdert.
  - Doof alle sigaretten, sigaren, pijpen, rookwaren en andere ontstekingsbronnen.
  - Vul de tank buitenshuis of in een goed geventileerde omgeving.
  - Vul de brandstoftank niet te veel. Vul de brandstoftank niet voorbij de onderkant van de vulhals zodat de brandstof nog kan uitzetten.
  - Houd brandstof uit de buurt van vonken, open vuur, waakvlammen, hitte en andere ontstekingsbronnen.
  - Controleer brandstofleidingen, tank, vuldop en koppelingen regelmatig op barsten of lekkages. Vervang indien nodig.
  - Indien brandstof wordt gemorst, dient u te wachten tot deze verdampt is voordat u de motor start.
1. Reinig het gebied rond de tankdop. Verwijder de brandstofvuldop (A, afbeelding 15).
  2. Vul de brandstoftank met brandstof. Vul de brandstoftank niet tot boven de onderkant van de hals (B) zodat de brandstof kan uitzetten.
  3. Draai de tankdop weer vast.

15

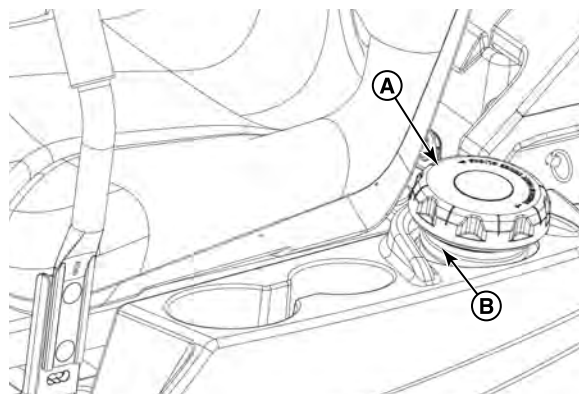

## Controleer het oliepeil van de motor

**Interval:** Vóór elk gebruik

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor de plaats van de peilstok en de bijvulopening en voor de specifieke procedures voor het controleren van het motoroliepeil en het bijvullen van olie.

## Motoronderhoud

Raadpleeg de gebruikshandleiding van de motor voor onderhoudsschema's en -procedures.

## Locatie en identificatie van zekering

Het elektrische systeem voor deze machine is uitgerust met een vervangbare zekering. Zie onderstaand schema voor het circuit, amperage en geschatte locatie van de zekeringen.

| Circuit | Amperage  | Globale locatie                         |
|---------|-----------|-----------------------------------------|
| Hoofd   | 20 ampère | Midden van de motor en vlakbij de accu. |

## Smering

Smeer de zitmaaier op alle plaatsen zoals aangegeven in de volgende afbeeldingen en op de hieronder vermelde smeerpunten.

Smeervet: 

- Spindels maaidek (A, Afbeelding 16) / Hoeveelheid: 3.
- Neutraalhendel maaidek (A, Afbeelding 17) / Hoeveelheid: 1.
- Transmissieslede scharnierpunten aan de achterkant (A, Afbeelding 18) / Hoeveelheid: 2.
- Wielassen zwenkwiel aan de voorkant (A, Afbeelding 19) / Hoeveelheid: 2.

Gebruik smeervetnippels indien aanwezig. Demonteer onderdelen om bewegende delen te smeren als er geen smeernippels aanwezig zijn.


Niet alle smeervetten zijn geschikt. Uw product is gefabriceerd met Heavy Duty Lithium Complex EP, NLGI klasse 2 vet (onderdeelnummer 5109902X1). Het wordt aanbevolen om uw product met soortgelijk vet te onderhouden. 5109902X1 is verkrijgbaar bij uw normale leverancier van onderdelen. Het gebruik van niet-compatibel vet kan leiden tot beschadiging of voortijdige defecten aan onderdelen.

Olie: 


- Maaidekhefboom scharnierpunten (B, Afbeelding 17).
- Afvoertrechter scharnieren (C, Afbeelding 17).

Algemeen geldt dat alle bewegende metalen delen die in contact komen met andere delen met olie moeten worden gesmeerd. Zorg ervoor dat er nooit olie of smeervet op aandrijfriemen of poelies terechtkomt. Vergeet niet om nippels en oppervlakken schoon te vegen voordat en nadat u ze smeert.


16

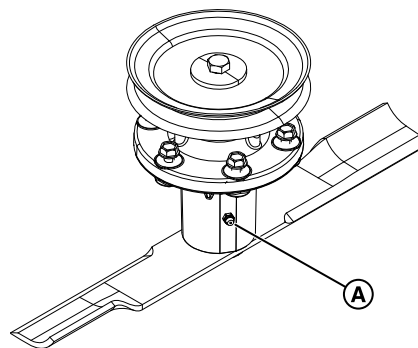


17

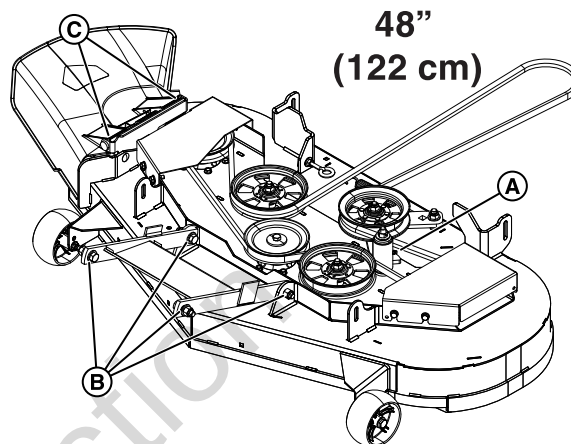

18

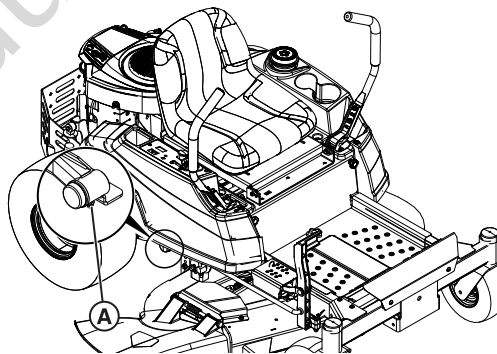

19

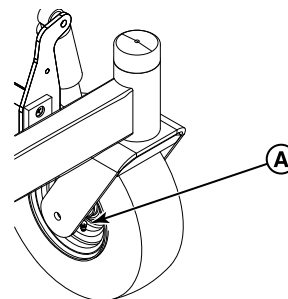


## Transmissieolie controleren/bijvullen

Deze machine is uitgerust met twee transmissieoliereservoirs. Een transmissieoliereservoir levert olie aan een transmissie. Het olieniveau in beide transmissieoliereservoirs moet worden gecontroleerd, en indien noodzakelijk, worden bijgevuld.

**Type olie:** 20W-50 conventionele reinigende motorolie.

1. Zoek de transmissieoliereservoirs (A, afbeelding 20).

20

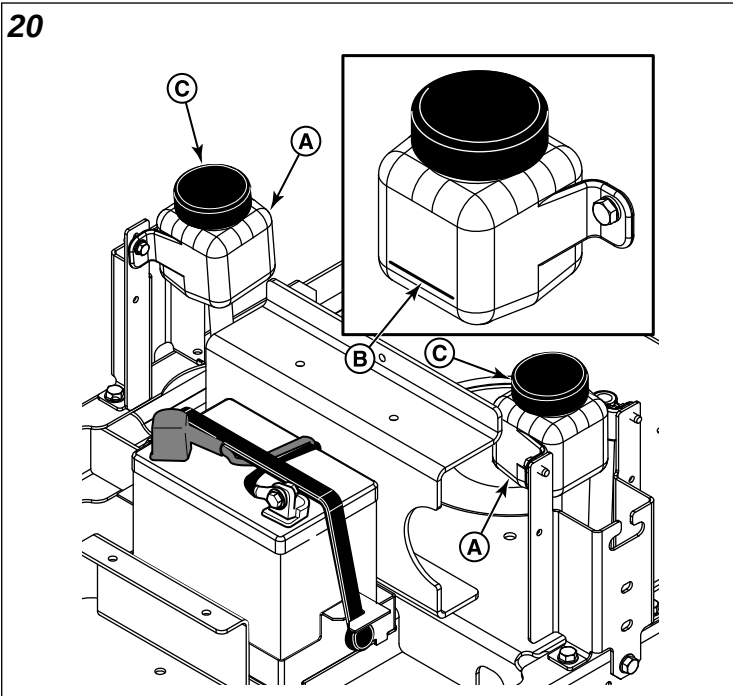

2. Kijk het oliepeil na als de machine koud is. De olie moet tot aan het merkteken "FULL COLD" (VOL KOUD) staan (B). Als de olie onder dit peil staat, gaat u verder met stap 3.
3. Controleer alvorens de reservoirdeksels (C) te verwijderen of er geen stof, vuil of ander afval zit rond de deksel en de vulhals van het reservoir. Verwijder het reservoirdeksel.
4. Voeg olie toe tot de markering "VOL KOUD".
5. Plaats de reservoirsdeksels terug.
6. Na het toevoegen van olie aan de reservoirs, kan het nodig zijn om lucht uit het hydraulische systeem te verwijderen. Zie de procedure *Verwijderen van lucht uit het hydraulische systeem*. Als de machine niet goed rijdt, neem contact op met uw erkende Ferris® servicedealer.

## Verwijderen van lucht uit het hydraulische systeem uit

Door het effect dat lucht heeft op de efficiënte werking van hydraulische systemen, is het belangrijk dat alle lucht uit het systeem wordt gehaald.

Deze verwijderingsprocedures moeten worden uitgevoerd wanneer een hydraulisch systeem geopend is geweest voor onderhoud of wanneer olie aan het systeem is toegevoegd.

Het resultaat van lucht in het hydraulische systeem kan zijn:

- Lawaai tijdens gebruik.
- Gebrek aan stroom of kracht direct na gebruik.
- Hoge gebruikstemperatuur en overmatige uitzet van olie.

Voordat u begint moet u controleren dat de aandrijfassen/transmissies de juiste olieniveaus hebben. Als dit niet het geval is, vul dan bij volgens de specificaties die zijn beschreven in de procedure *Transmissieolie controleren/bijvullen*.

## Verwijderen van lucht uit het hydraulische systeem:

1. Blokkeer de voorwielen om te voorkomen dat de machine gaat rollen. Verhoog de achterkant van de machine zodat de achterwielen geen contact hebben met de grond. Plaats kriksteunen onder de achterbumper van de machine om deze te beveiligen.
2. Open de omloopkleppen van de transmissie (zie *De machine met de hand duwen* voor de locatie en functie van de overbruggingskleppen), start de motor, haal van de parkeerrem af, en beweeg langzaam de snelheidsregelhendels van de bestuurder naar zowel vooruit als achteruit (5 tot 6 keer), terwijl lucht uit de eenheid wordt verwijderd, zal het olieniveau dalen.
3. Stop de motor en schakel de parkeerrem in.
4. Sluit de overbruggingskleppen van de aandrijfassen, start de motor, haal van de parkeerrem af, en beweeg langzaam de snelheidsregelhendels van de bestuurder naar zowel vooruit als achteruit (5 tot 6 keer), terwijl lucht uit de eenheid wordt verwijderd, zal het olieniveau dalen.
5. Stop de motor. Verwijder de assteunen onder de machine.
6. Herhaal het proces zoals hierboven beschreven maar met de wielen van de eenheid op de grond. De procedure moet worden uitgevoerd in een ruimte waar zich geen voorwerpen of omstanders bevinden.

Het is mogelijk noodzakelijk om het hierboven beschreven proces te herhalen totdat alle lucht volledige uit het systeem is verwijderd. Wanneer de transaxles/transmissies op normale geluidsniveaus werken en soepel vooruit en achteruit bewegen met normale snelheden, worden de transaxles/transmissies als ontluicht beschouwd.


## Afstellen stoel en rijsnelheidshendel

De stoel en de snelheidshendels moeten worden afgesteld zodat de snelheidshendels het gehele bewegingsbereik kunnen bestrijken zonder in contact te komen met de benen van de bestuurder.

## Bestuurdersstoel aanpassen

De stoel kan vooruit of achteruit worden geschoven. Trek aan de hendel (A, afbeelding 21) aan de linkerkant, zet de stoel in de gewenste stand en laat de hendel los om de stoel in die stand te vergrendelen.


21

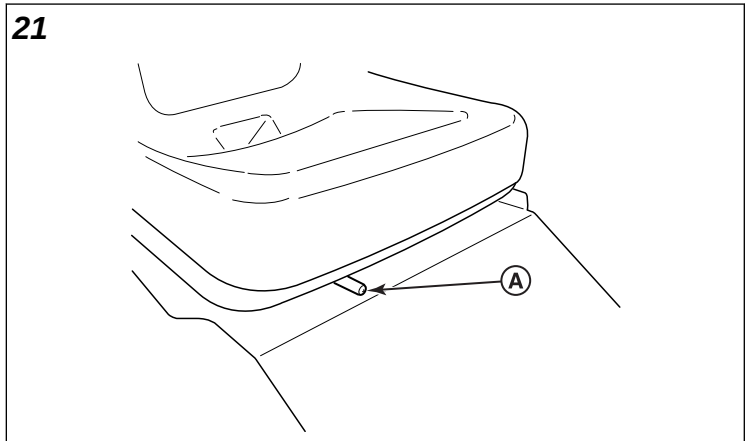

## Afstelling van de snelheidsregelhendel

1. Maak de bevestigingsmiddelen van de snelheidshendels los (A, afbeelding 22) om de hendels naar voren of naar achteren te verstellen.
2. Verwijder de bevestigingsmiddelen om de hendels te verhogen of te verlagen.
3. Zorg er altijd voor dat beide hendels worden afgesteld zodat ze altijd in lijn blijven (B, afbeelding 22).
4. Na het voltooien van de afstelling draait u de bevestigingsmiddelen vast met 13 lb-ft (18 Nm).

22

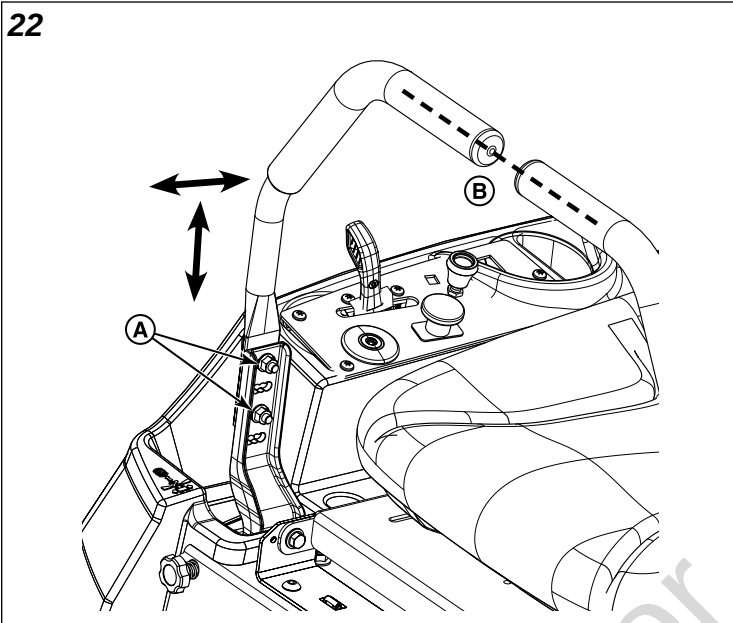

## Afstelling van de snelheid (spoor)


Als de machine naar links of naar rechts afwijkt als de rijsnelheidshendels in de maximaal voorwaartse stand staan, kan de topsnelheid van elk van deze hendels worden afgesteld. Stel alleen de snelheid af van het wiel dat sneller rijdt.

Draai de knop (A, afbeelding 23) van het snelste wiel telkens een halve slag (rechtsom) verder totdat de machine rechtuit rijdt (spoort).

## WAARSCHUWING


Stel de machine NOOIT af voor een hogere snelheid vooruit of achteruit dan waar deze voor ontworpen is.

23

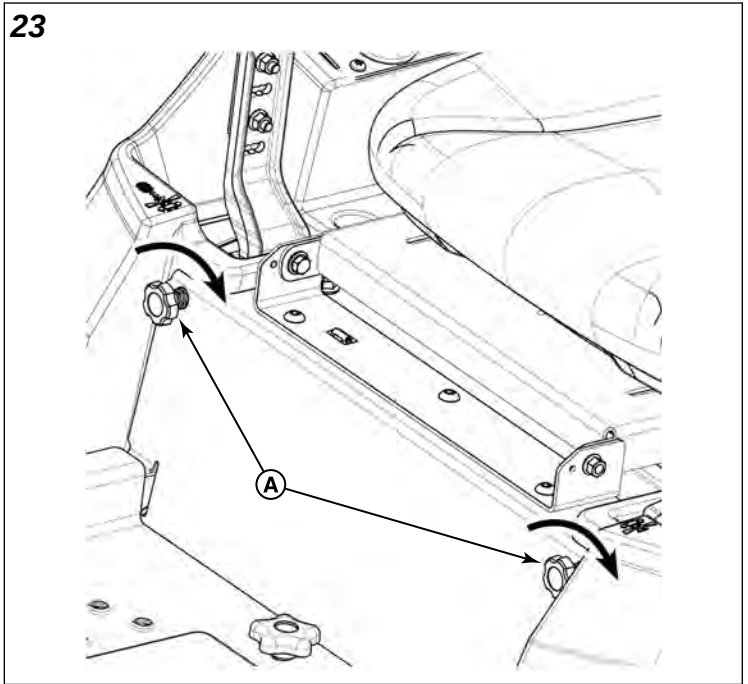

## De bandenspanning controleren

De bandenspanning moet op regelmatige tijdstippen worden gecontroleerd en op de niveaus in de tabel met specificaties worden gehouden. Houd er rekening mee dat deze waarden lichtjes kunnen afwijken van de maximale bandenspanning die op de zijkant van de banden wordt vermeld. De afgebeelde drukwaarden zijn ideale waarden voor de beste tractie en voor een langere levensduur van de banden.

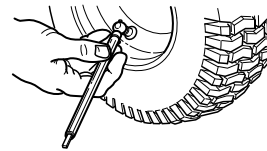


## Afstelling van de maaahoogte

Het maaidekpedaal past de maaahoogte aan. De maaahoogte kan in stappen van 1/4" (0,64 cm) worden ingesteld tussen 1-1/2" (3,81 cm) en 4-1/2" (11,4 cm).

## Afstellen van de maaahoogte:

1. Trap het maaihogtepedaal helemaal in (A, afbeelding 24) totdat de transportvrijgavestang (B) het maaidek op de hoogste positie vastzet (transportpositie).

24

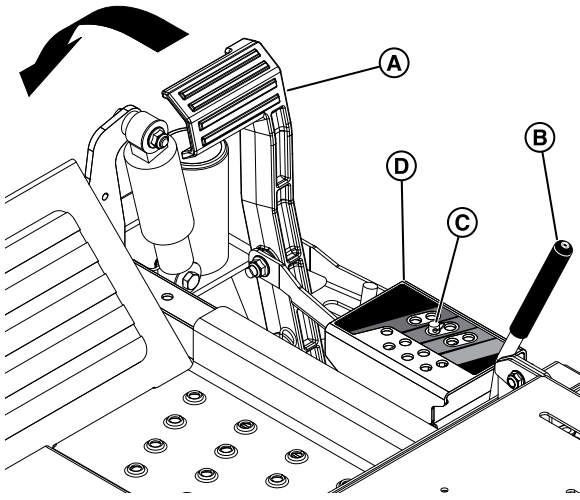

2. Zet de afstelpen voor de maaihogte (C) in de gewenste maaistand.

#### OPMERKING


Zorg ervoor dat de pen is aangebracht in de openingen in zowel de onderste als de bovenste plaat van de afstelbeugel (D).

3. Trap het maaidekpedaal in, duw dan de vergrendeling naar rechts om de vergrendeling los te maken.
4. Laat het maaidekpedaal omhoog komen totdat het tot stilstand komt tegen afstelpen voor de maaihogte.

### De ophanging aanpassen

U kunt de schokdempers (A, afbeelding 25 - voorkant wordt getoond, achterkant hetzelfde) afstellen om de voorspanning op de veren te veranderen. Zo kan de bestuurder het rijgedrag aanpassen aan het gewicht van de bestuurder en aan de bedrijfsomstandigheden.

25

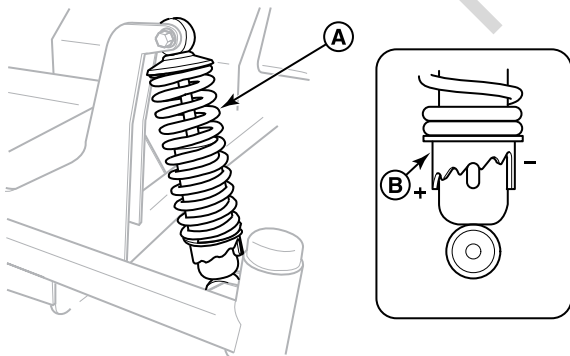

#### Minder voorspanning:

- Laag bestuurdersgewicht.
- Zachter, meer gedempt rijden.
- De beste keus voor relatief vlak terrein.

#### Meer voorspanning:

- Hoog bestuurdersgewicht.
- Stijver, ruiger rijden.
- Beter te hanteren en meer stabiliteit op heuvelachtig terrein.

#### De voorspanning instellen:

1. Parkeer machine op een harde, vlakke ondergrond. Ontkoppel de PTO, draai de snelheidshendels in de stand NEUTRAAL en stop de motor.
2. Draai de voorspanningskraag (B, afbeelding 25) met uw hand naar een hogere sleuf (-) om de voorspanning te verlagen, of naar een lagere sleuf (+) om de voorspanning te verhogen.

### Opslag

#### WAARSCHUWING

**Brandstof en brandstofdampen zijn uiterst ontvlambaar en explosief.**

**Brand of explosie kan ernstige brandwonden of dodelijk letsel veroorzaken.**

- Berg de machine nooit op met brandstof in de motor of brandstoftank, in een verwarmde bergplaats of een ingesloten, slecht geventileerde afgesloten ruimte. Brandstofdampen kunnen in contact komen met een open vlam, vonk of waakvlam (zoals een oven, watergeiser, droogtrommel etc.) en een ontplofing veroorzaken.
- Ga voorzichtig om met benzine. Het is een uiterst brandbaar product en achteloos gebruik kan ernstige brandwonden of brandschade veroorzaken.
- Tap de brandstof buiten af in een goedgekeurde brandstofbus en uit de buurt van een open vlam of vonken.

#### Tijdelijk opbergen (maximaal 30 dagen):

Denk eraan dat er nog benzine in de brandstoftank zit. Bewaar de machine dus nooit binnenshuis of ergens waar brandstofdampen in contact kunnen komen met een ontstekingsbron. Brandstofdampen zijn ook giftig bij inademing. Bewaar de machine dus nooit in een gebouw waar mensen of dieren in wonen.

Hier is een checklist met wat u moet doen wanneer u uw machine tijdelijk of tussen maaibeurten door wegbergt:

- Bewaar de machine uit de buurt van kinderen. Als er kans bestaat op ongeoorloofd gebruik, moet u de bougie(s) verwijderen en op een veilige plaats bewaren. Zorg dat de bougieopening met een gepaste bedekking is afgeschermd tegen vreemde voorwerpen.
- Als de machine niet op een redelijk vlakke ondergrond kan worden weggeborgen, moet u de wielen blokkeren.
- Verwijder alle grassnippers en vuil van de maaier.

#### Opbergen op lange termijn (langer dan 30 dagen)

Voor u het toestel aan het einde van het seizoen voor lange tijd opbergt, leest u de instructies voor onderhoud en berging in het onderdeel Veiligheidsvoorschriften en voert u vervolgens de volgende stappen uit:

- Tap de carterolie af terwijl de motor nog warm is en vul het carter met de juiste oliesoort voor als u de machine later weer gebruikt.
- Het maaidek klaarmaken voor berging:
  1. Reinig de onderkant van het maaidek.
  2. Breng op alle onbedekte metalen oppervlakken verf of een dun laagje olie aan om roesten te voorkomen.
- Reinig de buitenoppervlakken en de motor.
- Maak de motor klaar voor berging. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor.
- Verwijder alle vuil of gras van de koelribben van de cilinderkop, het motorhuis en de luchtfilterelementen.
- Dek het luchtfilter en de uitlaat stevig af met plastic of een ander waterbestendig materiaal om binnendringen van vocht, vuil en insecten te voorkomen.
- Vet en olie de machine volledig in volgens de voorschriften in het hoofdstuk Smering.
- Veeg de machine schoon en breng verf of een roestwerend middel aan op delen met beschadigde of afschilferende verf.
- Zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen. De accu gaat langer mee als u ze verwijderd, op een koele en droge plaats bewaart en ongeveer een keer per maand volledig oplaadt. Als u de accu in de machine laat zitten, moet u de minkabel loskoppelen.

## De accu en accukabels schoonmaken

Deze machine is uitgerust met een onderhoudsvrije BCIU1-accu.


### WAARSCHUWING

#### Houd vlammen en vonken uit de buurt van de accu.

- Wees voorzichtig bij werkzaamheden aan de accu.
- Mors geen elektrolyt.
- Houd vlammen en vonken uit de buurt van de accu.
- Als u de accukabels plaatst of verwijderd, moet u de negatieve accukabel EERST loskoppelen en als LAATSTE terug aansluiten. Doet u dat niet, dan bestaat de kans op kortsluiting tussen de positieve pool en een stuk gereedschap.
- Sluit de accupolen niet kort. Kortsluiting van de accupolen kan brandwonden, brand of ernstige schade aan de accu veroorzaken.

1. Neem de kabels los van de accu, de negatieve [-] het eerst (A, afbeelding 26).

26

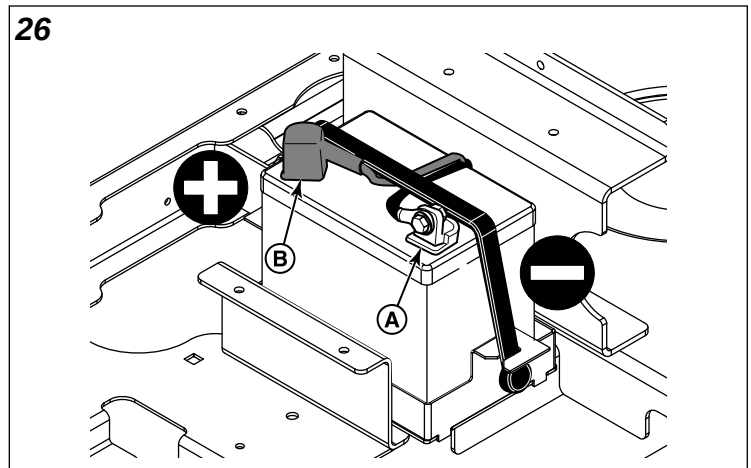

2. Reinig de accupolen en kabeluiteinden met een staalborstel totdat deze glanzen.
3. Plaats de accu terug en sluit de accukabels weer aan, de positieve kabel [+] het eerst (B).
4. Breng een laagje petrolatum of niet-geleidend smeervet aan op de uiteinden van de kabels en op de polen.

## De accu opladen

### WAARSCHUWING

Houd open vlammen en vonken uit de buurt van de accu. De uit de accu ontsnappende gassen zijn zeer explosief. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het laden van de accu.

Een lege accu of een accu die te zwak is om de motor te starten, kan het gevolg zijn van een defect in het laadsysteem of in een ander elektrisch onderdeel. Als u twijfelt aan de oorzaak van het probleem neem dan contact op met uw erkende Ferris® servicedealer.

Om de accu op te laden volgt u de aanwijzingen van de fabrikant van de acculader en neemt u alle waarschuwingen in acht die onder Veiligheid van de gebruiker in deze handleiding zijn vermeld. Laad de accu tot deze volledig is opgeladen. Laad niet op met een vermogen van meer dan 10 ampère.

## Onderhoudsschema

Het gewone, periodieke onderhoud van uw toestel gebeurt het best volgens het volgende schema. U moet de tijd dat u uw maaier gebruikt, bijhouden. De gebruikstijd kan eenvoudig worden vastgesteld door de uurmeter af te lezen.

| ZERO TURN ZITMAAIER EN MAAIDEK                         |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Elke 8 uur of dagelijks. *</b>                      |
| Controleer van het veiligheidsvergrendelingsysteem.    |
| Verwijder het vuil van de zitmaaier en het maaidek. ** |
| <b>Iedere 25 uur of jaarlijks. *</b>                   |
| Controleer de stoptijd van de maaibladeren.            |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZERO TURN ZITMAAIER EN MAAIDEK</b>                                                    |
| Controleer de zitmaaier/het maaidek op loszittende onderdelen.                           |
| Controleer de bandenspanning.                                                            |
| <b>Iedere 50 uur of jaarlijks. *</b>                                                     |
| Controleer de remwerking van de zitmaaier.                                               |
| Reinig de accu en kabels.                                                                |
| <b>Na de eerste 100 bedrijfsuren</b>                                                     |
| Neem contact op met de dealer voor het verversen van de hydraulische olie.               |
| <b>Elke 400 uur</b>                                                                      |
| Neem contact op met de dealer voor het verversen van de hydraulische olie en het filter. |
| <b>Raadpleeg uw dealer jaarlijks om:</b>                                                 |
| de zitmaaier en het maaidek te smeren. **                                                |
| de riemspanning te controleren / aan te passen.                                          |
| de maaibladeren te controleren. **                                                       |

\* Wat als eerste komt.

\*\* Vaker bij warm weer (meer dan 85°F, 30°C) of in stoffige gebruiksomstandigheden.

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                                         |
| <b>Elke 8 uur of dagelijks. *</b>                    |
| Controleer het oliepeil van de motor.                |
| Verwijder het vuil uit de motorruimte. **            |
| <b>Iedere 50 uur of jaarlijks. **</b>                |
| Inspecteer/reinig de vonkenvanger. ***               |
| <b>Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de motor.</b> |
| Onderhoud aan het luchtfilter.                       |
| Vervang motorolie en oliefilter.                     |
| Controleer/vervang bougies.                          |
| Controleer/vervang brandstoffilter.                  |

\* Wat als eerste komt.

\*\* Vaker bij warm weer (meer dan 85°F, 30°C) of in stoffige gebruiksomstandigheden.

\*\*\* Indien hiermee uitgerust. Vervang ze indien ze beschadigd zijn.

## Specificaties

De specificaties zijn correct op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Raadpleeg de conformiteitsverklaring van het product voor aanvullende specificaties, zoals geluids- en trillingswaarden.

### MOTOR

Bekijk voor volledige motorspecificaties de gebruikshandleiding van de fabrikant van de motor bij uw eenheid.

Past op modellen: 5902171

| Briggs & Stratton® CXi 44T977 |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Merk                          | Briggs & Stratton®                                      |
| Model                         | 44T977-0054-G1                                          |
| Elektrisch circuit            | 12 Volt, 16 amp<br>wisselstroomdynamo, accu:<br>350 CCA |

### CHASSIS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Inhoud brandstoftank | 5,5 gallon (20,8 L) |
| Achterwielen         |                     |
| Bandenmaat           | 22 X 10 - 10        |
| Bandenspanning       | 12 psi (0,83 bar)   |
| Voorwielen           |                     |
| Bandenmaat           | 13 X 6,5 - 6        |
| Bandenspanning       | 22 psi (1,72 bar)   |

### TRANSMISSIES

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Merk                   | Hydro-Gear®                         |
| LH-model               | ZL-HPHH-UL7B-2XLX<br>(84008004)     |
| RH-model               | ZL-LPHH-UL7C-3XLX<br>(84007997)     |
| Type                   | ZT-3100® aandrijfassen              |
| Hydraulische vloeistof | SAE 20W-50 motorolie                |
| Snelheid @ 3400 rpm    | Vooruit: 0-8,5 mph<br>(0-13,7 km/u) |
|                        | Achteruit: 0-4 mph (0-6,4 km/u)     |

### AFMETINGEN

| Modellen met maaidek van 122 cm            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Totale lengte                              | 76-3/4" (197,5 cm) |
| Totale breedte (met afvoertrechter omhoog) | 134,6 cm (53")     |
| Totale breedte (met afvoertrechter omlaag) | 148,9 cm (58-1/2") |

### Modellen met maaidek van 122 cm

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Hoogte             | 48" (122 cm)     |
| Gewicht (ongeveer) | 829 lbs (376 kg) |

### Onderdelen

Gebruik bij het repareren van uw machine uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen. Reserveonderdelen zijn te vinden in de geïllustreerde onderdelenlijst voor uw machine, die kan worden gedownload via [ferrismowers.com](http://ferrismowers.com).

Doe voor grote onderhoudsbeurten en herstellingen uitsluitend een beroep op erkende servicepunten.

# Garantie

Als uw machine is voorzien van een urenteller met twee functies die zowel motoruren als PTO-uren weergeeft, is de garantie gebaseerd op de motoruren zoals weergegeven door de urenteller.

## Garantieverklaring

### BRIGGS & STRATTON GARANTIEBEPALINGEN (November 2018)

#### BEPERKTE GARANTIE

Briggs & Stratton garandeert dat het, gedurende de hieronder vermelde garantieperiode, elk onderdeel dat gebrekkig is in materiaal of vakmanschap of beide, kosteloos repareert of vervangt. Transportkosten voor producten die onder deze garantie voor reparatie of vervanging worden aangeboden, zijn voor rekening van de koper. Deze garantie is geldig voor- en onderhavig aan de onderstaande periodes en voorwaarden. Voor garantieservice kunt u de dichtstbijzijnde erkende servicedealer vinden met behulp van de dealerkaart op [ferrismowers.com](http://ferrismowers.com). De koper moet contact opnemen met de erkende servicedealer en het product dan beschikbaar maken voor de erkende servicedealer voor inspectie en tests.

**Er is geen andere uitdrukkelijke garantie. Impliciete garanties, inclusief voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot de hieronder gespecificeerde garantieperiode of in de wettelijke toegestane periode. Aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade wordt uitgesloten voor zover dit wettelijk toegestaan is.** Sommige staten of landen staan geen beperkingen toe over de periode waarin een impliciete garantie geldig is, en sommige staten of landen staan geen uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade toe, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat of van land tot land verschillen.\*\*

| GARANTIEPERIODE                                        |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product                                                | Garantieduur                                                                                  |
| 300R                                                   | 3 jaar (90 dagen commercieel)                                                                 |
| 300S, 500S                                             | 3 jaar (90 dagen commercieel) <sup>1</sup>                                                    |
| IS600, IS700, ISX800, ISX2200, ISX3300, IS2600, IS6200 | 2 jaar onbeperkt aantal uren of 4 jaar / 500 uur (wat zich het eerst voordoet) <sup>1,2</sup> |
| SRS Z1, SRS Z2, SRS Z3X                                | 2 jaar onbeperkt aantal uren of 4 jaar / 500 uur (wat zich het eerst voordoet) <sup>1,2</sup> |
| Z1 Pro                                                 | 2 jaar onbeperkt aantal uren of 4 jaar / 750 uur (wat zich het eerst voordoet) <sup>2</sup>   |
| FW15, FW25, FW35, & FW45                               | 2 jaar onbeperkt aantal uren <sup>2</sup>                                                     |
| ProCut S                                               | 2 jaar onbeperkt aantal uren of 4 jaar / 500 uur (wat zich het eerst voordoet) <sup>2</sup>   |

<sup>1</sup>10 jaar garantie op de vering

- Deze garantie op de ophanging beschermt tegen materiaal- of fabricagefouten.
- Alle ophangingsonderdelen en arbeidskosten voor de reparatie of vervanging van defecte onderdelen zijn gedekt.
- De garantie gaat in op de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.
- Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van slijtage, onjuist of ontbrekend onderhoud, oneigenlijk gebruik, aanpassingen aan de apparatuur, en corrosie, verkleuring of roestvorming veroorzaakt door omgevingsfactoren.

<sup>2</sup> 90 dagen garantie voor gebruik in de verhuur

| UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN                                                               |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel                                                                                    | Dekking                                                        |
| Schokdempers met veer en alle onderdelen die met de ophanging te maken hebben <sup>1</sup> | 10 jaar onbeperkte uren                                        |
| Hydraulische aandrijfriemen, banden, accu, maaibladeren                                    | 90 dagen op onderdelen en arbeid (wat zich het eerst voordoet) |
| Aandrijfriem van maaidek (systemen met één riem)                                           | 1 jaar en 100 uur (wat zich het eerst voordoet)                |

## UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

|                                                     |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aandrijfriem van maaidek (systemen met twee riemen) | 3 jaar of 300 uur (wat zich het eerst voordoet)<br>Jaar 1: Onderdelen en arbeid<br>Jaar 2-3: Alleen onderdelen |
| Hulpstukken                                         | 1 jaar                                                                                                         |
| Motor*                                              | Raadpleeg de handleiding van de motor                                                                          |

\* Emissie-gerelateerde onderdelen worden gedekt door de Emissiegarantieverklaring.

\*\* In Australië is het volgende van toepassing, niettegenstaande enige andere bepaling: onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een zware fout en vergoeding van enige andere redelijkerwijs te verwachten vorm van verlies of schade. U hebt ook het recht om de goederen te laten repareren of vervangen als de goederen niet van een acceptabele kwaliteit zijn en de storing niet tot een ernstige fout leidt. Tenzij vereist onder de Australische consumentenwetgeving, is Ferris® niet aansprakelijk onder deze garantie jegens de klant of enige andere persoon in verband met deze garantie, voor gevolgschade, directe of indirecte schade, verlies of kosten die zijn gemaakt of geleden door de klant of een andere persoon; of enige schade aan eigendommen, omzetsderving, winstderving, verlies van zaken of verlies van goodwill als gevolg van het niet goed functioneren van een product. Voor garantieservice kunt u de dichtstbijzijnde erkende servicedealer vinden op onze dealerlocatiekaart op [ferrismowers.com](http://ferrismowers.com) (Selecteer regio: Australië), of door te bellen naar 1300 274 447, of door te e-mailen of te schrijven naar [salesenquiries@briggsandstratton.com.au](mailto:salesenquiries@briggsandstratton.com.au), Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 3 Imperata Pl, Kemps Creek, NSW, Australië, 2178.

De garantieperiode begint op de dag van aankoop door de eerste particuliere of zakelijke klant.

Om een onmiddellijke en volledige garantiedekking te waarborgen, dient u uw product te registreren op de hierboven genoemde website of op [www.onlineproductregistration.com](http://www.onlineproductregistration.com), of u stuurt de ingevulde registratiekaart (indien aanwezig) op, of u belt 1-800-743-4115 (in USA).

Bewaar uw aankoopbewijs. Als u geen bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum verstrekt op het moment dat u een beroep op de garantieservice doet, wordt de productiedatum van het product gebruikt om de garantieperiode te bepalen. Productregistratie is niet vereist om garantieservice voor Briggs & Stratton-producten te verkrijgen.

## AANGAANDE UW GARANTIE

Garantieservice is enkel beschikbaar *Ferris®* via erkende servicedealers. Deze garantie geldt alleen voor materiaal- en/of fabricagefouten. Het dekt geen schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of misbruik, verkeerd onderhoud of reparatie, normale slijtage, of oude of niet-goedgekeurde brandstof.

**Verkeerd gebruik en misbruik** - Het juiste, doelmatige gebruik van dit product wordt beschreven in de gebruikershandleiding. Als u het product gebruikt op een manier die niet is beschreven in de gebruikershandleiding of als u het product gebruikt nadat het is beschadigd, vervalt uw garantie. Garantiedekking is tevens niet van toepassing als het serienummer op het product is verwijderd of als het product op een of andere manier is gewijzigd of aangepast, of als het product blijkt te zijn misbruikt zoals slagschade of corrosieschade door water of chemicaliën.

**Verkeerd onderhoud of reparatie** - Dit product moet worden onderhouden volgens de procedures en schema's in de gebruikershandleiding en voor service- en reparatiewerkzaamheden moeten originele Briggs & Stratton-onderdelen of een equivalent daarvan worden gebruikt. Schade die is veroorzaakt door gebrekkig onderhoud of het gebruik van niet-originele of niet-gelijkwaardige onderdelen valt niet onder de garantie.

**Normale slijtage** - Net als alle andere mechanische apparaten is ook deze machine onderhevig aan slijtage, zelfs bij correct onderhoud. Deze garantie dekt de reparatie of vervanging niet wanneer de levensduur van een onderdeel of het apparaat door normaal gebruik is verstreken. Onderdelen die moeten worden onderhouden en aan slijtage onderhevig zijn zoals filters, riemen, snijbladen en remblokken (met uitzondering van motorremblokken) vallen niet onder de garantie als het uitsluitend om slijtagekenmerken gaat, maar wel als er sprake is van materiaal- en/of fabricagefouten.

**Verschaalde of niet-goedgekeurde brandstof** - Om goed te kunnen functioneren heeft dit product brandstof nodig die voldoet aan de specificaties in de gebruikershandleiding. Schade aan motor of apparatuur die wordt veroorzaakt door oude brandstof of het gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen (zoals E15 of E85 ethanolmengsels) valt niet onder de garantie.

**Andere uitsluitingen** - Deze garantie is exclusief schade als gevolg van een ongeval, misbruik, modificaties, wijzigingen, onjuist onderhoud, bevriezing of chemische aantasting. Hulpstukken of accessoires die oorspronkelijk niet met het product waren verpakt, zijn ook uitgesloten. Deze garantie geldt niet voor gebruikte, gerenoveerde, tweedehandse of voor

demonstratiedoeleinden gebruikte apparatuur of motoren. Deze garantie sluit tevens defecten uit die te wijten zijn aan overmacht en andere niet te voorziene gebeurtenissen buiten de controle van de fabrikant (force majeure).

**80143066 Revisie A**

Not for  
Reproduction

